


SUBARU FORESTER

Артикул: Сталь 111.05406.1 Защита картера

Кузов: Все
Год выпуска: 2008-2013
Объем двигателя: 2,0; 2,5
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Болт M8x20..... | 4 шт. |
| 2. Шайба 8..... | 4 шт. |
| 3. Гайка закладная M8x30..... | 2 шт. |

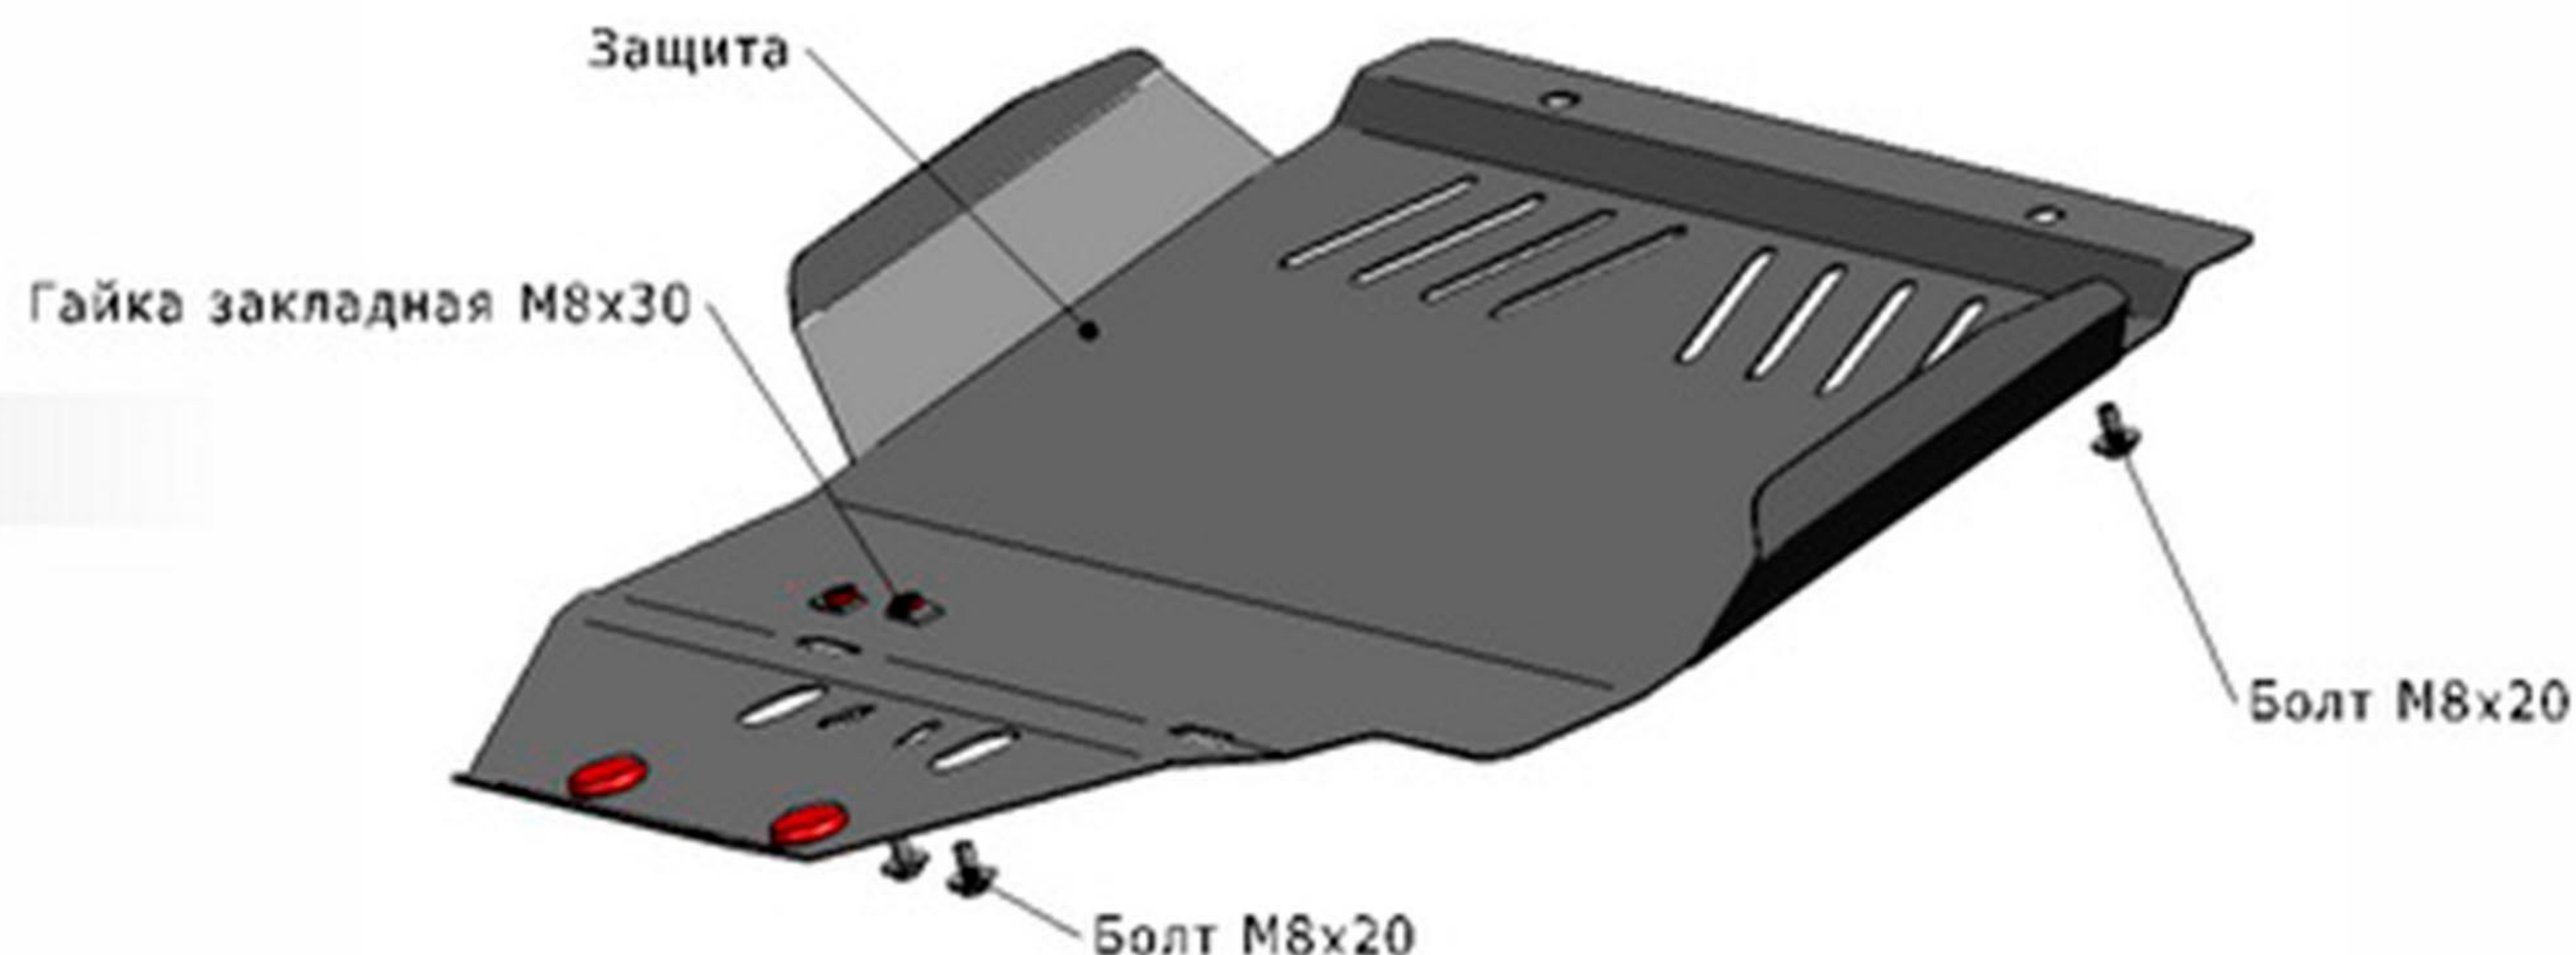

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить закладные гайки M8x30 в усилитель балки переднего моста.
3. Защиту крепить болтами M8x20. Переднюю часть на штатные точки крепления пыльника, заднюю часть на установленные закладные гайки M8x30.
4. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.