



Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. В балку переднего моста установить крепёжные планки №1 с вкрученными в них болтами M10x30.
3. Основание защиты надеть на установленные болты и прикрепить переднюю часть к балке радиатора болтами M8x25 с крепёжными планками №2.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	2 шт.
Болт M8x25	3 шт.
Шайба 10	2 шт.
Шайба 8	3 шт.
Крепёжная планка №1	2 шт.
Крепёжная планка №2	3 шт.

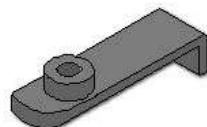

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0403st

Citroen C-5
Peugeot 407

Год выпуска: 2008 -
Год выпуска: 2004-2010
картера и КПП

Объём двигателя: 1.8; 2.0
Объём двигателя: all

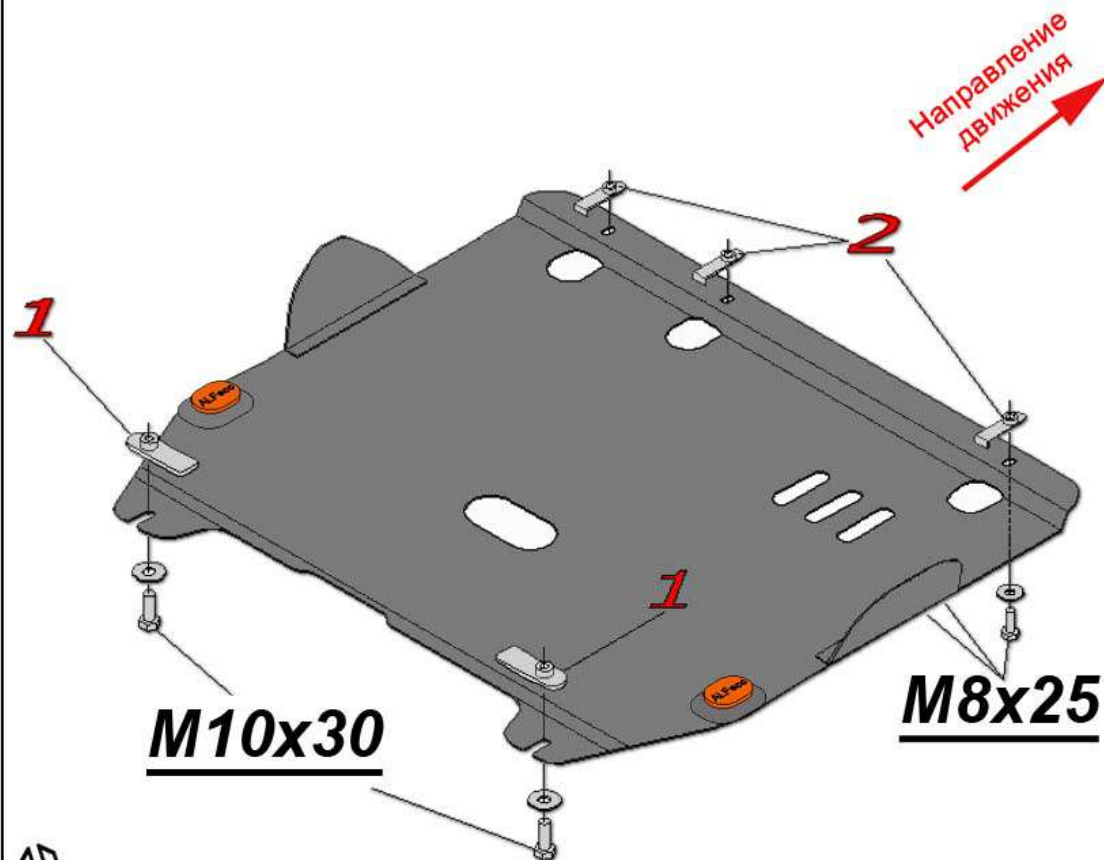

Вес защиты: 9,5 кг

Вес комплектации: 0.5 кг

Размер защиты: 850x775x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ