


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 640304.....	2 шт.	Шайба 6.....	2 шт.
Кронштейн.....	2 шт.	Шайба 10.....	2 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.	Гайка M8.....	2 шт.
Руководство по установке.....			1 шт.

## Схема установки

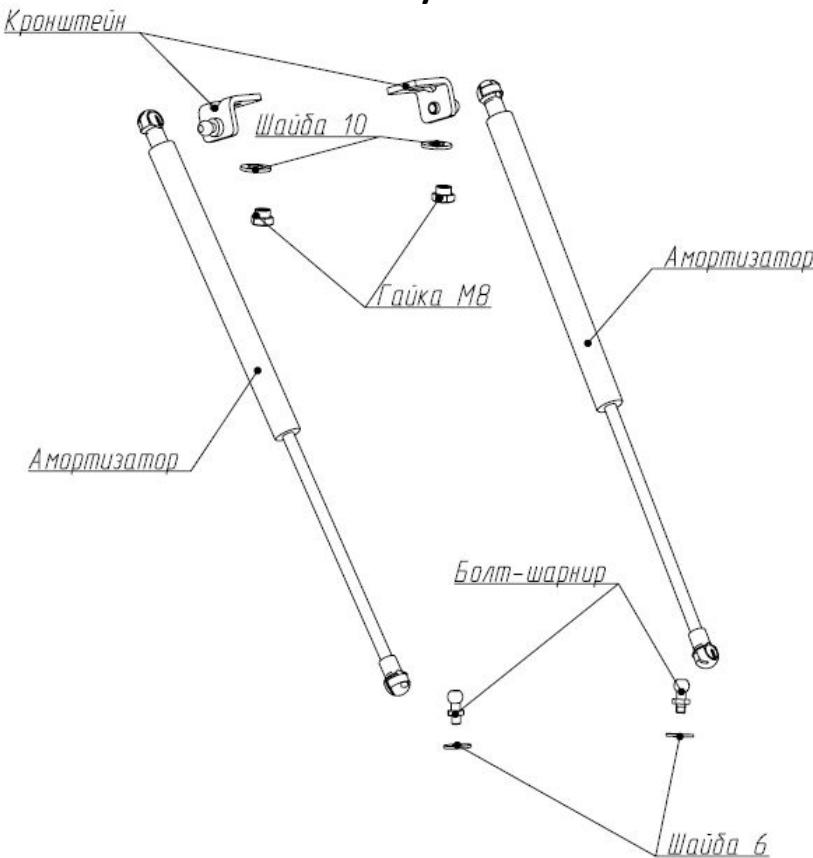

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Chery Tiggo 4 I рестайлинг (2018-)

Артикул: A.ST.0901.1



## УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2



Рис.3

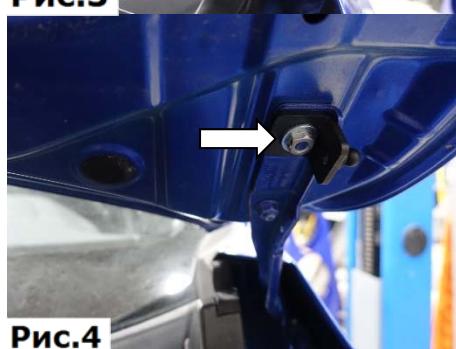


Рис.4

1. Открутить торцевой головкой №10 болт, (Рис.1).

2. Вкрутить болт-шарнир с шайбой 6. Затянуть болт-шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).

3. Открутить торцевой головкой №13 верхнюю гайку крепления капота, (Рис.3).

4. Установить кронштейн, уперев его в ребро жесткости петли. Закрепить кронштейн гайкой M8 с шайбой 10. Затянуть гайку торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.4).



Рис.5

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).

8. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**