

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия балки переднего моста.
2. На основание защиты прикрепить болтами M10x20 крепёжный кронштейн **2** (не затягивая).
3. Завести крепёжный кронштейн за балку подрамника и закрепить переднюю часть защиты болтами M10x50 к балке переднего моста.
4. Все точки крепления протянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x50	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1008st

Hyundai Porter

Год выпуска: 2004-

Объём двигателя: 2,5 D

Защита картера

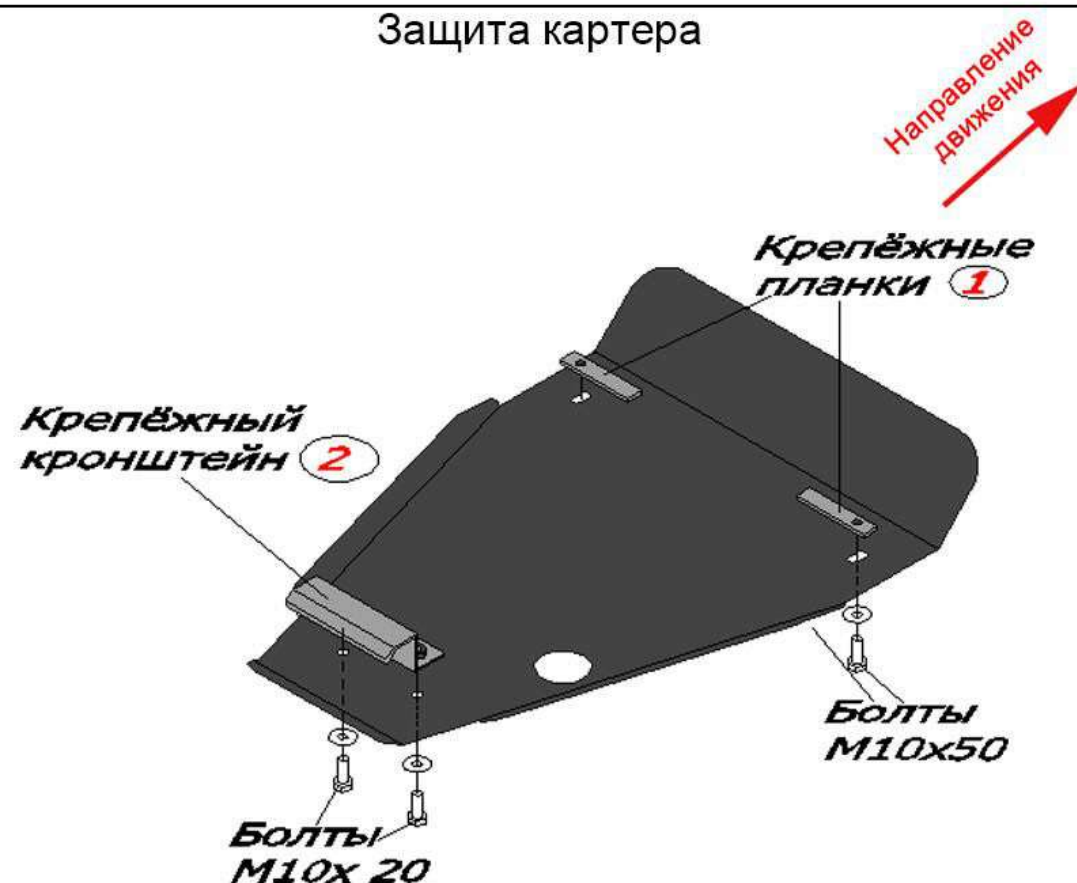

Вес защиты: 13 кг

Вес комплектации: 0.9 кг

Размер защиты: 980x645x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ