


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепежный кронштейн **5** при помощи крепежных планок **6** с болтами M10x25.
2. На штатные точки кузова автомобиля закрепить крепежные кронштейны **3** и **4** при помощи болтов M6x25 и M8x25.
3. Установить защиту закрепив ее заднюю часть к установленному кронштейну **5** болтами M8x25, а переднюю часть болтами M10x25 к буксировочным проушинам автомобиля, с одной из сторон через буксировочный кронштейн **1**.
4. Дополнительно закрепить защиту к установленным кронштейнам **3** и **4** болтами M8x25 и болтом M6x70 через втулку **2** к штатной точке крепления пыльника.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x25	4 шт.
Болт M8x25	4 шт.
Винт M8x25	2 шт.
Болт M6x25	2 шт.
Болт M6x70	1 шт.
Шайба 12	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Шайба 8	6 шт.
Шайба 6	3 шт.
Буксировочный кронштейн 1	1 шт.
Втулка 35 мм. диаметр 22-25 2	1 шт.
Крепежный кронштейн 3	1 шт.
Крепежный кронштейн 4	1 шт.
Крепежный кронштейн 5	1 шт.
Крепежная планка 6	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1536st

Nissan Sunny 4WD

Год выпуска: 1993-1999

Объём двигателя: 1.5

Защита картера и КПП

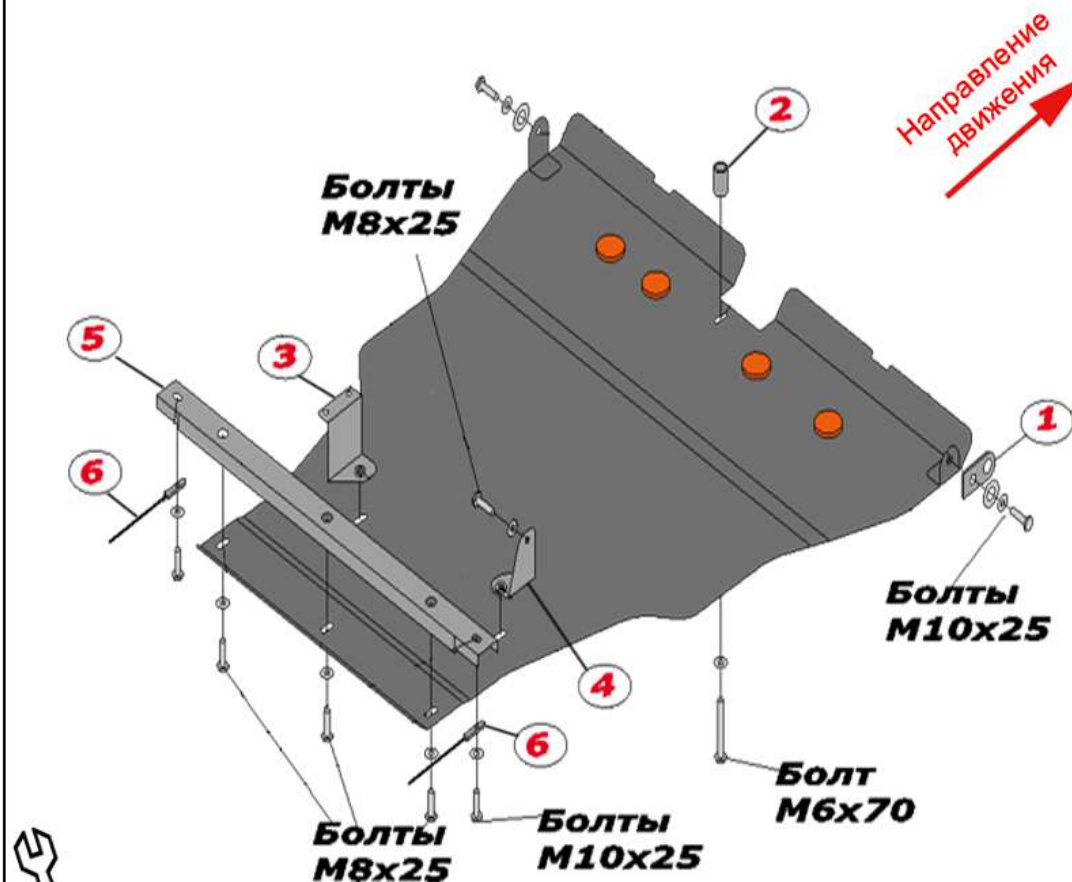

Вес защиты: 16,5 кг

Вес комплектации: 3.2 кг

Размер защиты: 1060x1250x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм

Момент затяжки: M6 - 6.1 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ