

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **2** при помощи крепёжных планок **1** и болтов M10x25 и зафиксировать их в том положении в котором показано на схеме.
3. Выкрутить на несколько оборотов штатные болты подрамника.
4. Вернуть обратно штатный пластиковый пыльник и проделать в нем отверстия под крепёжные кронштейны **2**.
5. Надеть защиту пропилами на выкрученные штатные болты подрамника, а переднюю часть прикрутить болтами M10x25 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **2**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x25	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1 2 M10 КПРГ 60x22x15 д165	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF24650st

Toyota Rav4
Toyota Sai

Год выпуска: 2012-2019
Год выпуска: 2009-2017

Об. двигателя: 2.5
Об. двигателя: 2.4

Защита картера и кпп

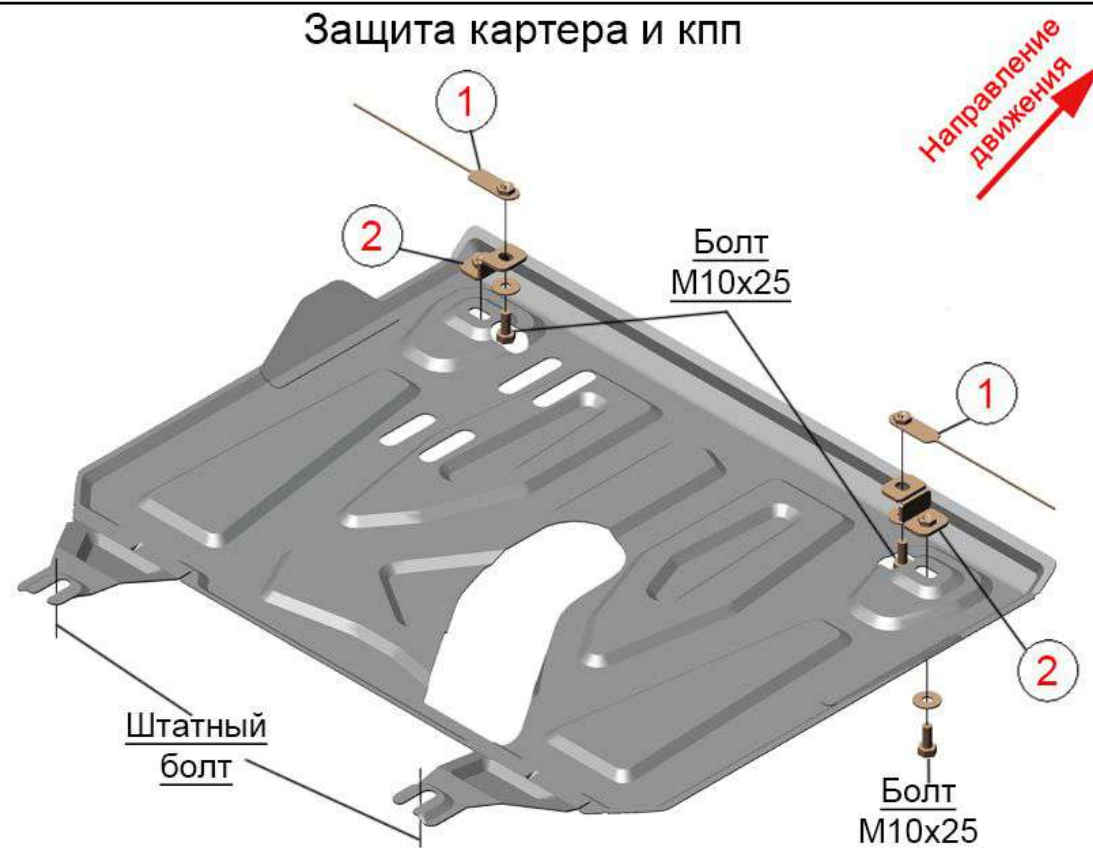

Вес защиты: **6 кг**

Вес комплектации: **0.3 кг**

Размер защиты: **815x745x50**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ