


Инструкция по установке защиты

1. Заложить в отверстия подрамника закладные планки **1**.
2. Прикрепить крепёжные кронштейны **2** к установленным закладным планкам **1** гайками M10.
3. Установить защиту, прикрепив её основание болтами M10 X25 к установленным крепёжным кронштейнам **2**, а переднюю часть болтами M10X35 к буксировочным проушинам автомобиля с буксировочным кронштейном **3** с одной из сторон.
4. Дополнительно прикрепить защиту при помощи крепёжной планки **4** с болтом M8X25.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	1 шт.
Болт M10x25	2 шт.
Болт M10x35	2 шт.
Гайка M10	2 шт.
Шайба 8	1 шт.
Шайба 10	6 шт.
Шайба 12	1 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
Буксировочный кронштейн 3	1 шт.
Крепёжная планка 4	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1530st

Nissan Cefiro A33
Nissan Maxima A33

Год выпуска: 1998-2003г.
Год выпуска: 2000-2006

Объём двигателя: All
Объём двигателя: All

Защита картера и КПП

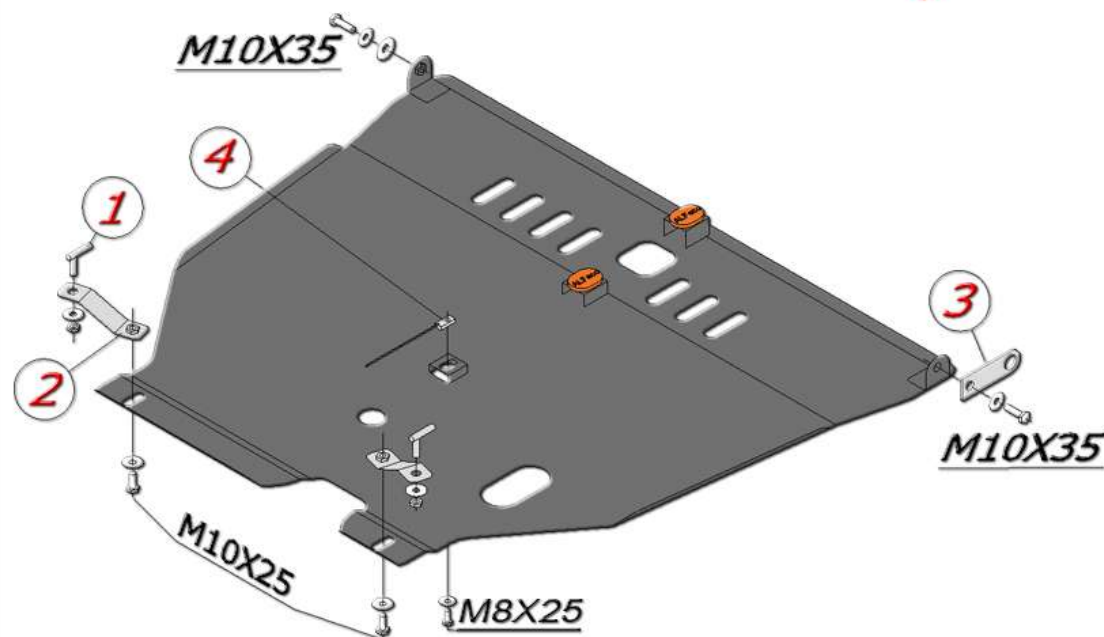

Вес защиты: 13,6 кг

Вес комплектации: 0.8 кг

Размер защиты: 1080x970x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ