


Защищаемые агрегаты: Задний электромотор, Трубки охлаждения электромотора

Материал защиты: 4 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Voyah	Dream	1.5	2021-н.в.

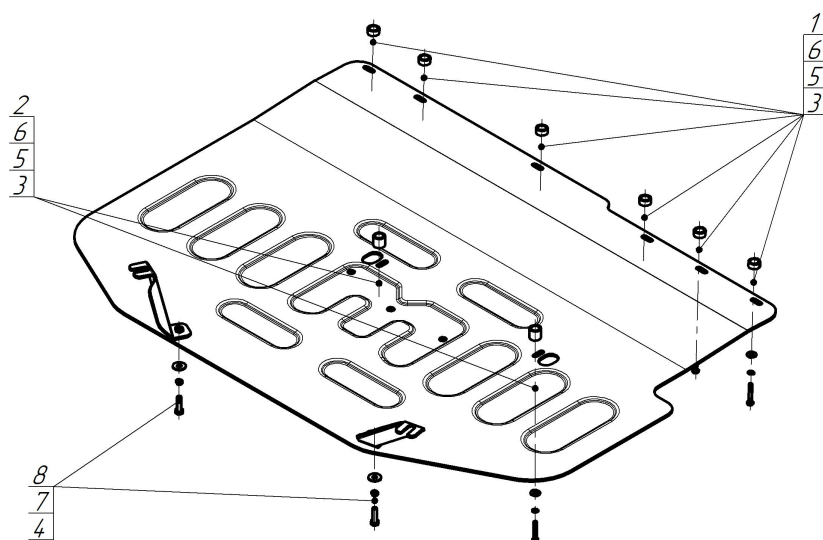


Комплект крепежа

02		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
02-01		Балка		5		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	8 шт
1		Проставка 10	6 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	8 шт
2		Проставка 20	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x040	8 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт

Автомобиль без защиты

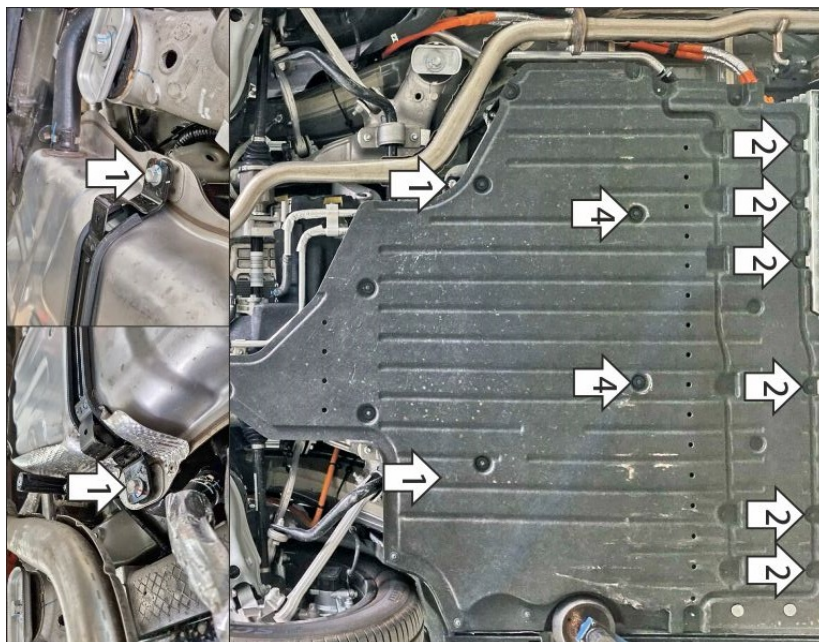

Автомобиль с защитой

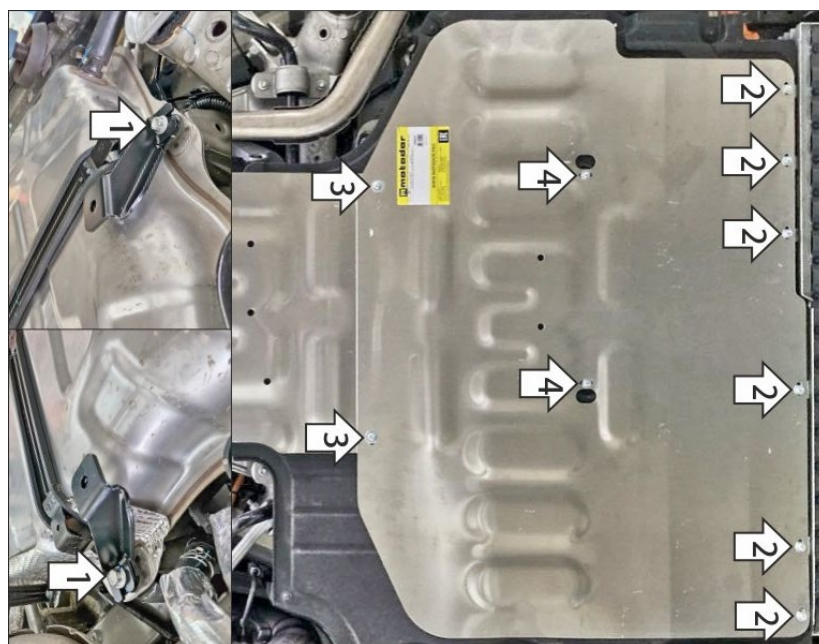

Порядок установки

Снять штатный пыльник для удобства установки задних кронштейнов.

1. Под штатные болты крепления хомутов топливного бака установить кронштейны защиты. Вернуть на место пыльник, предварительно сделав в нём вырезы под кронштейны. Передние болты крепления пыльника и следующие по ходу движения за ними не прикручивать.

2. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника установить передние точки крепления защиты при помощи проставок 10, болтов M6x40 с шайбами и гр. шайбами 6.

3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8.

4. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника установить средние точки крепления защиты при помощи проставок 20, болтов M6x40 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 04.08.2025 16:35:00