

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Выкрутить гайки крепления рычагов.
3. Заднюю часть защиты надеть на болты крепления рычагов и притянуть гайками.
4. Закрепить переднюю часть защиты на балку кронштейнов растяжек с помощью хомутов 1 и гаек М8.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Гайка М8	4 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
Шайба 8 (пружинная)	4 шт.
Хомут М8 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF28060st

VAZ 2110-2112
LADA PRIORA

Год выпуска: 1995-2014
Год выпуска: 2007-2018

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

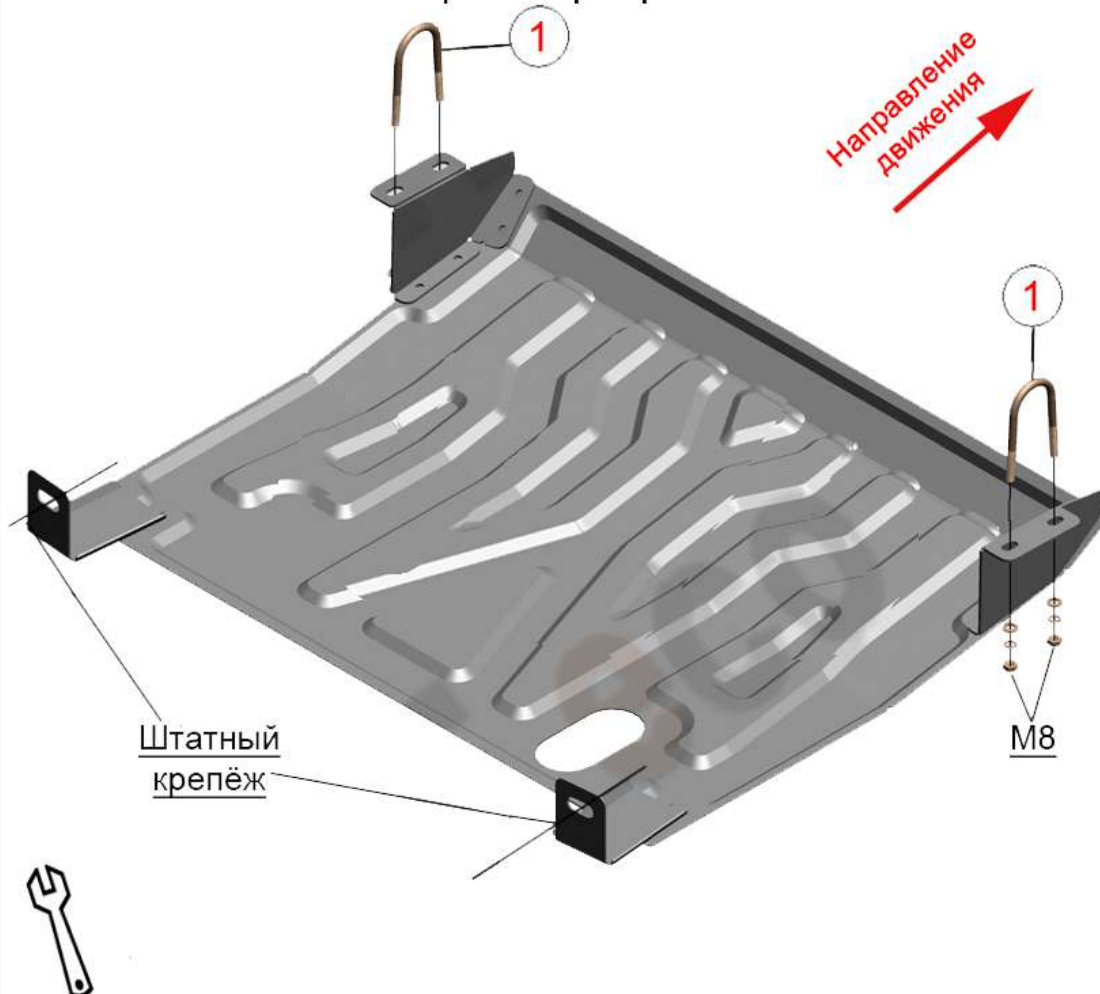

Вес защиты: 8,3 кг

Вес комплектации: 0,2 кг

Размер защиты: 783x615x100

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: М10 - 32 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ