

Инструкция по установке защиты

1. Установить спец. болт **1** в отверстие усиления рамы.
2. Установить кронштейн **2** на место крепления хомута бака предварительно ослабив его.
3. Установить кронштейн **3** на место крепления хомута бака предварительно ослабив его.
4. Установить кронштейн **4** на место крепления хомута бака предварительно ослабив его.
5. Установить кронштейн **5** на место крепления хомута бака предварительно ослабив его.
6. Установить защиту, переднюю часть прикрепить с помощью гайки M10 к ранее заложенному спец болту **1**, а так же с помощью болтов M8x25 к ранее установленным кронштейнам.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25(30)	4 шт.
Шайба 8	4 шт.
Шайба 10	1 шт.
Гайка M10	1 шт.
Спец. болт 1	1 шт.
Крепёжный кронштейн h260 2	1 шт.
Крепёжный кронштейн h250 3	1 шт.
Крепёжный кронштейн h175 4	1 шт.
Крепёжный кронштейн h60 5	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2638st

Volkswagen Amarok

Год выпуска: 2010-2016

Объём двигателя: 2,0TD

Защита топливного бака

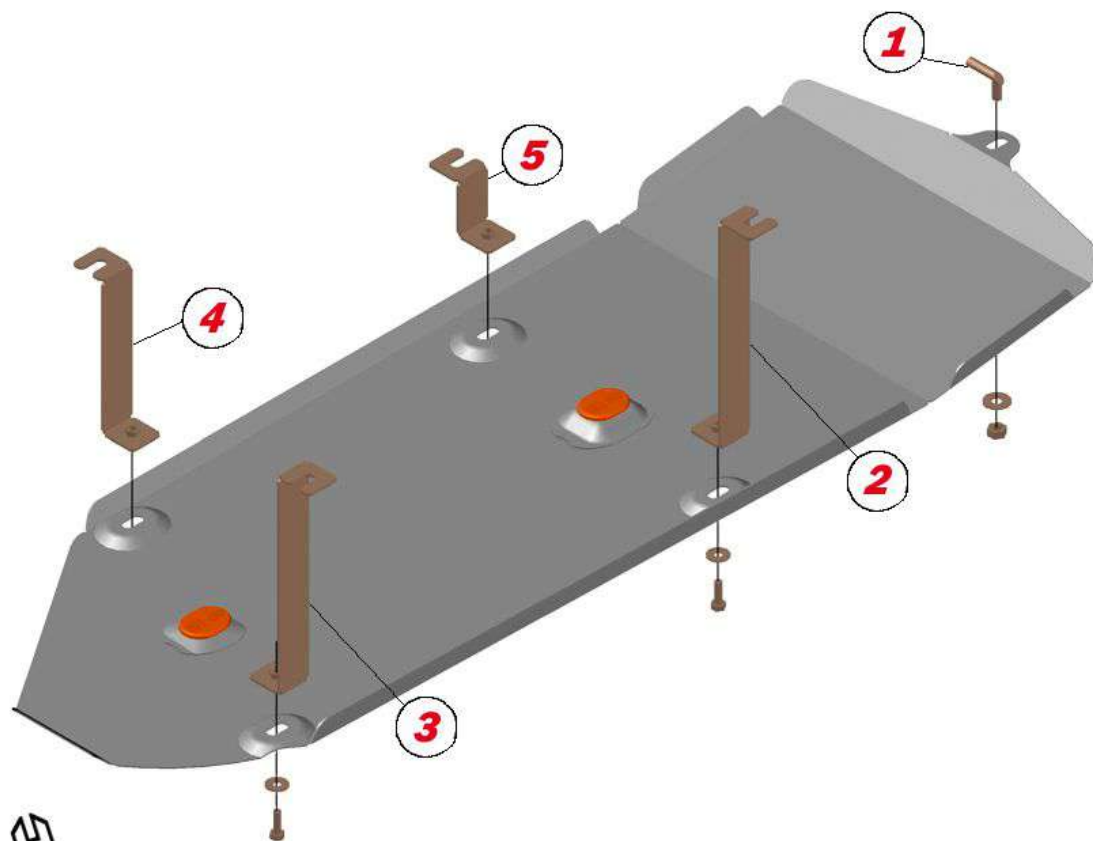

Вес защиты: **8.4 кг**

Вес комплектации: **1.1 кг**

Размер защиты: **1323x470x50**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ