

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепежную планку **3** и закрепить крепежную скобу **2** к отверстиям подрамника автомобиля.
2. Закрепить крепежный кронштейн **4** к поперечному кронштейну крепления КПП на штатный крепеж.
3. Закрепить заднюю часть защиты к крепежному кронштейну **4** болтами М8х20.
4. Закрепить переднюю часть защиты к крепежной скобе **2** болтом М8х20 и через втулку **1** к крепежной планке **3** болтом М8х90.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х20	3 шт.
2	Болт М8х90	1 шт.
3	Шайба М8 (увеличенная)	4 шт.
4	Втулка 1	1 шт.
5	Крепежная скоба 2	1 шт.
6	Крепежная планка 3	1 шт.
7	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


MB Sprinter

ALF3628st

Год выпуска: 2018-

V- 2,2D AT RWD

Защита АКПП

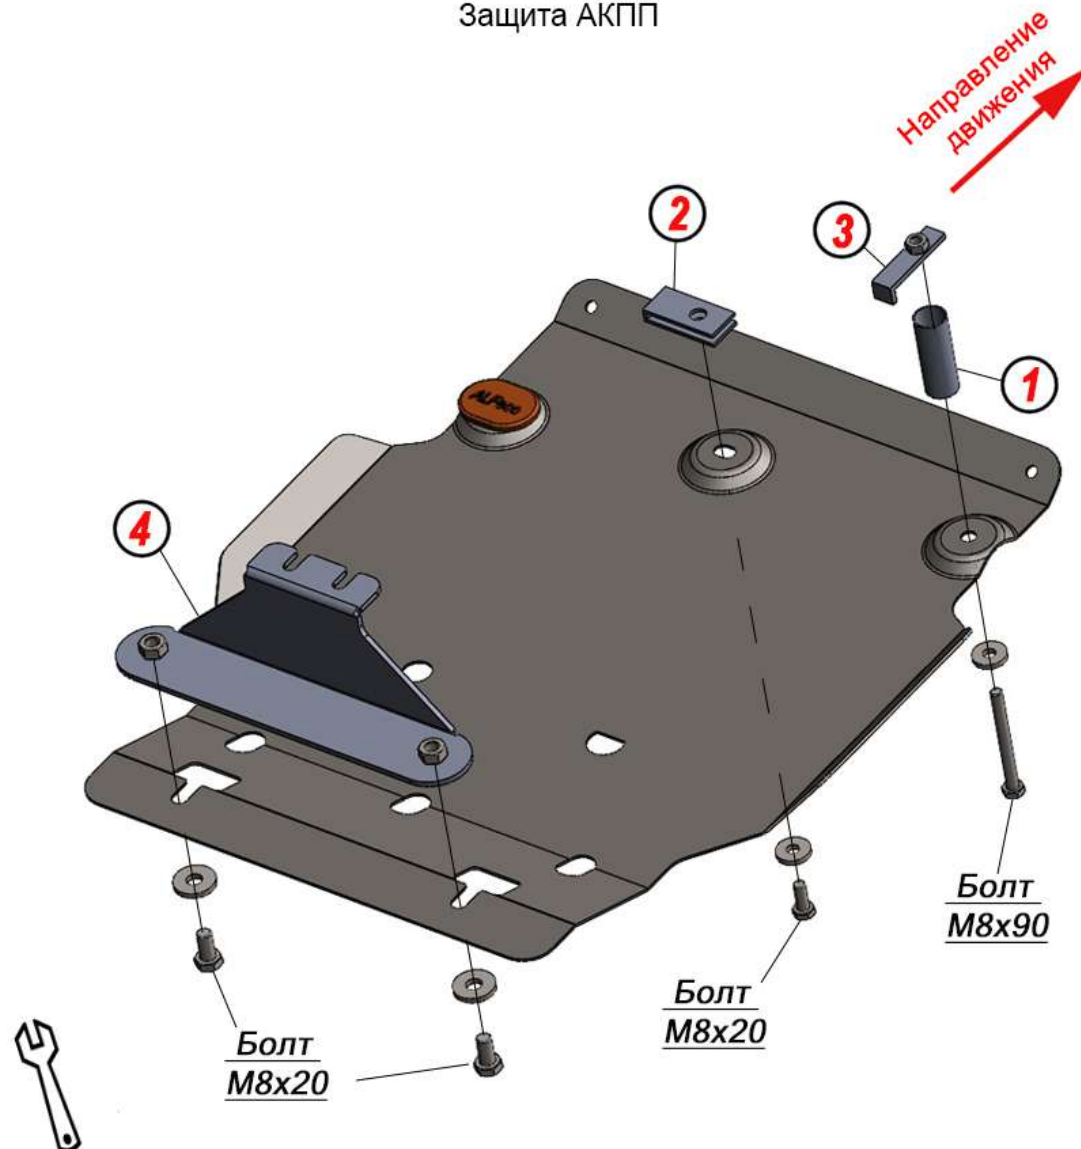

Вес защиты: 3,8 кг

Вес комплектации: 1,1 кг

Размер защиты: 570х485х30

Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.