

# Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепежные планки **2** в отверстия в поперечной балке переднего моста.
3. Наживить крепежные кронштейны **3** к ранее установленным крепежным планкам **2** болтами M10x30. Крепежные планки сдвинуть до упора к центру и закрепить.
4. Снять штатный крепеж с передних точек крепления заднего пыльника.
5. Заложить крепежные планки **1** на передние точки крепления заднего пыльника и наживить в них болты M10x30.
6. Надеть пропилами заднюю часть защиты на ранее наживленные болты.
7. Закрепить переднюю часть защиты болтами M10x20.
8. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M10x20	2 шт.
2	Болт M10x30	4 шт.
3	Шайба M10 (увеличенная)	6 шт.
4	Крепёжная планка <b>1</b>	2 шт.
5	Крепёжная планка <b>2</b>	2 шт.
6	Крепёжный кронштейн <b>3</b>	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


ALF3625st

MB E-Class (W211)

Год выпуска: 2002-2009

Объём двигателя: all

Защита картера

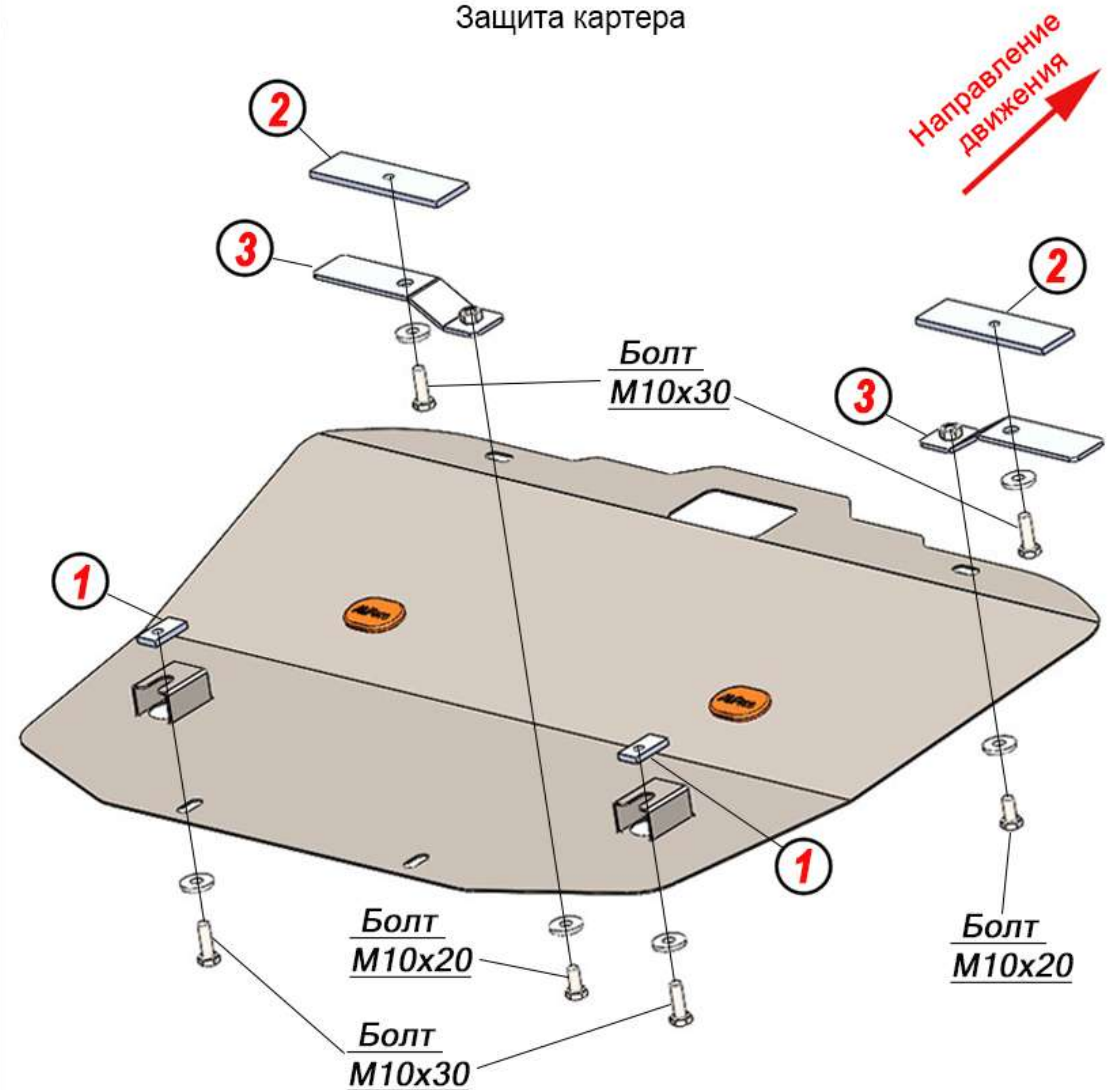

Вес защиты: 7,4 кг  
Вес комплектации: 1,3 кг  
Размер защиты: 645x875x65  
Момент затяжки: M10 - 32 Н\*м



**ALFECO**<sup>®</sup>  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ