


Инструкция по установке

1. Заложить крепёжные планки **1** и установить крепёжные кронштейны **3, 4, 9** при помощи гаек M10. (Стр. 2)
2. Заложить крепёжные планки **2** и установить крепёжные кронштейны **5, 6** при помощи болтов M8x20. (Стр. 2)
3. Ослабить крепления ремней бака и установить под ослабленные крепления ремней бака крепёжные кронштейны **7** и **8**. (Стр. 2)
4. Установить защиту **A** и **B** к ранее установленным крепёжным кронштейнам **3, 4, 5, 6, 7, 8** при помощи болтов M8x20.
5. Установить защиту **C** к ранее установленному крепёжному кронштейну **9** и ранее установленной защите **A** при помощи болтов M8x20.
6. Произвести затяжку всех соединений.

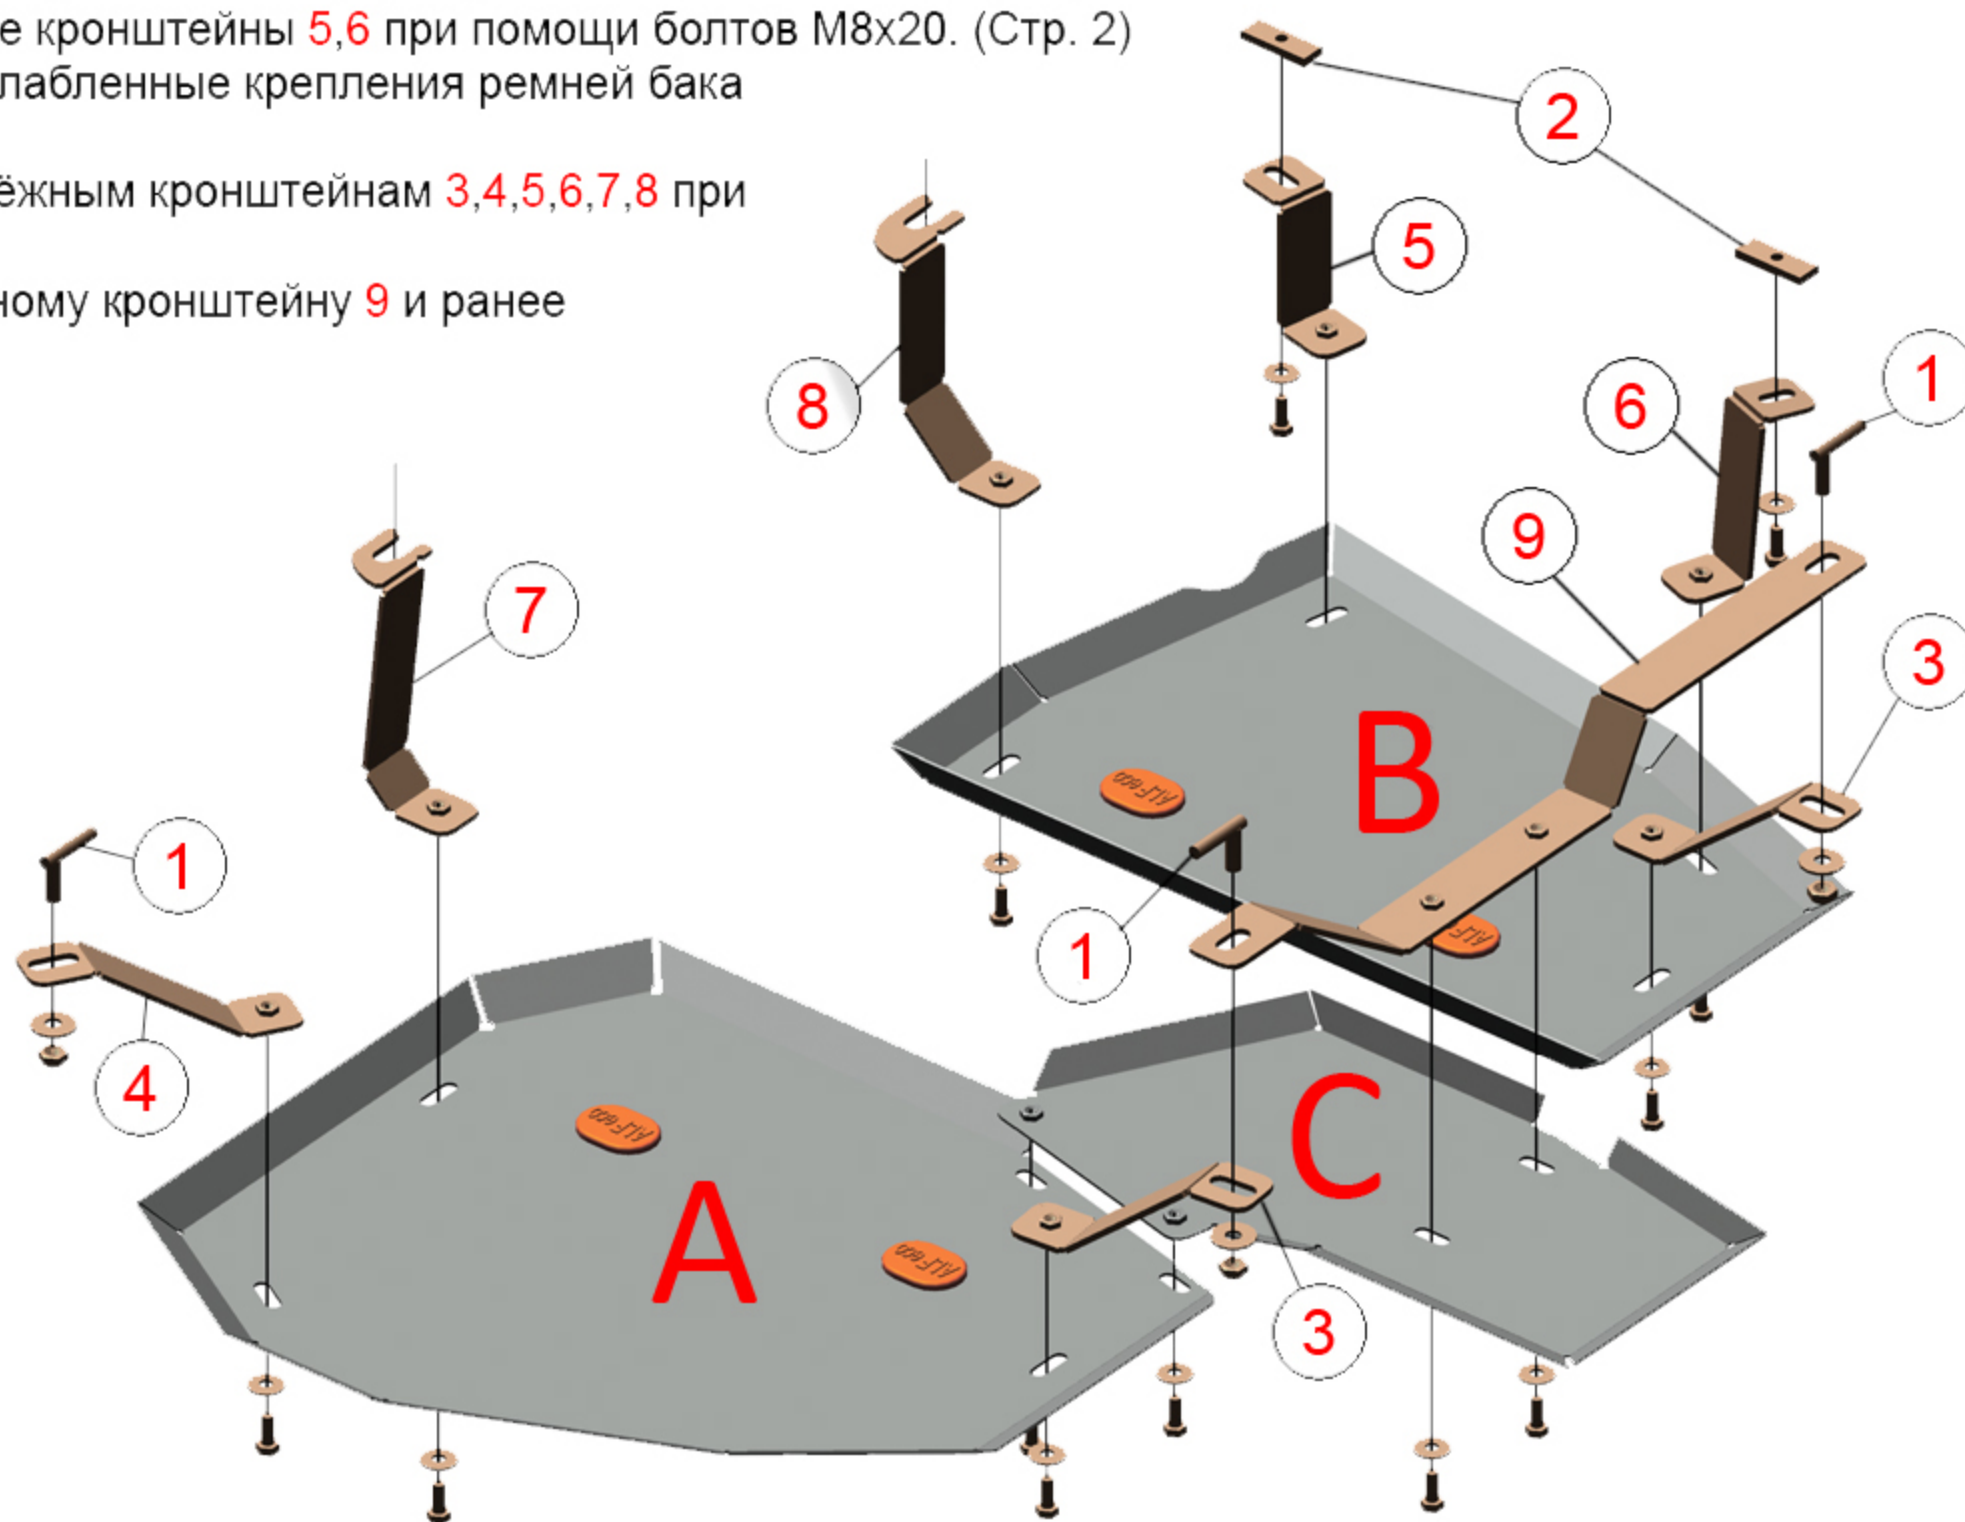

Вес защиты: **8.2 кг**

Вес комплектации: **2.9 кг**

Размер защиты: **582x512x50**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



Болт
M8x30

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Стр. 1



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Комплектующие Кол-во


Болт M8x20	13 шт.
Гайка M10	3 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	13 шт.
Шайба M10 (увеличенная)	3 шт.
Крепёжная планка 1 9 M10 СБ 45x30x10 с	1 шт.
Крепёжная планка 2 6 M8 КП 50x18x25	1 шт.
Крепёжный кронштейн 3	2 шт.
Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
Крепёжный кронштейн 7	1 шт.
Крепёжный кронштейн 8	1 шт.
Крепёжный кронштейн 9	1 шт.



ALF1454st

Mitsubishi Outlander

защита топливного бака и редуктора

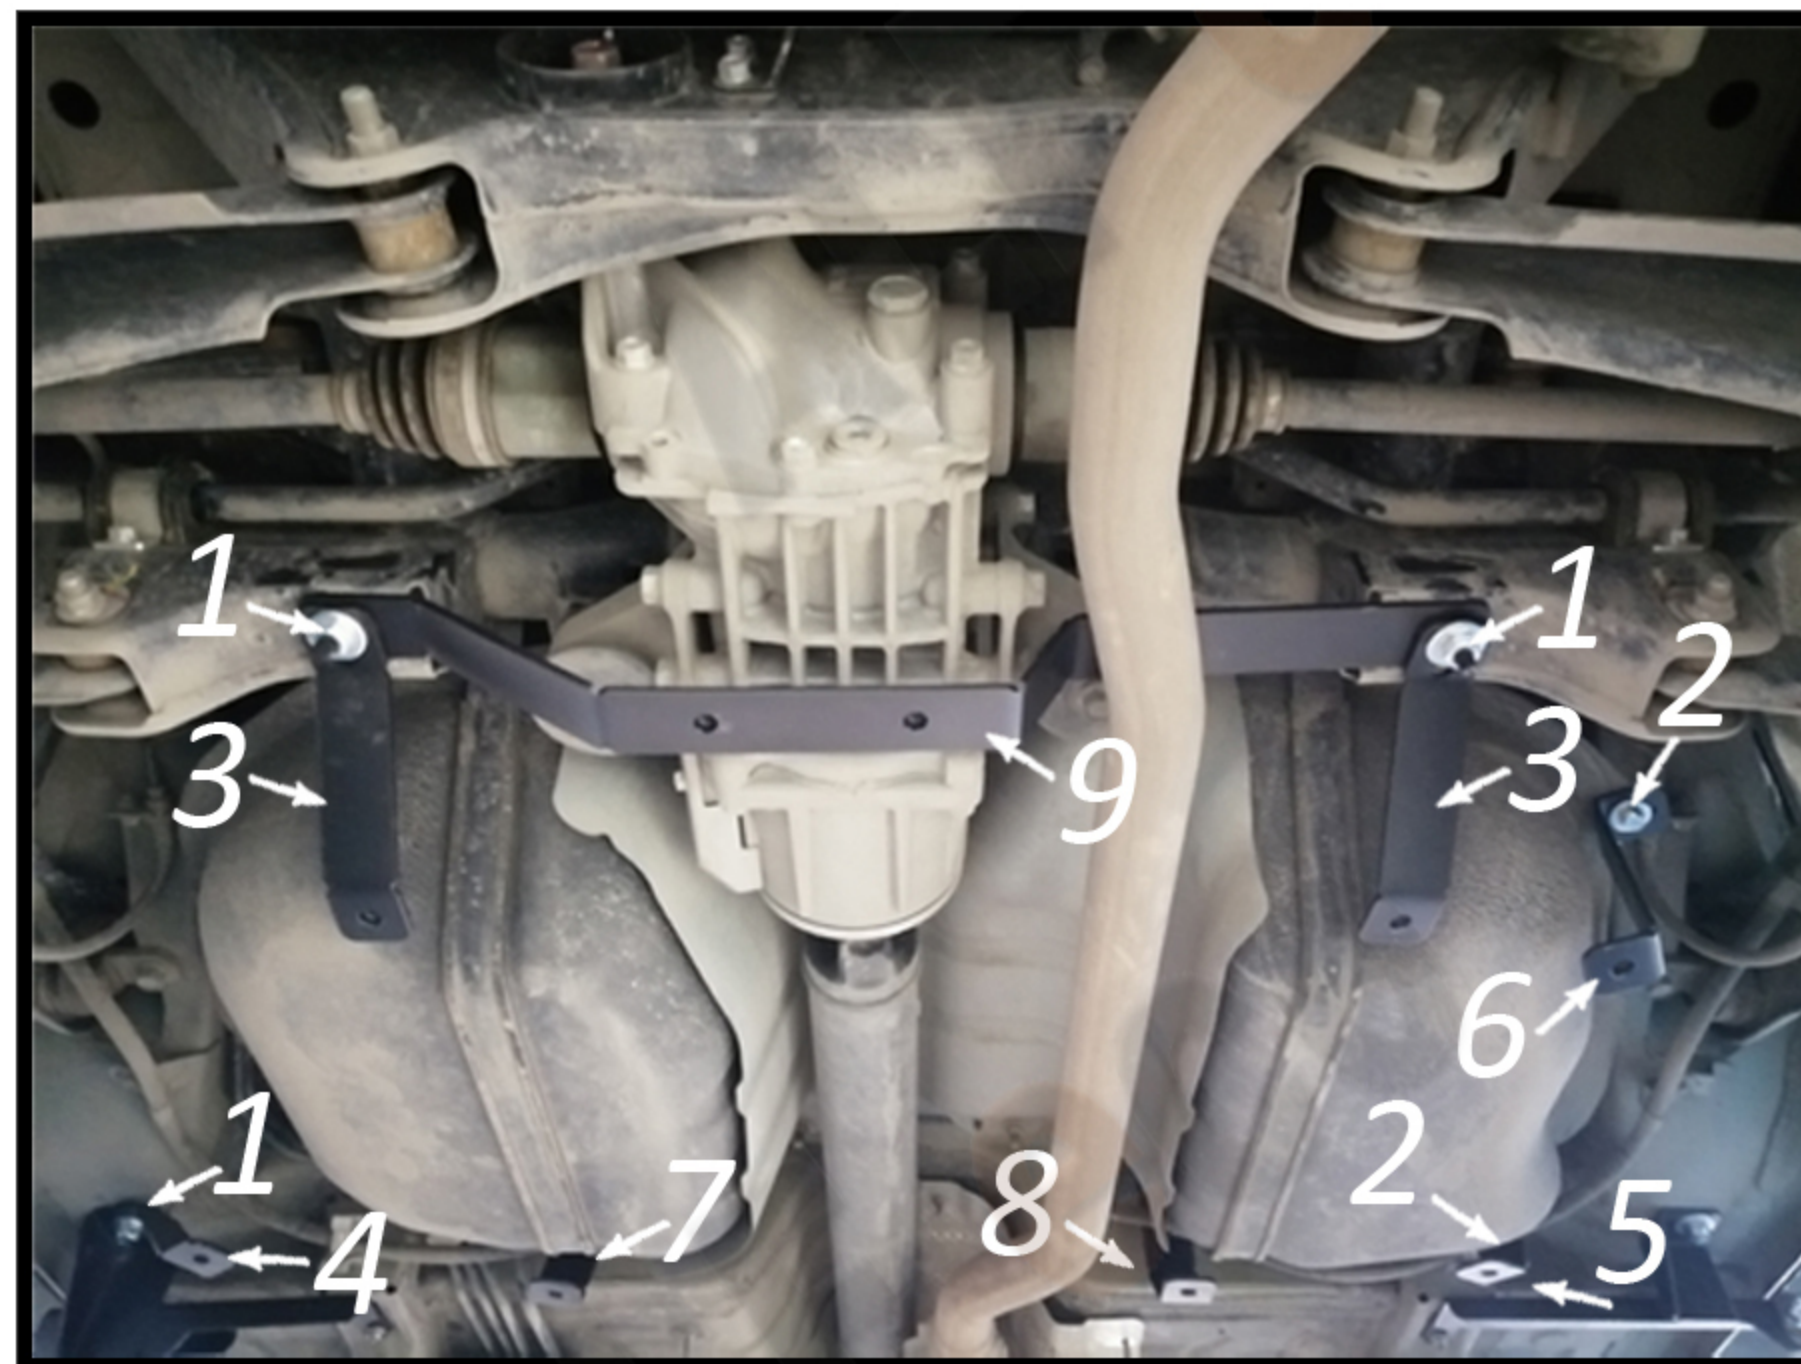

Вес защиты: 8.2 кг

Вес комплектации: 2.9 кг

Размер защиты: 582x512x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Стр. 2



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.