



VW Lupo

Кузов: год вып.:1999-;

VIN:- WVVZZZ6X2XW055600

Объём: 1,0;

TYPE :26.631

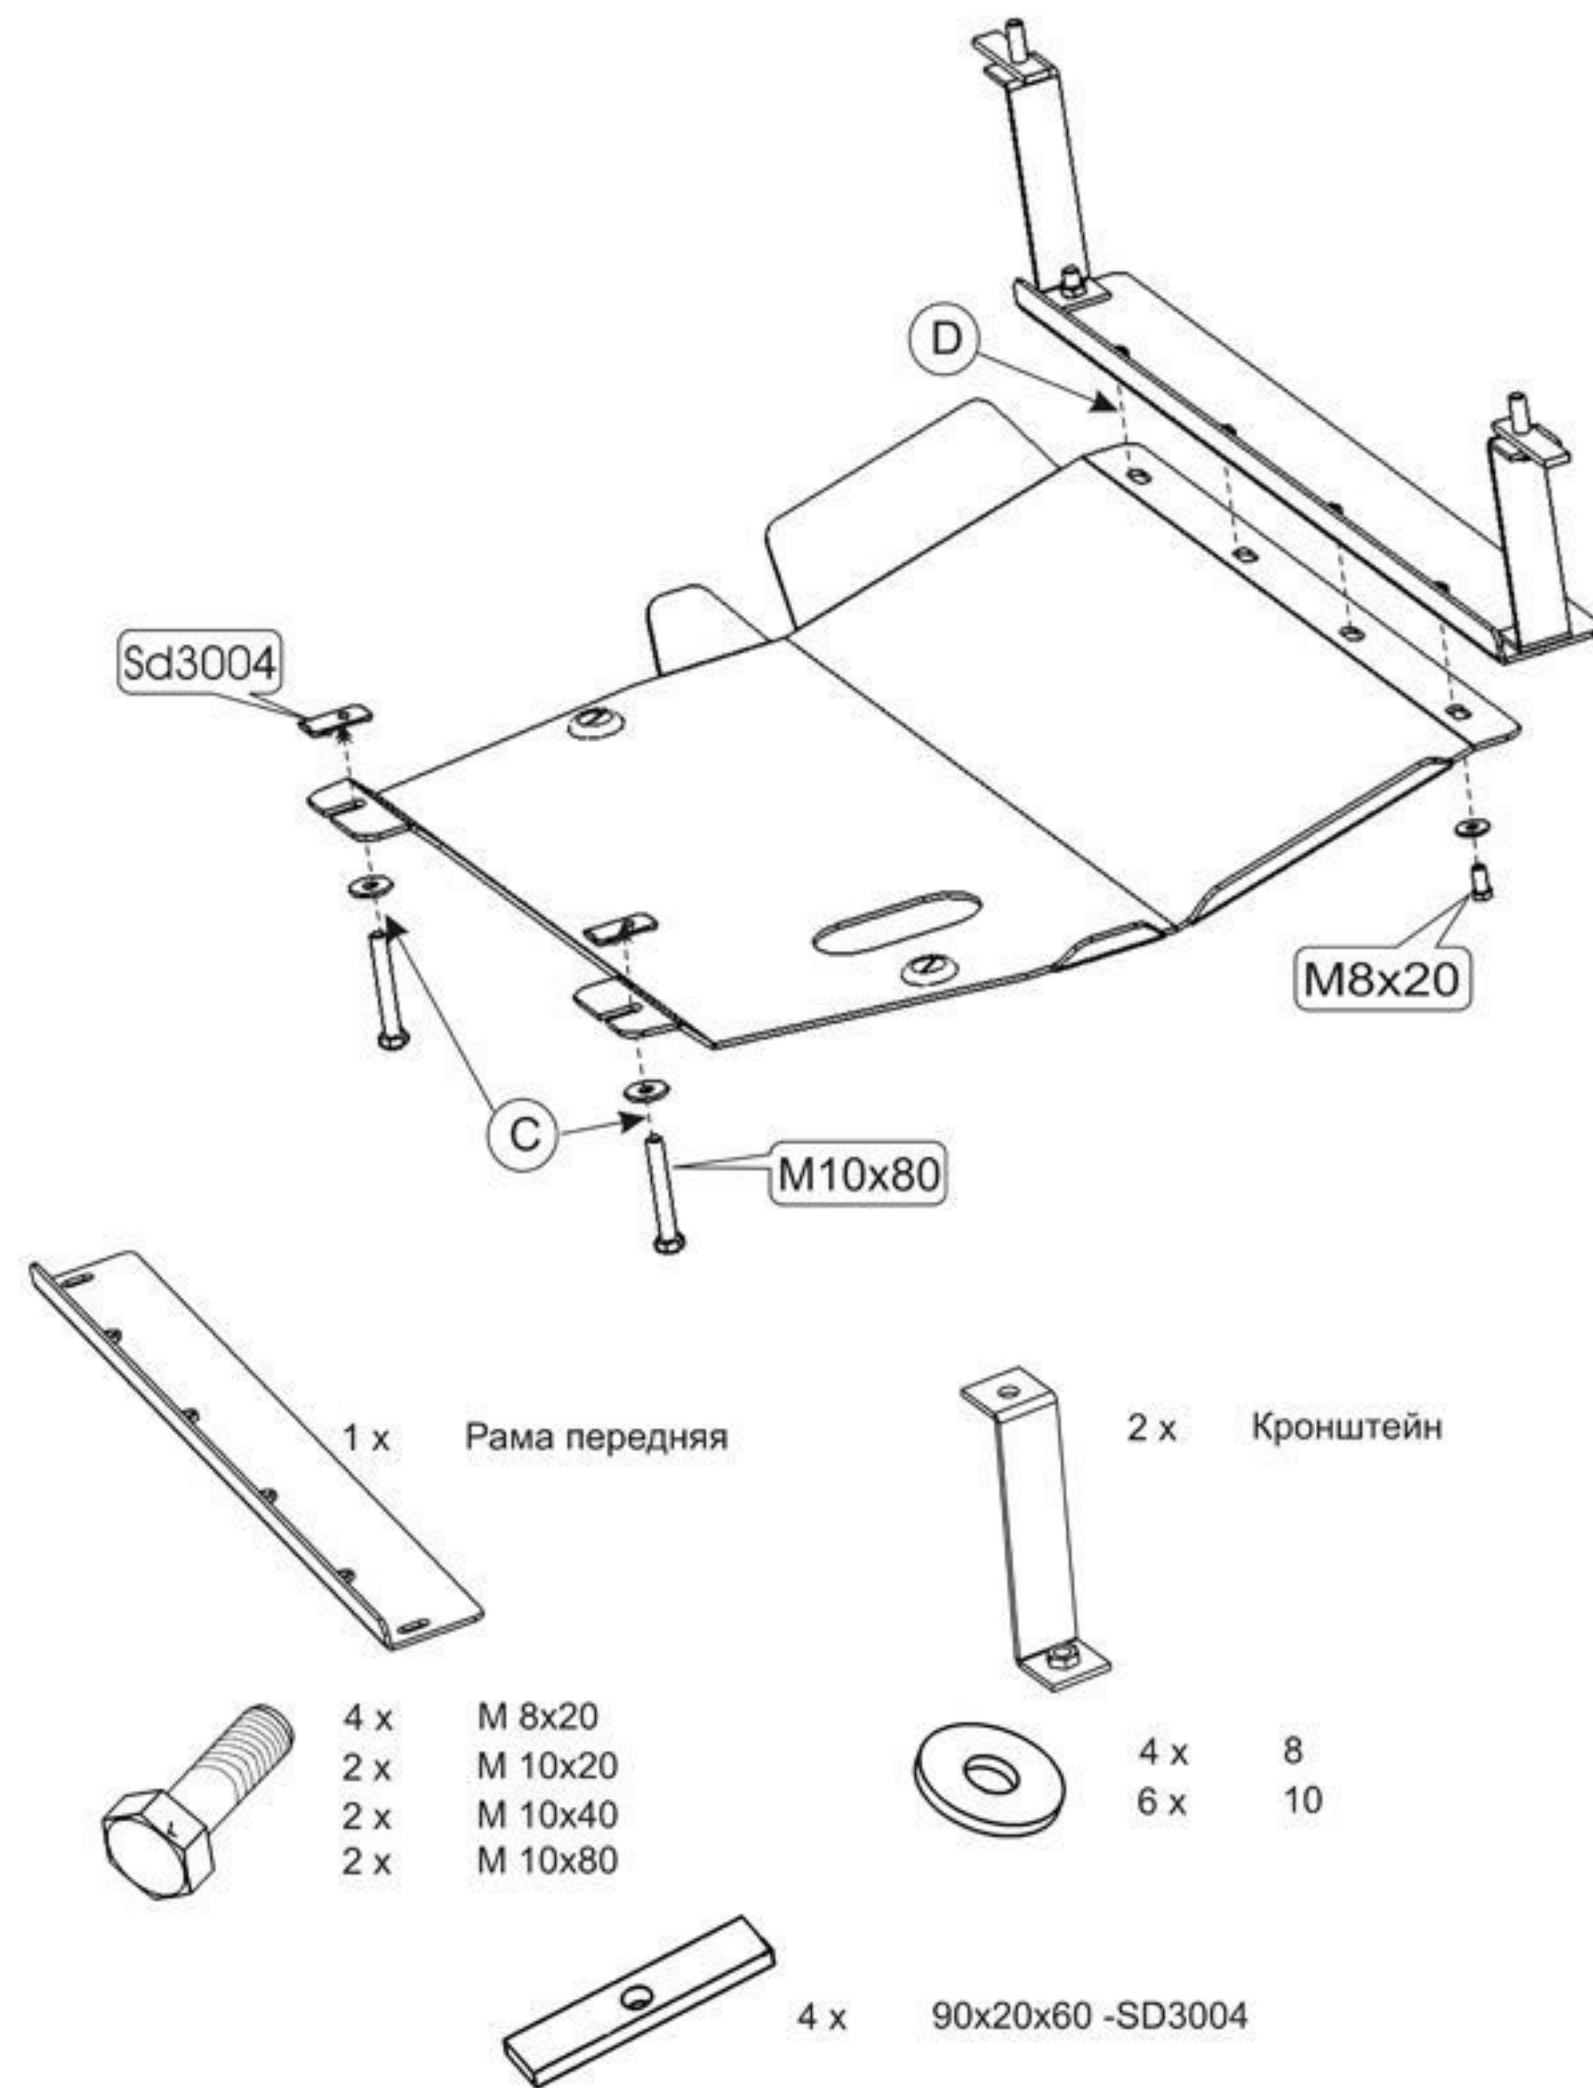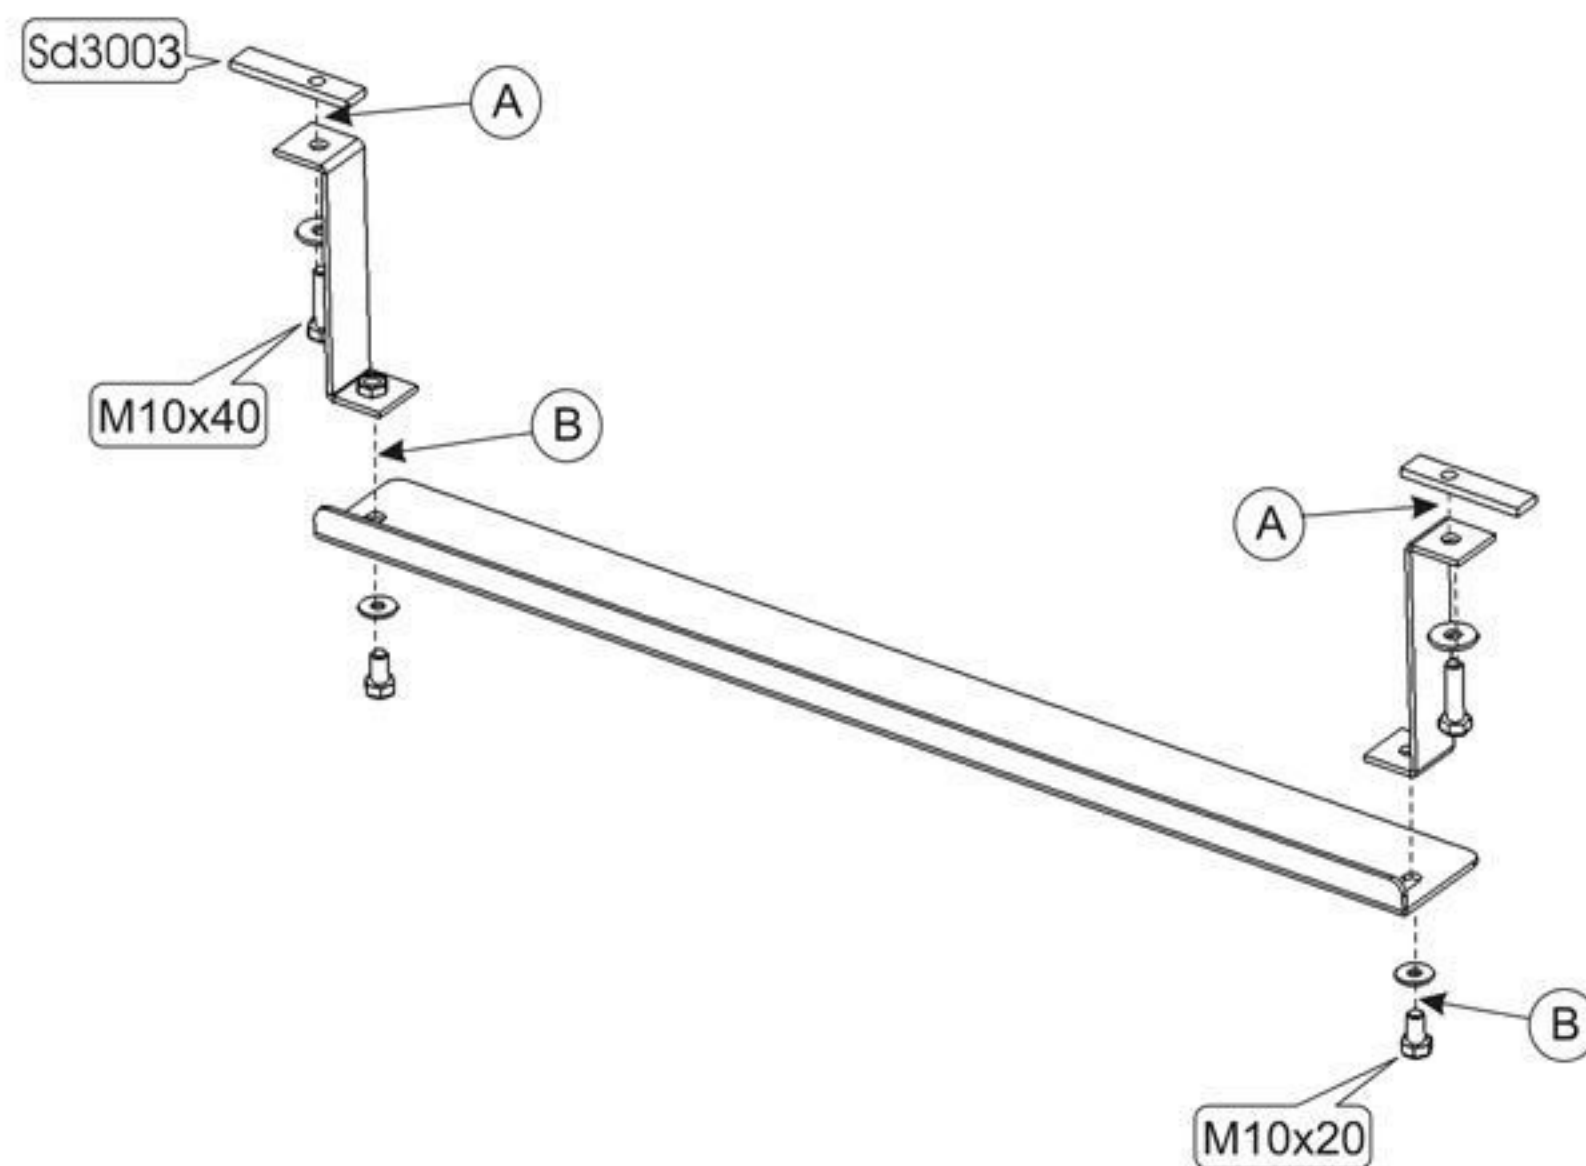

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Вставить в отверстия лонжеронов закладные планки SD3004 и прикрепить к ним кронштейны защиты с помощью болтов M 10x40 -(A).
3. Установить переднюю раму защиты прикрепив её к установленным кронштейнам болтами M 10x20 -(B).
4. Установить болты M 10x80 с закладными планками на балку переднего моста -(C).
5. Основание защиты надеть на установленные болты "C" и закрепить защиту спереди болтами M 8x20 -(D).
6. Все точки крепления затянуть.

ООО "Металлопродукция"