


Инструкция по установке защиты

1. Через отверстия в подрамнике установить болты M8x30 с крепёжными планками **1**.
2. Через отверстия в балке передней части подрамника установить крепёжные планки **1**.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M8x30, а переднюю часть прикрепить болтами M8x30 к установленным крепёжным планкам **1**.
4. Прикрепить среднюю часть защиты болтами M8x80 с крепёжными планками **2**.
5. Все точки крепления затянуть.


Комплектующие

Кол-во

Болт M8x30	4 шт.
Болт M8x80	2 шт.
Шайба 8	6 шт.
Крепёжная планка 1	4 шт.



Крепёжная планка 2	2 шт.
---------------------------	-------

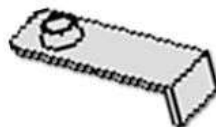

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3704st


Cadillac SRX II

Год выпуска: 2009-2017

Объём двигателя: 2.8; 3.0

Защита картера и КПП

Направление движения

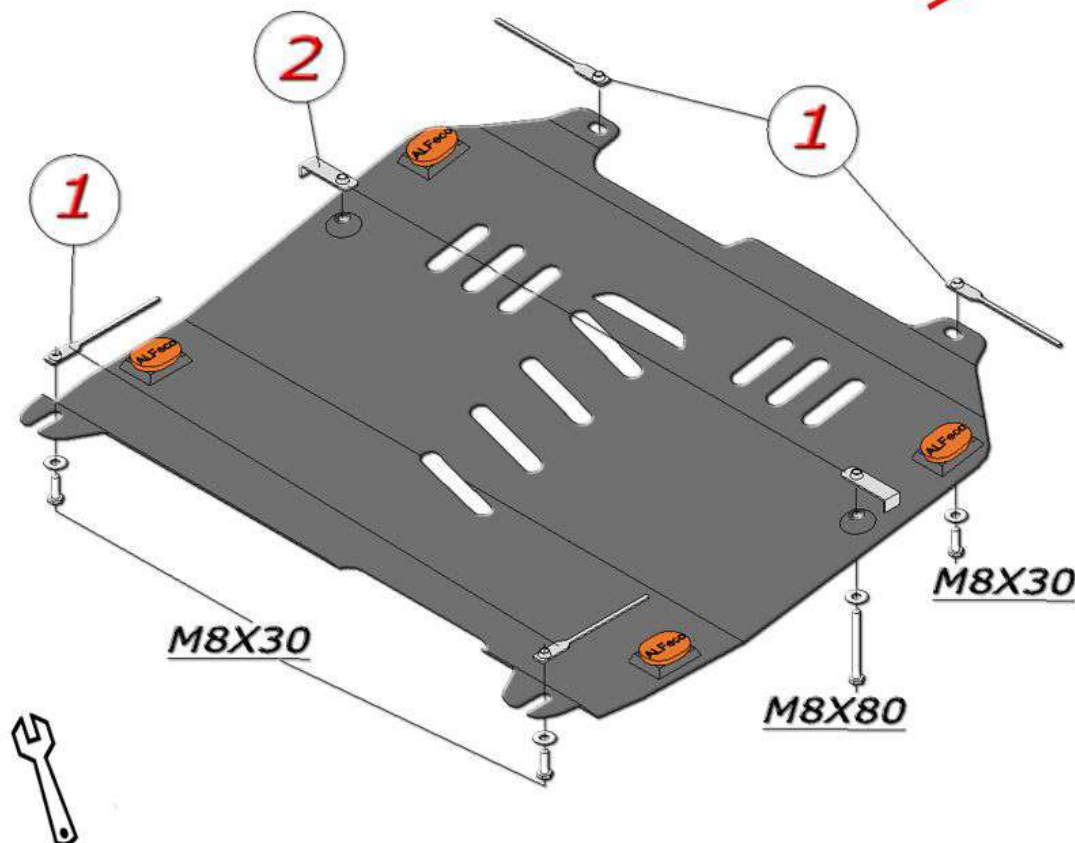

Вес защиты: 7,5 кг

Вес комплектации: 0.3 кг

Размер защиты: 800x734x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ