Инструкция по установке

Артикул **77511**

Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Foton	Tunland V9	2.0	2024-н.в.

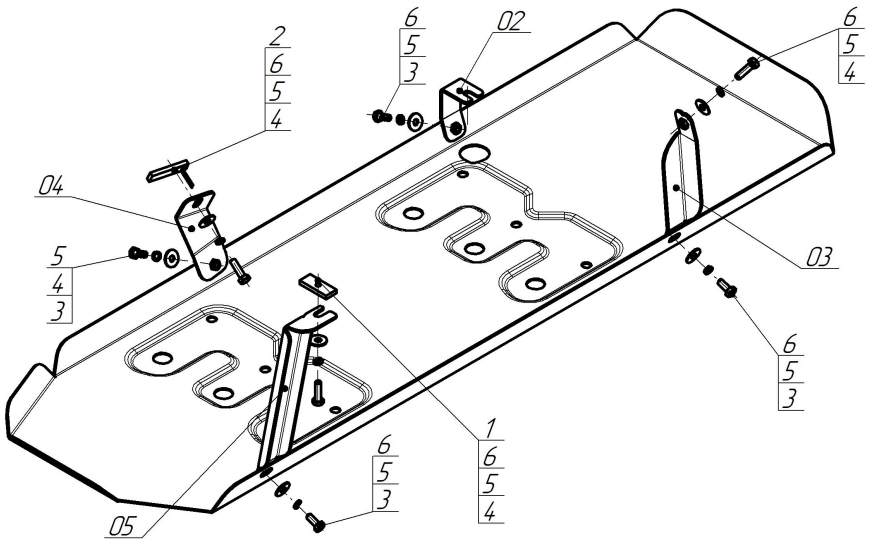

Комплект крепежа

02		Балка		2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	1 шт
03		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт
04		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	3 шт
05		Балка		5		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	7 шт
1		ПР 50x20x6 M8	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	7 шт

Автомобиль без защиты

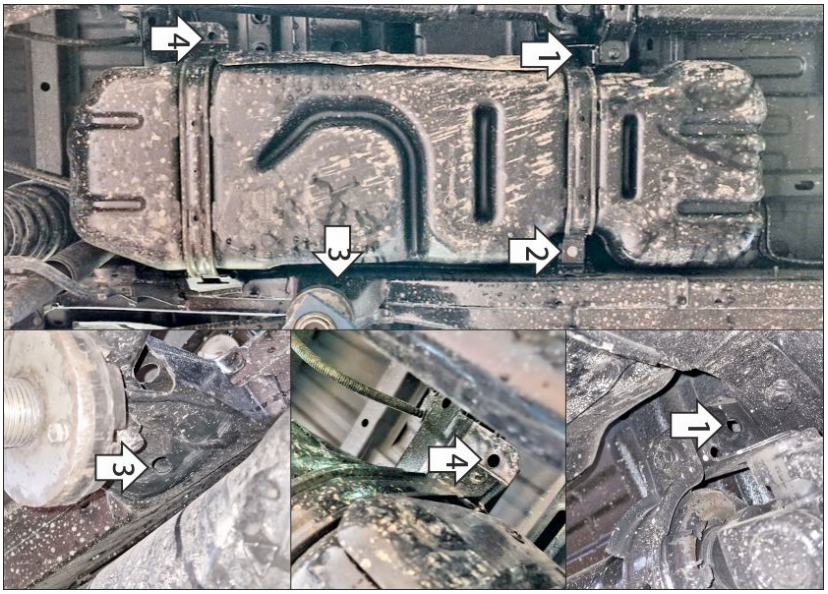

Автомобиль с защитой

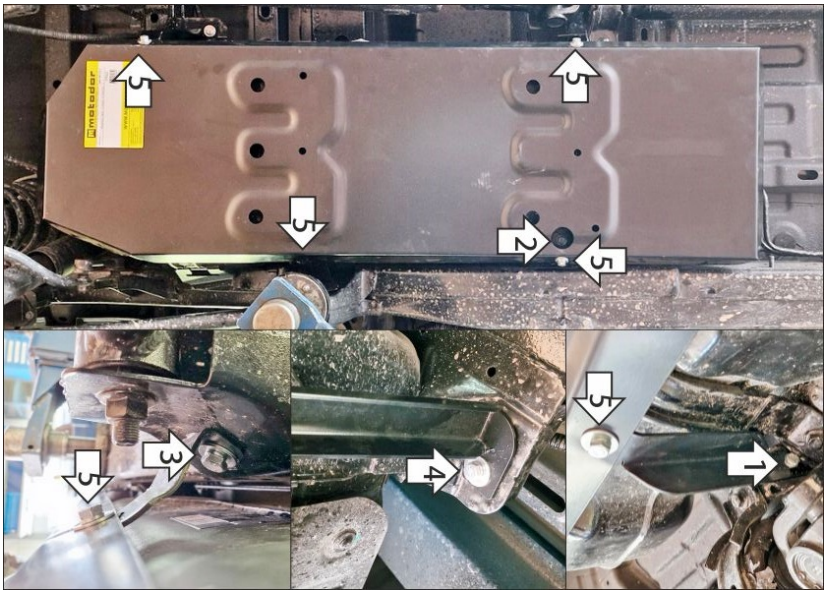

Порядок установки

1. В штатное отверстие в поперечине рамы установить кронштейн 02 при помощи болта М8х30 с шайбой и гр. шайбой 8, болт заворачивать изнутри поперечины.
2. Под штатный болт крепления хомута топливного бака установить кронштейн 03.
3. В штатное отверстие в кронштейне рычага задней подвески установить кронштейн 04 при помощи закладной планки ПУ60х14х6 М8 (планку установить внутрь кронштейна) и болта М8х30 с шайбой и гр. шайбой 8.
4. В штатное отверстие в поперечине рамы установить кронштейн 05 при помощи закладной планки ПР50х20х6 М8 и болта М8х30 с шайбой и гр. шайбой 8.
5. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М8х20 с шайбам и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 11.06.2025 14:49:17