

Инструкция по установке защиты

1. Ослабить штатную пластиковую защиту.
2. Установить крепёжный кронштейн **1** на штатное место при помощи болта M8x25.
3. Заложить крепёжную планку **2**, предварительно извлечь пластиковую заглушку кузова.
4. Установить крепёжный кронштейн **3** к ранее заложённой планке **2** при помощи болта M10x40.
5. Установить крепёжный кронштейн **4** на штатную шпильку и закрепить гайкой **5** через втулку **6**, как показано на схеме.
6. Закрепить защиту к ранее установленным крепёжным кронштейнам **1, 3** и **4** при помощи болтов M8x16.
7. Все точки крепления затянуть, закрепить обратно штатную пластиковую защиту.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М8х16	3 шт.
2	Болт М8х25	1 шт.
3	Болт М10х40	1 шт.
4	Гайка М10 5	1 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
6	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
7	Крепёжная планка 2	1 шт.
8	Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
9	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
10	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
11	Втулка 6	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1150st

Для автомобилей Российского рынка

Hyundai Santa Fe IV (пест.)	Год выпуска: 2020-2022	V - all
Kia Sorento IV	Год выпуска: 2020-2022	V - all

Для автомобилей Южно Кореянского рынка

Hyundai Santa Fe IV (рест.)	Год выпуска: 2020-	V - all
-----------------------------	--------------------	---------

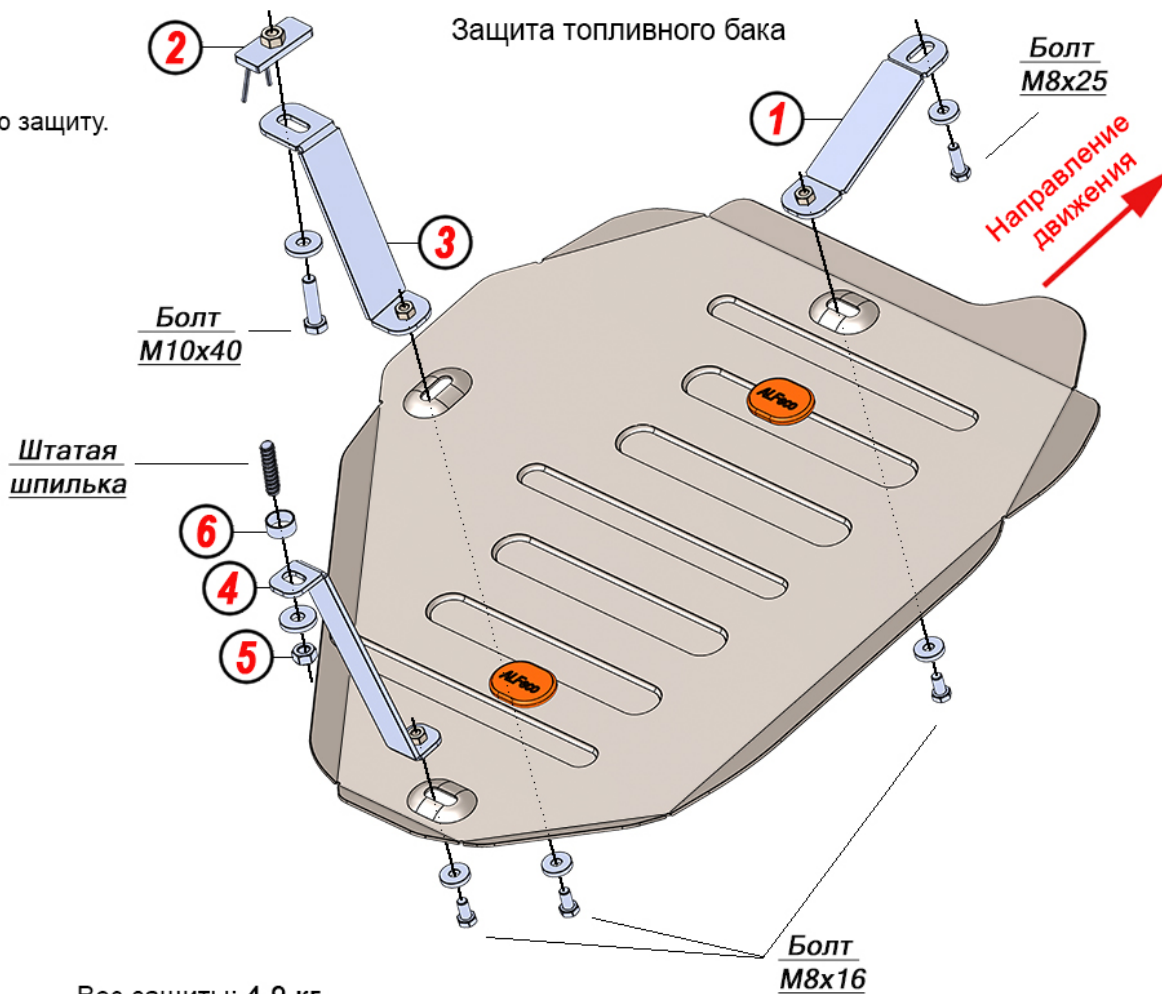

Вес защиты: 4,9 кг

Вес комплектации: 1,1 кг

Размер защиты: 700x590x100

Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ