

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки 2,3 в штатные точки подрамника автомобиля.
2. Наживить болт М8х25 в ранее заложенную крепёжную планку 2.
3. Надеть пропилами заднюю часть защиты на ранее наживлённый болт.
4. Закрепить переднюю часть защиты к ранее заложенным крепёжным планкам через втулки 1 болтами М10х55.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х25	1 шт.
2	Болт М10х55	2 шт.
3	Шайба М8 (увеличенная)	1 шт.
4	Шайба М10 (увеличенная)	2 шт.
5	Втулка 1	2 шт.
6	Крепёжная планка 2	1 шт.
7	Крепёжная планка 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Suzuki Swift

ALF2327st

Год выпуска: 2016-

V-1,0 AT FWD

Защита картера и КПП

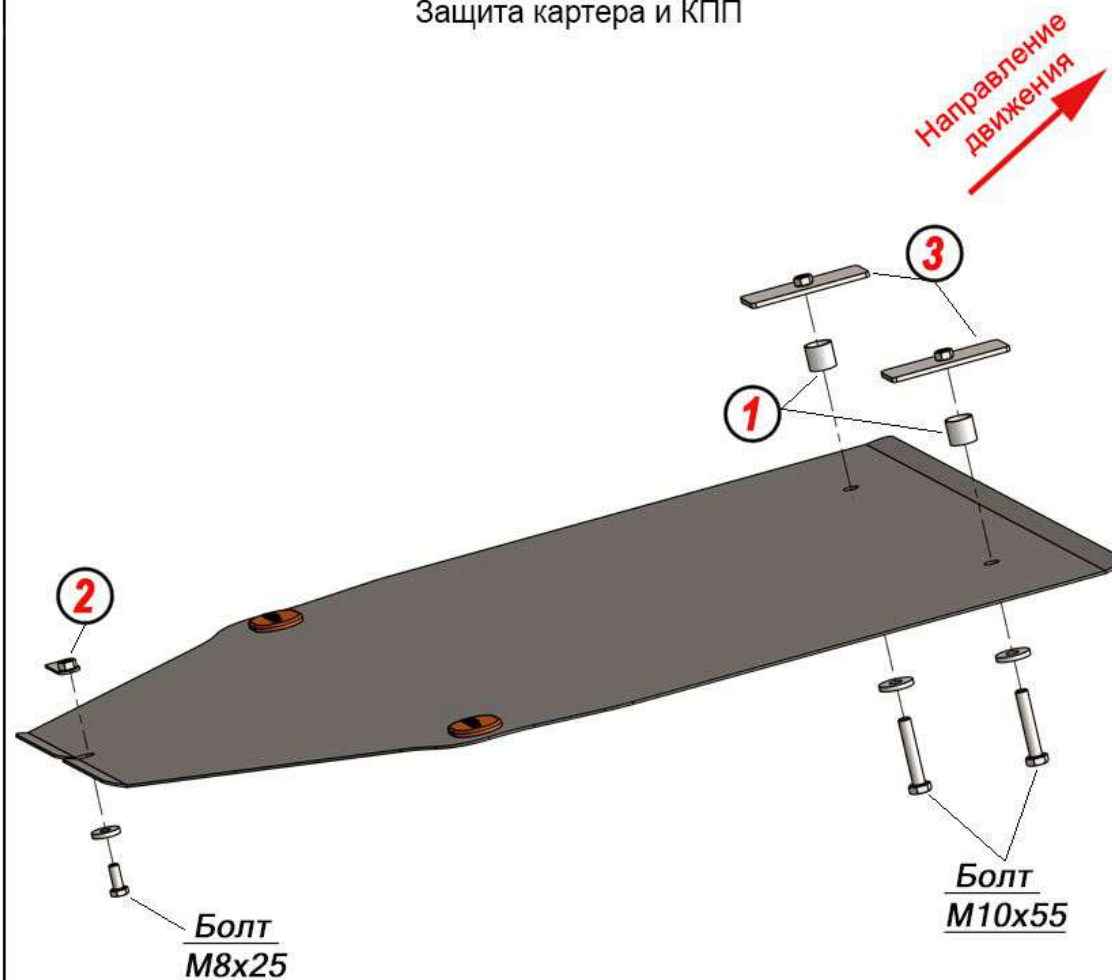

Вес защиты: 6,4 кг

Вес комплектации: 0,2 кг

Размер защиты: 810х750х50

Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: М10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ