

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник (2 части).
2. Снять заглушки в отверстиях лонжеронов и заложить в них крепёжные планки 1.
3. Установить крепёжные кронштейны 2 к ранее заложённым крепёжным планкам 1 при помощи гаек М10 не затягивая.
4. Установить крепёжную полку 3 на крепёжные кронштейны 2 при помощи болтов М10х20.
5. Ввернуть на несколько оборотов болты М6х20 в штатные места.
6. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты М6х20 и прикрепить переднюю часть защиты к крепёжной полке 3 болтами М8х16.
7. Все точки крепления затянуть.
8. Установить обратно переднюю часть пыльника (юбка).
9. Прикрепить штатными винтами защиту к подкрылкам.

Комплектующие

Кол-во

Болт М6х20	4 шт.
Болт М8х16	3 шт.
Болт М10х20	2 шт.
Гайка М10	2 шт.
Шайба 6	4 шт.
Шайба 8	7 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1 6 М10 КПРШ1/40 80х20х15	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
Крепёжная полка 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1133st

KIA Optima
Hyundai Sonata

Год выпуска: 2015-2020
Год выпуска: 2017-2019

Об. двигателя: all
Об. двигателя: all

Защита картера

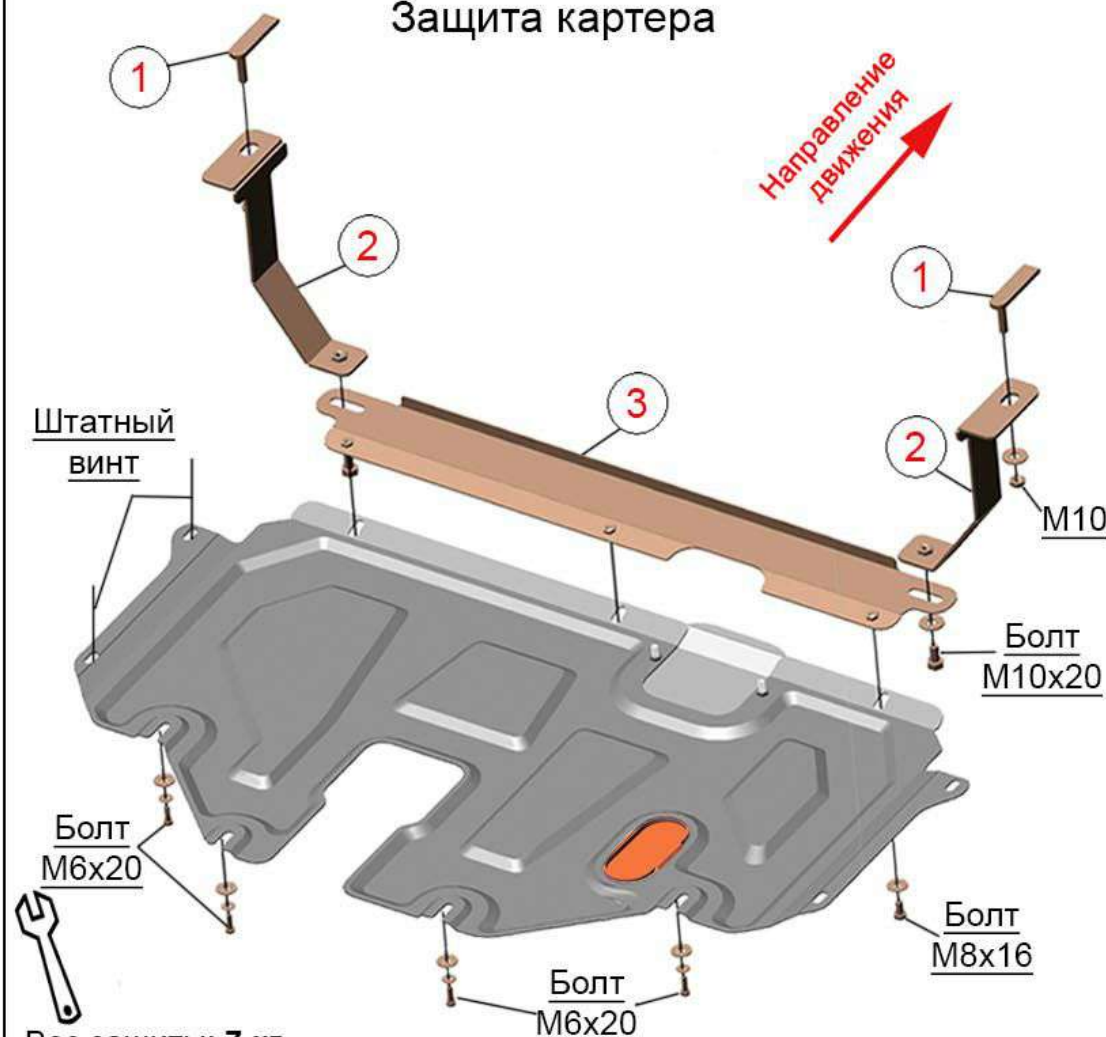

Вес защиты: 7 кг

Вес комплектации: 2,8 кг

Размер защиты: 989х580х100

Момент затяжки: М10 - 32 Нм

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: М6 - 6,1 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ