
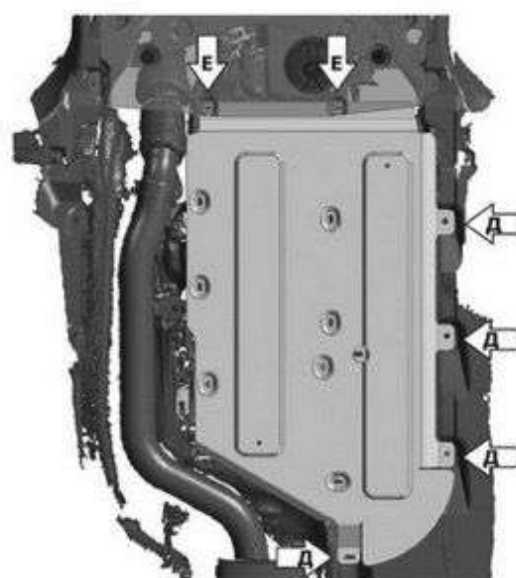


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	Комплектация	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
BMW	X3(G01)	2017-	20d; 30d; 30i; M40i	АКПП	ПОЛНЫЙ

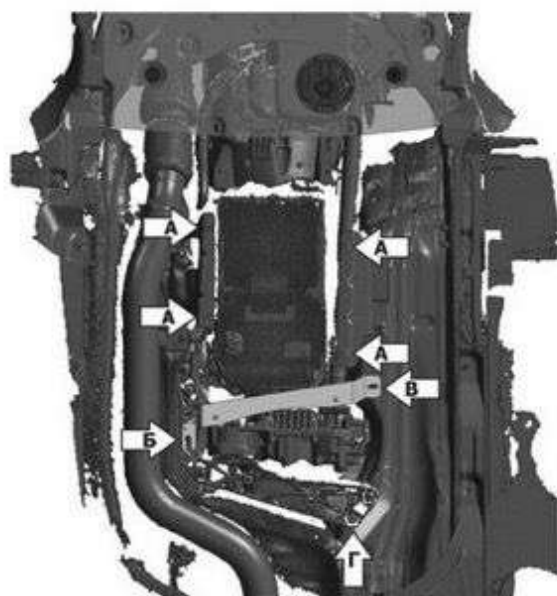

Инструкция по установке:

1. Защита устанавливается совместно с защитой картера арт. 333.0531.1
2. Снять штатный пыльник.
3. Заменить штатные клетевые гайки(А) на гайки клетевые М6 из комплекта крепежа.
4. Ослабить штатное крепление (Б).
5. Установить кронштейн: открытым пазом завести на ослабленный штатный болт, с противоположной стороны закрепить болтом М8х20 в штатное резьбовое отверстие.
6. Выкрутить штатное крепление(Г).
7. Установить защиту: Переднюю часть защиты КПП и РК закрепить к защите картера арт. 333.0531.1 болтами М8х25 через отверстия (Е). Заднюю часть защиты закрепить болтом М8х100 через втулку L=70 в штатное резьбовое отверстие(Г), болтами М8х25 закрепить к установленному кронштейну, середину закрепить болтами М6х20 к клетевым гайкам М6
8. Затянуть болты с необходимым усилием.
9. Закрепить отверстия (Д) штатным крепежом.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х20	4 шт.	9.8 Нм
Болт М8х20	5 шт.	24.0 Нм
Болт М8х100	1 шт.	
Шайба М6	4 шт.	
Шайба М8	6 шт.	
Втулка L=70	1 шт.	
Кронштейн	1 шт.	
Защита	1 шт.	
Гайка клетевая М6	4 шт.	