

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **1** к силовому подрамнику при помощи штатных болтов.
2. Установить защиту, закрепив заднюю часть болтами M10x20, переднюю часть закрепить при помощи болтов M10x30 с одной из сторон через буксировочный кронштейн **2**.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	3 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба 10	5 шт.
Шайба 12	2 шт.

Буксировочный кронштейн **2**  1 шт.

Крепёжный кронштейн **1**  1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1557st

Nissan Maxima QX A32
Nissan Cefiro A32


год выпуска: 1994-2000

год выпуска: 1994-2000

объём ДВС: all

объём ДВС: all

Защита картера и КПП

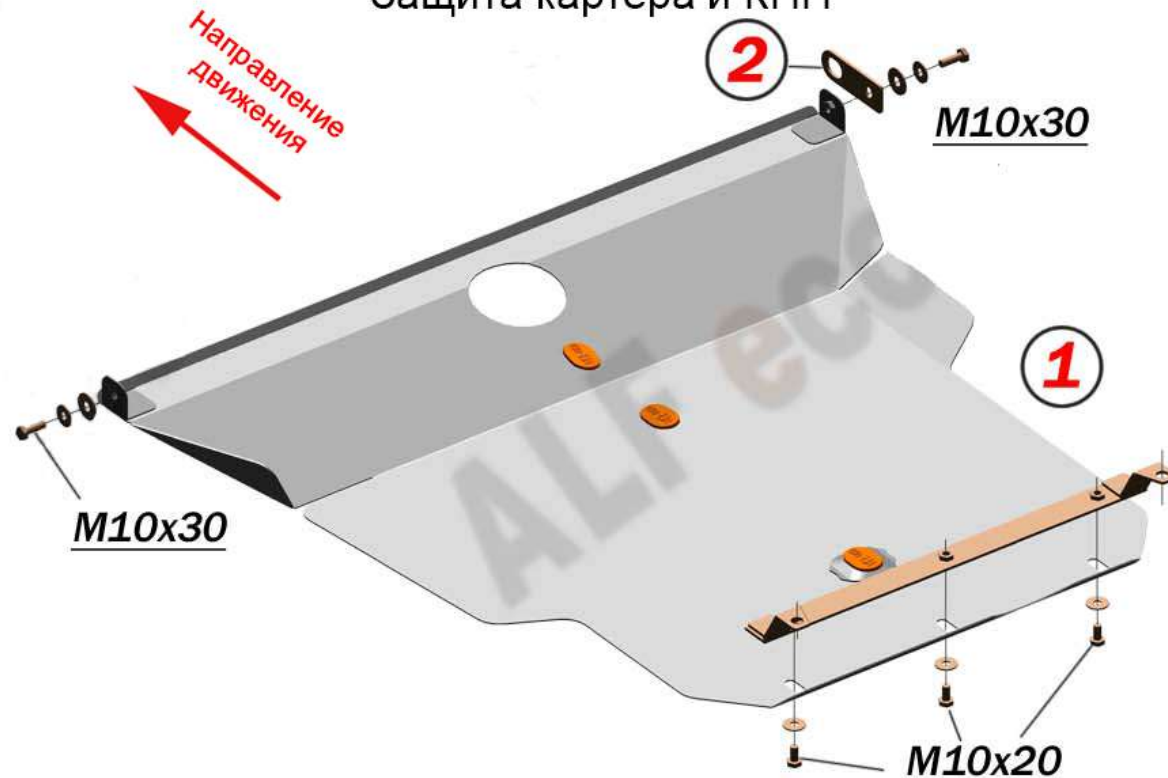

Вес защиты: 14 кг

Вес комплектации: 1.2 кг

Размер защиты: 1090x1205x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.