

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатные боковые пыльники.
2. Заложить в подрамник а/м крепёжные планки **1**, с ввёрнутыми в них на несколько оборотов болтами M8x25.
3. Установить крепёжные кронштейны **2** и **3** при помощи штатных болтов.
4. Установить кронштейн **4**.
5. Установить защиту, надев задними пропилами на ранее заложенные крепёжные планки **1**, прикрутить болтами M8x16 к кронштейнам **2, 3, 4**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x16		7 шт.
Болт M8x25		2 шт.
Шайба 8		9 шт.
Крепёжная планка 1		2 шт.
Крепёжное крыло 2		1 шт.
Крепёжное крыло 3		1 шт.
Крепёжный кронштейн 4		1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1130st

KIA Soul

Год выпуска: 2014-2019

Объём двигателя: all

Защита картера

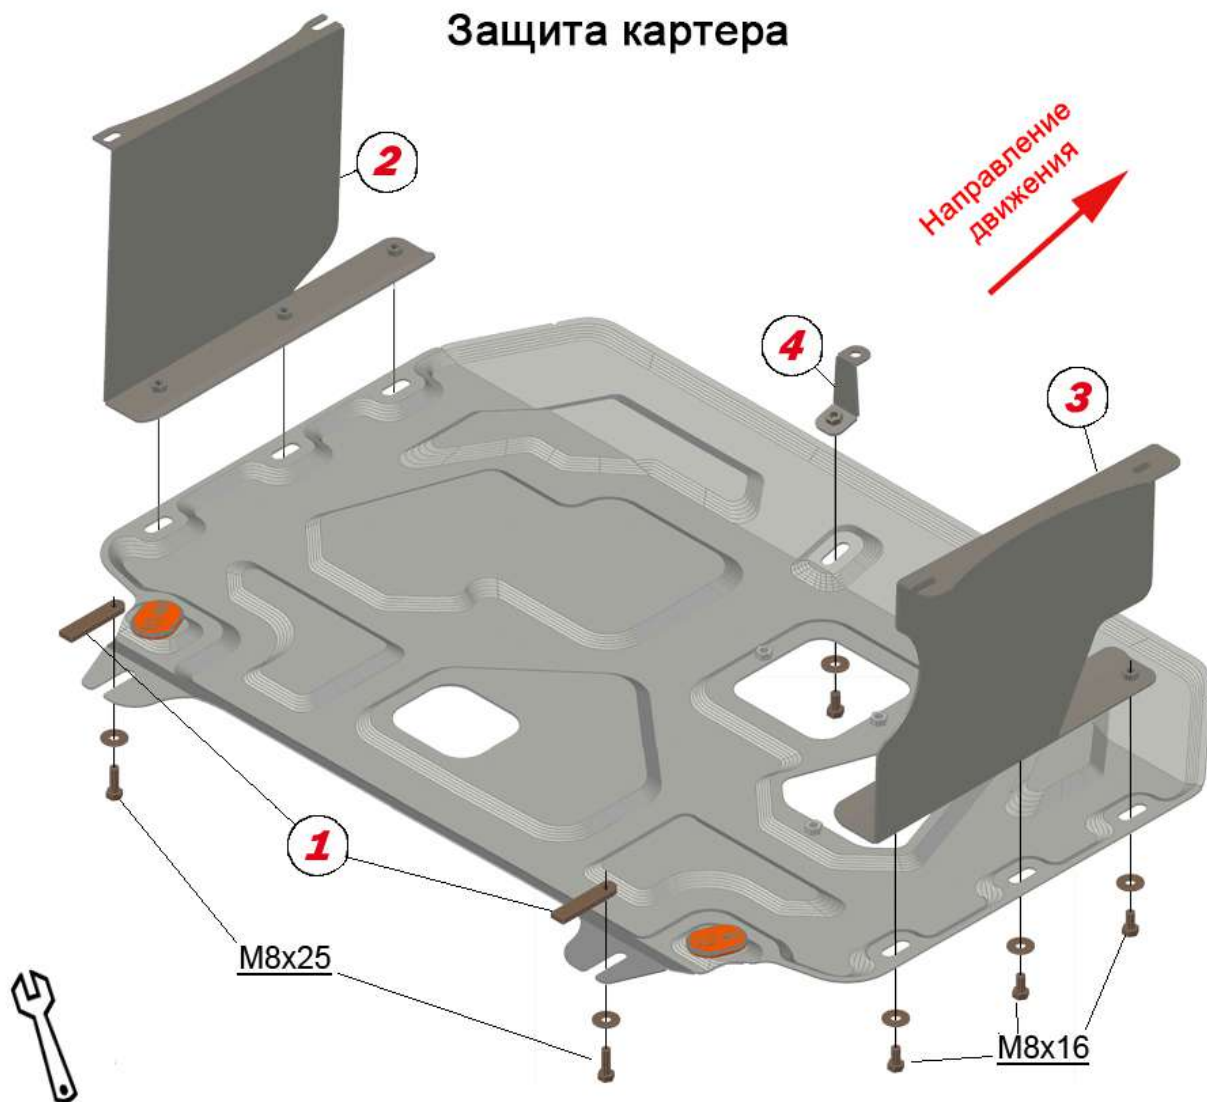

Вес защиты: 8,5 кг

Вес комплектации: 3.6 кг

Размер защиты: 940x699x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ