


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	F-150	3.5	2021-н.в.	Ford	F-150 Raptor SuperCrew	3.5	2017-2021

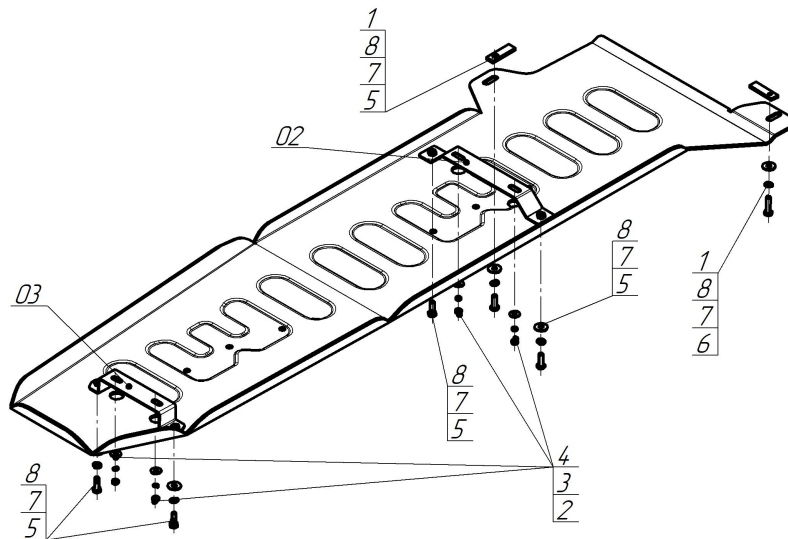


**Комплект крепежа**

02		Балка		4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт
03		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	5 шт
1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	1 шт
2		Гайка DIN 934 M 08	4 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	6 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	4 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт

## Автомобиль без защиты

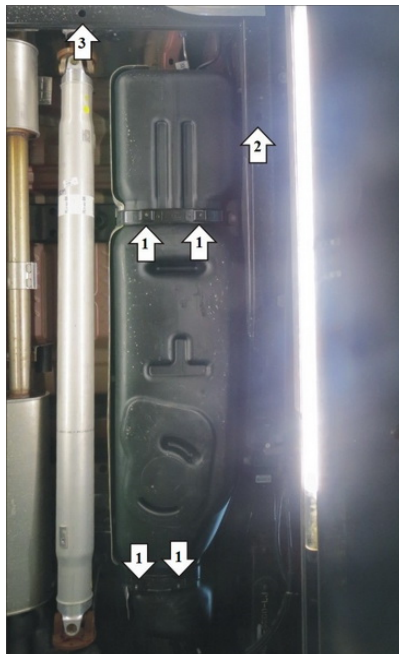

## Автомобиль с защитой

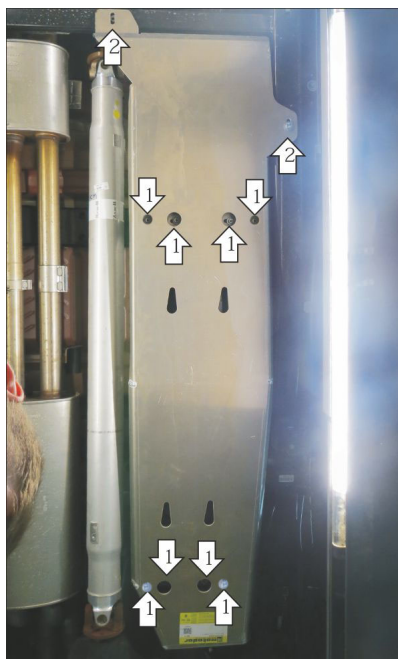

## Порядок установки

1. Снять штатную защиту. На штатные крепежные места установить кронштейны при помощи гаек М8, шайб и гр. шайб 8. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М10х30 с шайбой и гр. шайбой10.
2. Прикрепить защиту к раме автомобиля в штатные отверстия при помощи болта М10х30 с шайбой и гр. шайбой10.
3. Прикрепить защиту к раме автомобиля в штатные отверстия при помощи Болта М10х40 с шайбой и гр. шайбой10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 31.07.2023 15:10:27