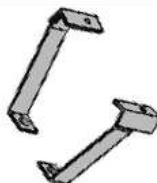


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжный кронштейн **2** прикрутив их к ланжеронам с помощью закладных планок **1** и гаек М8.
3. Установить закладные планки **3** в отверстия балки переднего моста.
4. Защиту завести под бампер и прикрепить к установленным ранее кронштейнам **2** болтами М10х20.
5. Заднюю часть закрепить к балке заднего моста с помощью ранее установленных закладных планок **3** и гаек М8.
6. Дополнительно прикрепить защиту с помощью штатных болтов/гаек.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М10х20		2 шт.
Гайка М8		4 шт.
Шайба 8		4 шт.
Шайба 10		2 шт.
Закладная планка 1		2 шт.
Закладная планка 3		2 шт.
Крепёжный кронштейн 2		2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1412st

Mitsubishi Colt

Год выпуска: 2002-2012

Объём двигателя: all

Защита картера

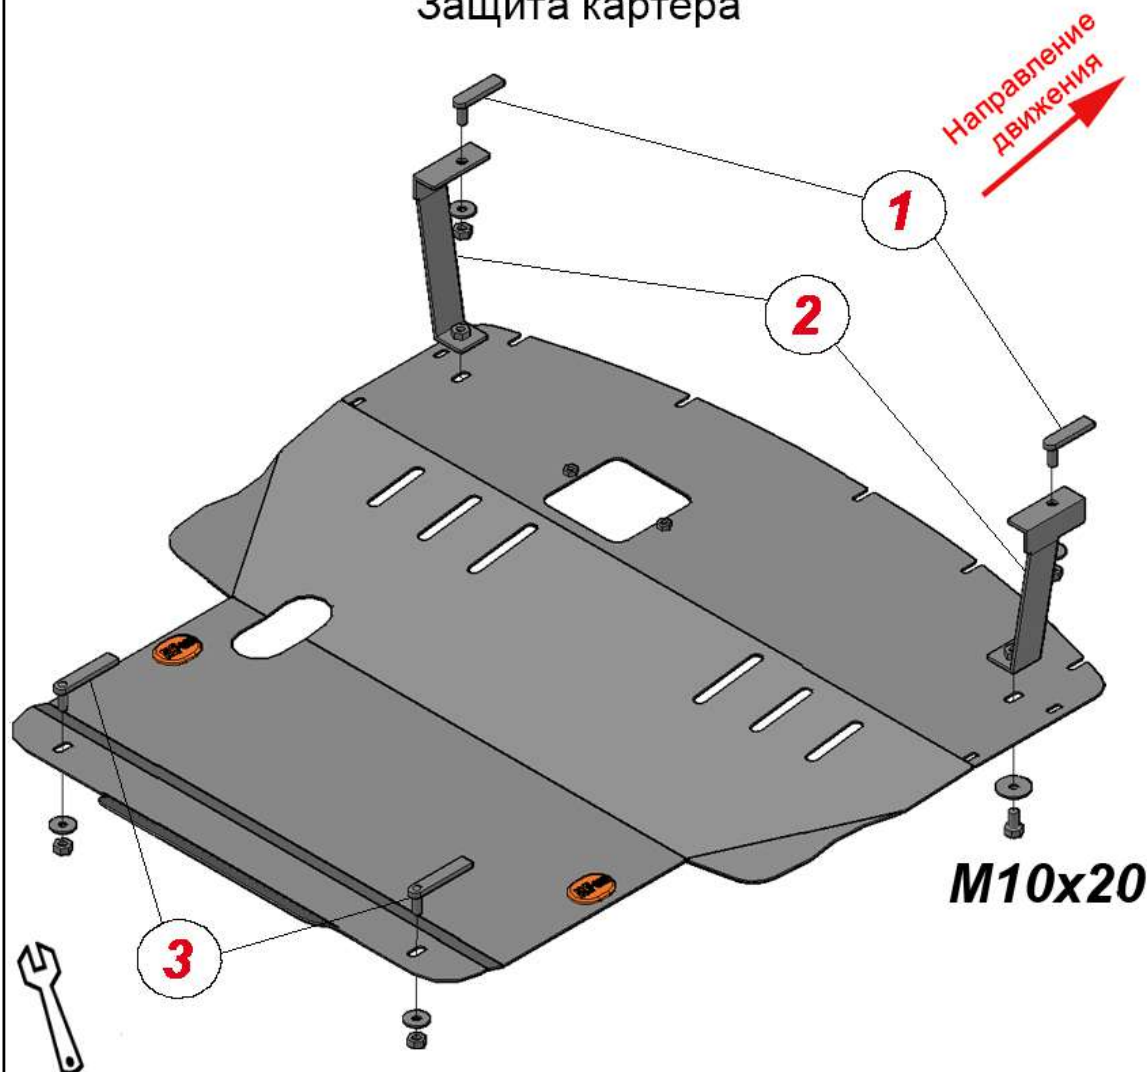

Вес защиты: 11,6 кг

Вес комплектации: 1 кг

Размер защиты: 970х950х100

Момент затяжки: М10 - 32 Нм

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.