


# Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** на балки крепления радиатора, прижав их к балкам крепёжными планками **2** с болтами M10x30. Болты затянуть.
3. На пыльнике разметить и прорезать отверстия в местах крепления передней части защиты.
4. Так же сделать отверстия на втором пыльнике и установить крепёжные планки **3** с болтами M8x35, не затягивая их.
5. Установить на место пыльник.
6. Основание защиты надеть на установленные болты M8x35, а переднюю часть прикрепить к установленным кронштейнам **1**.
7. Все точки крепления затянуть.


## Комплектующие

## Кол-во


1	Болт M8x35	2 шт.
2	Болт M10x30 (25)	4 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
4	Шайба 10	2 шт.
5	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
6	Крепёжный кронштейн <b>1</b> левый и правый	2 шт.

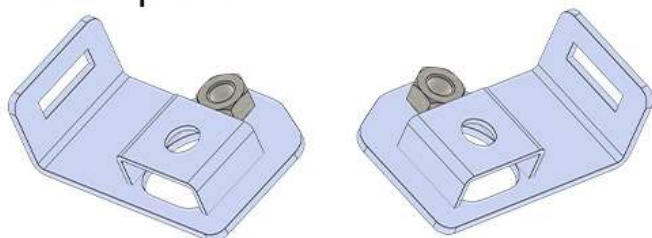

7	Крепёжная планка <b>2</b>	2 шт.
---	---------------------------	-------

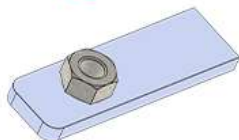

8	Крепёжная планка <b>3</b>	2 шт.
---	---------------------------	-------

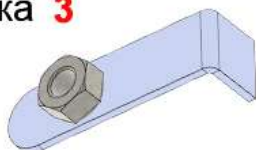

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


## ALF3001st

Audi A4 (B8)  
Audi A5

Год выпуска: 2007-2015  
Год выпуска: 2007-2016

V - 1,6; 1,8  
V - all

## Защита картера

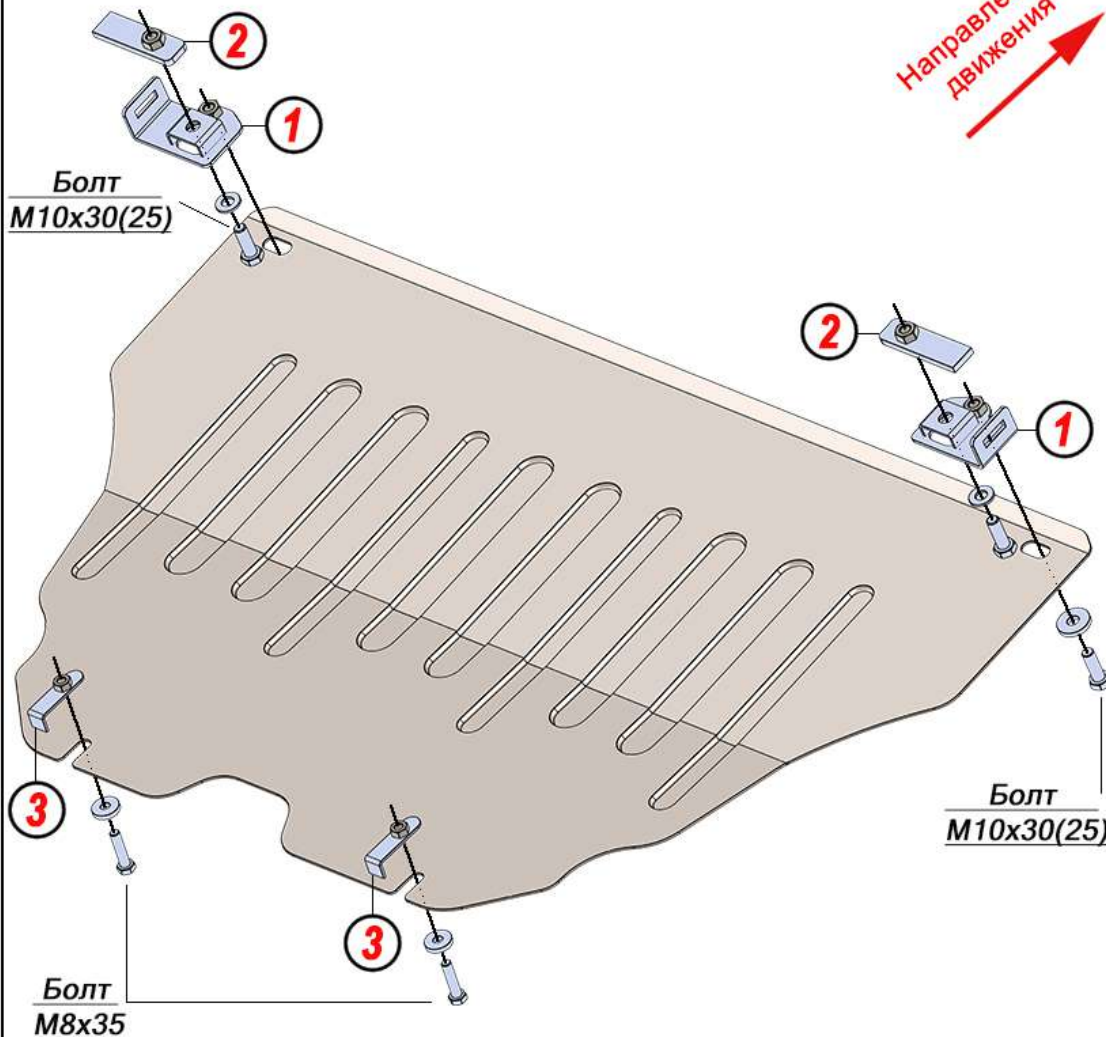

Вес защиты: 7 кг  
Вес комплектации: 0,5 кг  
Размер защиты: 940x572x100  
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м  
Момент затяжки: M10 - 32 Н\*м



**ALFECO**<sup>®</sup>

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ