

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжную планку **1** в отверстие силового элемента кузова и ввернуть в неё болты M10X30 на несколько оборотов.
2. Заднюю часть защиты завести под установленные болты M10X30, а переднюю часть прикрепить с помощью болтов M10X100 и гаек M10, через отверстия в корпусе редуктора.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	2 шт.
Болт M10X100	2 шт.
Гайка M10	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2206st

Subaru Forester
Subaru Impreza

Год выпуска: 2007-2011
Год выпуска: 2007-2012

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита редуктора

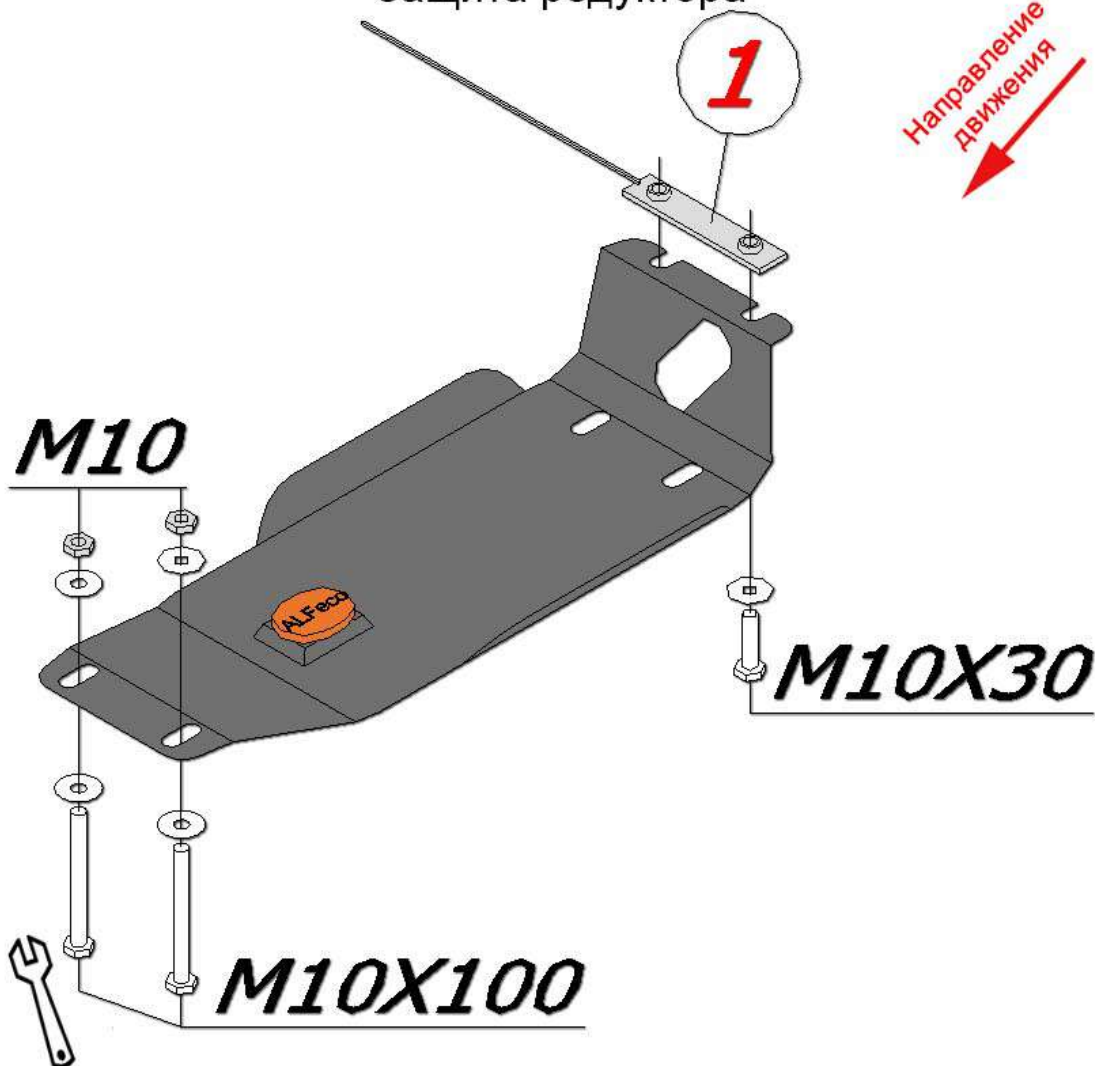

Вес защиты: 1.8 кг

Вес комплектации: 0.3 кг

Размер защиты: 500x230x100

Момент затяжки: M10 - 32Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ