

Кузов: Все


Объем двигателя: Все

Артикул

Год выпуска: 2001

Коробка: Все

3. 3106. 1 Защита двигателя
3. 3107. 1 Защита КПП
3. 3108. 1 Защита РК

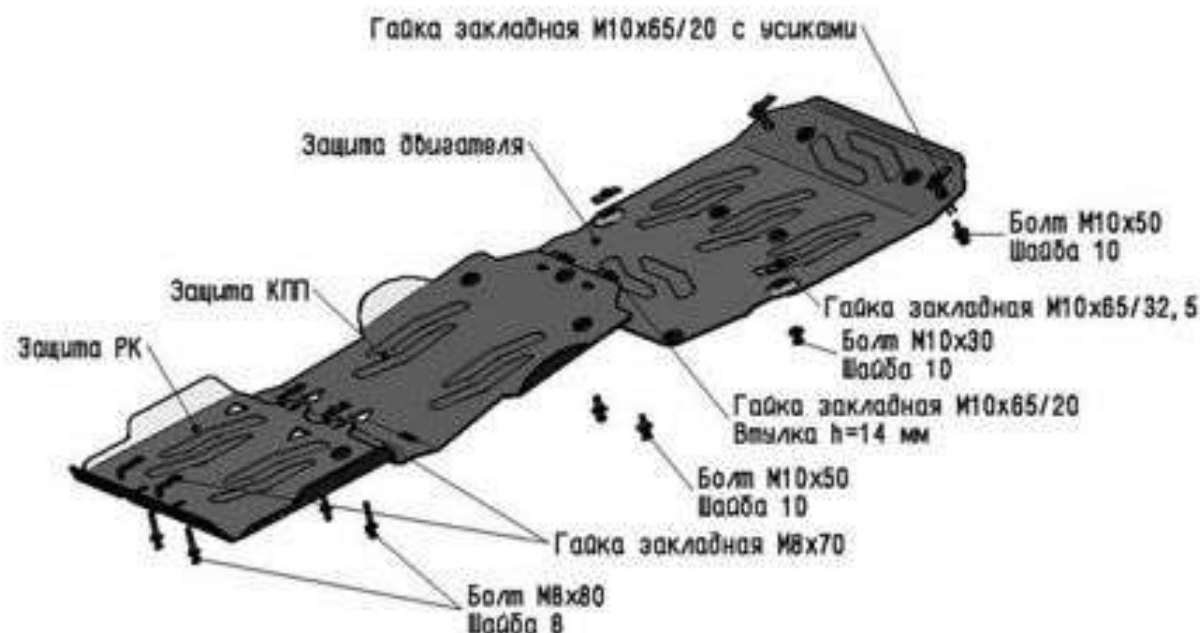

1. Снять штатный пыльник коробки.
2. Установить гайки закладные М8х70 на поперечную трубу подрамника в задней части автомобиля и ввернуть в них болты М8х80 на несколько оборотов.
3. Завести заднюю часть защиты РК на установленные болты М8х80, спереди крепить болтами М8х80 к гайкам закладным М8х70.
4. Установить гайки закладные М10х65/20 на поперечную трубу подрамника автомобиля.
5. Заднюю часть защиты КПП крепить поверх защиты РК на установленные болты М8х80, переднюю часть к гайкам закладным М10х65/20 через втулки h=14 мм болтами М10х50.
6. Установить гайки закладные М10х65/32,5 и гайки закладные М10х65/20 с ушками в подрамник передней части автомобиля.
7. Заднюю часть защиты двигателя крепить поверх защиты КПП на установленные болты М10х50, середину болтами М10х30 и переднюю часть болтами М10х50.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав крепежа

1	Болт М8х80.....	4	шт.
2	Болт М10х30.....	2	шт.
3	Болт М10х50.....	4	шт.
4	Втулка h=14 мм.....	2	шт.
5	Гайка закладная М8х70.....	4	шт.
6	Гайка закладная М10х65/20.....	2	шт.
7	Гайка закладная М10х65/20 с ушком.....	2	шт.
8	Гайка закладная М10х65/32,5.....	2	шт.
9	Шайба 8.....	4	шт.
10	Шайба 10.....	6	шт.