

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Вкрутить через сквозные отверстия подрамника болты M10x80 в гайки 1.
3. Надеть защиту на болты M10x80.
4. Закрепить защиту через сквозные отверстия балки радиатора болтами M10x140 с втулками 2 и гайками 1.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M10x80	2 шт.
2	Болт M10x140	2 шт.
3	Гайка M10 1 	4 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	10 шт.
5	Втулка 2 	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1203st


Lexus-RX 300 (330,350,400)
Toyota Highlander

Год выпуска: 2003-2008
Год выпуска: 2000-2007

V - all

V - 3,0; 3,3

Защита картера и КПП

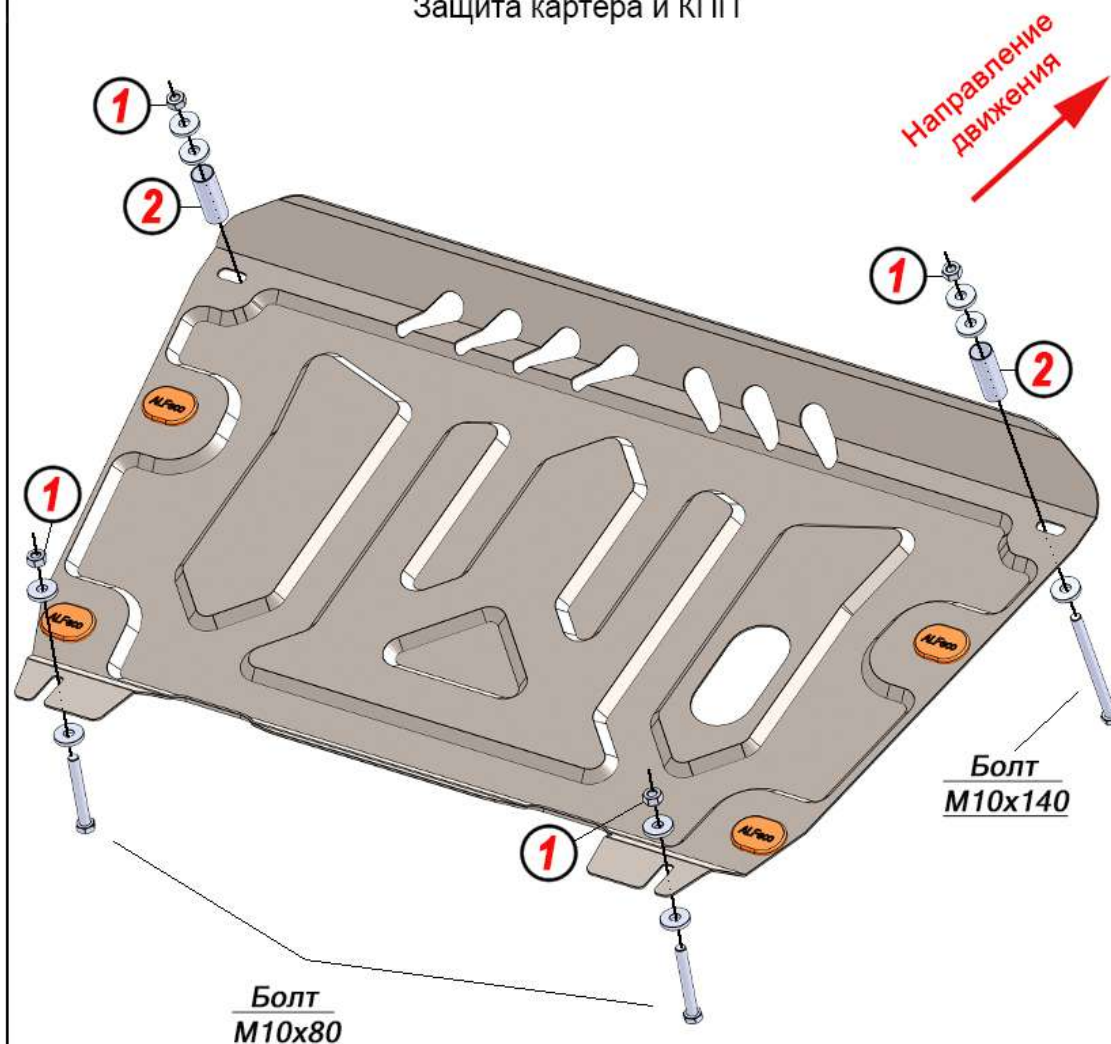

Вес защиты: 8,1 кг

Вес комплектации: 0,3 кг

Размер защиты: 980x700x100

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.