
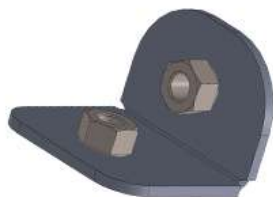


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1** в отверстия балки переднего моста и ввернуть в них болты M10x30 на несколько оборотов.
2. Установить крепёжные кронштейны **2** на штатные проушины автомобиля при помощи болтов M10x30.
2. Основание защиты надеть на установленные болты M10x30, а переднюю часть закрепить болтами M10x20 к буксировочному кронштейну **3** через крепёжный кронштейн **2**.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M10x20	2 шт.
2	Болт M10x30	4 шт.
3	Шайба 10 (увеличенная)	6 шт.
4	Шайба 12 (увеличенная)	2 шт.
5	Крепёжная планка 1	2 шт.
6	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
7	Буксировочный кронштейн 3	1 шт.

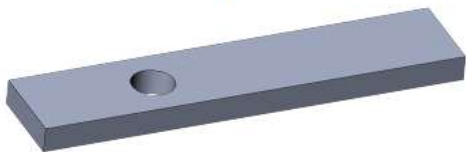

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2406st

Toyota Corolla E120/E130 2WD
 Toyota Corolla Runx
 Toyota Corolla Fielder
 Toyota Matrix 2WD
 Toyota Allex
 Toyota Corolla Fielder (E140)

Год выпуска: 2000-2007
 Год выпуска: 2000-2007
 Год выпуска: 2000-2007
 Год выпуска: 2003-2008
 Год выпуска: 2001-2006
 Год выпуска: 2006-2012

V: FWD
 V: FWD
 V: FWD
 V: FWD
 V: FWD
 V:1.5 FWD

Защита картера и КПП

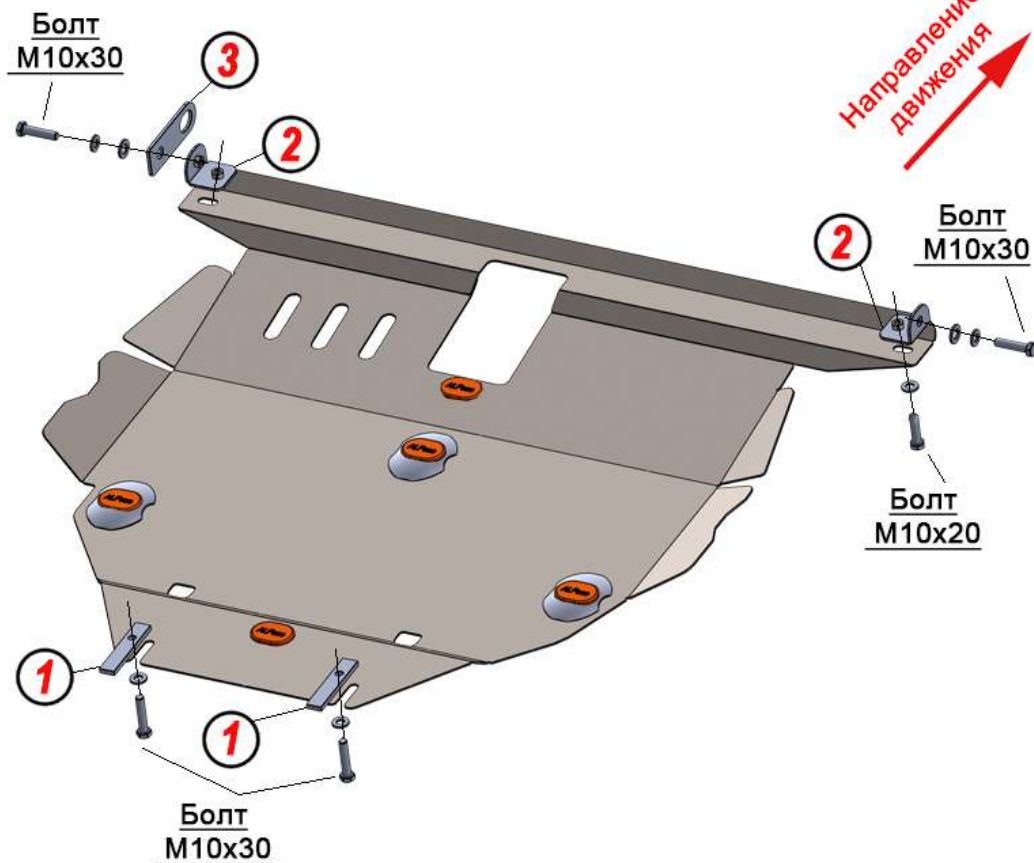

Вес защиты: **10.6 кг**

Вес комплектации: **0.2 кг**

Размер защиты: **1014x915x100**

Момент затяжки: **M10 - 32 Нм**



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ