


TAGAZ VEGA (C100)

Артикул: Сталь 111.06104.1 Картер и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2009-2010
Объем двигателя: 1,6
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	2 шт.
2. Болт М10х30.....	2 шт.
3. Шайба 8.....	2 шт.
4. Шайба 10.....	2 шт.
5. Закладная гайка М8х50.....	2 шт.
6. Гайка закладная М10х65/20.....	2 шт.
7. Лючок.....	2 шт.

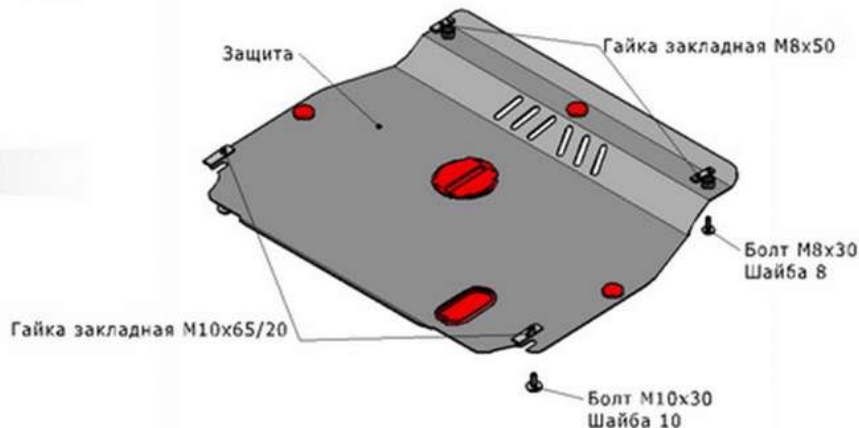

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные М10х65/20 в задней части подрамника и крутить них болты М10/30 на несколько оборотов.
3. Установить гайки закладные М8х50 в отверстия передней части подрамника.
4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х30. Переднюю часть защиты крепить к установленным гайкам закладным М8х50 болтами М8х30.
5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использовать пневмоинструмент запрещено.
6. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,6 л.