

Инструкция по установке защиты

1. Установить в балку радиатора крепёжные планки №1 и вернуть в них болты M10x30 на несколько оборотов.
2. Основание защиты надеть на установленные болты, а переднюю часть прикрепить болтами M8x20 к штатным точкам крепления на раме машины.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10X30	2 шт.
Болт M8X20	4 шт.
Шайба M10	2 шт.
Шайба M8	4 шт.
Крепёжная планка №1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2705st

Volvo S60
Volvo V70
Volvo XC70

Год выпуска: 2000-2010 г.
Год выпуска: 2000-2007 г.
Год выпуска: 2000-2007 г.

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

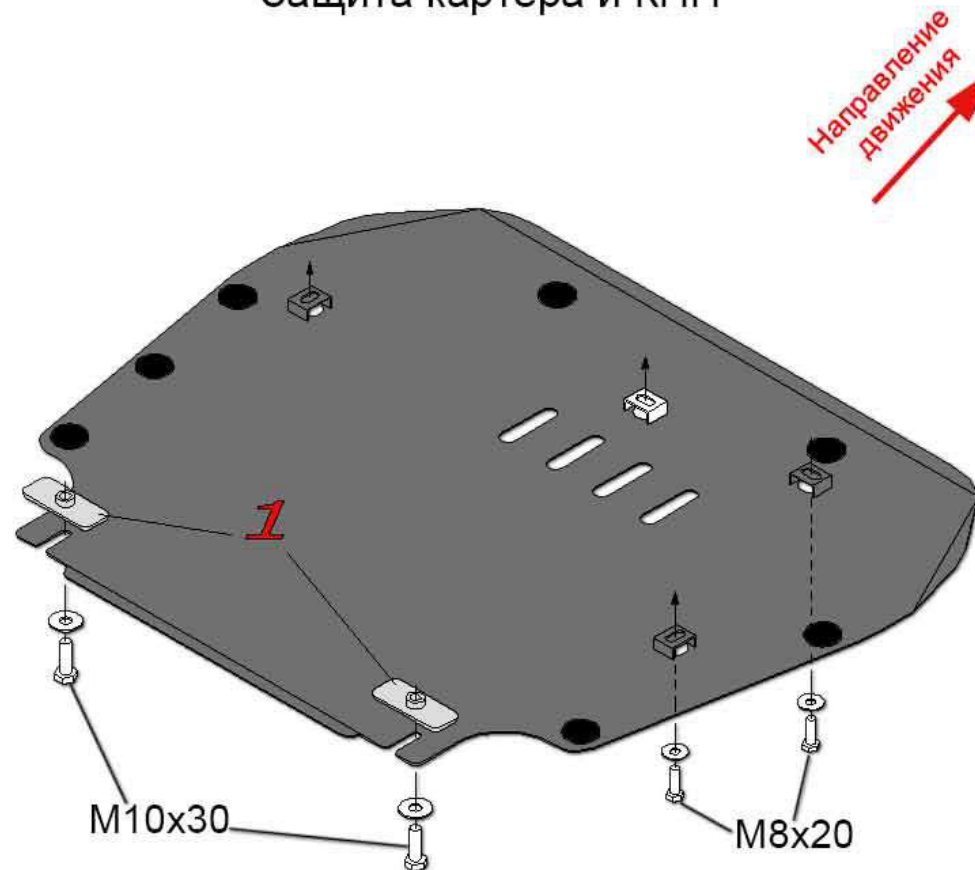

Вес защиты: 10 кг

Вес комплектации: 0,5 кг

Размер защиты: 1000x800x50

Момент затяжки: M8 - 15.7

M10 - 32Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ