

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия передних лонжеронов автомобиля.
2. К установленным планкам прикрепить крепёжные кронштейны **2** с помощью болтов M10x40.
3. Прикрепить переднюю часть защиты к установленным кронштейнам **2** болтами M10x20.
4. Заднюю часть защиты закрепить болтами M8x16 или M6x16(в зависимости от марки автомобиля) к штатным точкам крепления.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x16	3 шт.
Болт M8x16	3 шт.
Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x40	2 шт.
Шайба 6	3 шт.
Шайба 8	3 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на WEB узле по адресу: www.alfeco.ru


Seat Leon Mk2
Seat Toledo III
Seat Altea
Seat Cordoba III
Skoda Superb B6
Skoda Yeti
Skoda Superb B6
Skoda Octavia A5 Mk2
Volkswagen Jetta Mk5/A5
Volkswagen Golf V
Volkswagen Caddy
Volkswagen Touran
Volkswagen Golf VI
Volkswagen Scirocco III

Год выпуска: 2005-2012
Год выпуска: 2004-2009
Год выпуска: 2004-2015
Год выпуска: 2002-2009
Год выпуска: 2009-2015
Год выпуска: 2009 -
Год выпуска: 2010-2015
Год выпуска: 2004-2013
Год выпуска: 2005-2010
Год выпуска: 2003-2007
Год выпуска: 2004-2015
Год выпуска: 2003-2010
Год выпуска: 2009-2013
Год выпуска: 2008-2017

Объём двигателя: All
Объём двигателя: All
Объём двигателя: All
Объём двигателя: All
Объём двигателя: All
Объём двигателя: All
Объём двигателя: All
Объём двигателя: All
Объём двигателя: 1.6
Объём двигателя: All
Объём двигателя: 1.6; 1.9D
Объём двигателя: 1.6; 1.9D
Объём двигателя: 1.6
Объём двигателя: All

Артикул: 20.12

Защита картреа и КПП

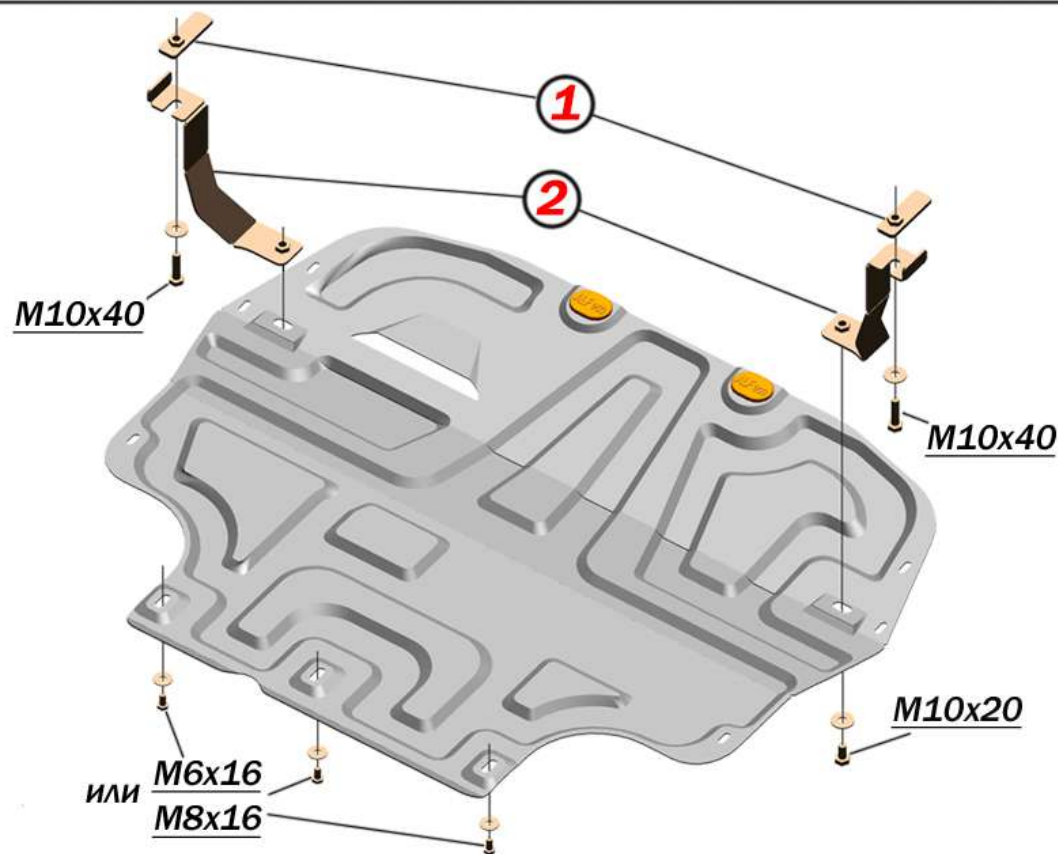

Вес защиты: 8,5 кг

Момент затяжки: M6 - 6.1 Н*м
M8 - 15 Н*м
M10 - 29 Н*м



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.