


FORD ECOSPORT

Артикул:	Сталь	111.1847.1	Защита двигателя и КПП
	Алюминий	333.1847.1	Защита двигателя и КПП
Привод:	FWD		
Год выпуска:	2014-		
Объем двигателя:	1,6		
Тип КПП:	Все		

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х30.....	4 Шт.
2.Болт М10х20.....	2 Шт.
3.Болт М10х25.....	5 Шт.
4.Шайба 8.....	4 Шт.
5.Шайба 10.....	7 Шт.
6.Гайка закладная М10х65/15.....	2 Шт.
7.Кронштейн левый.....	1 Шт.
8.Кронштейн правый.....	1 Шт.
9.Балка.....	1 Шт.

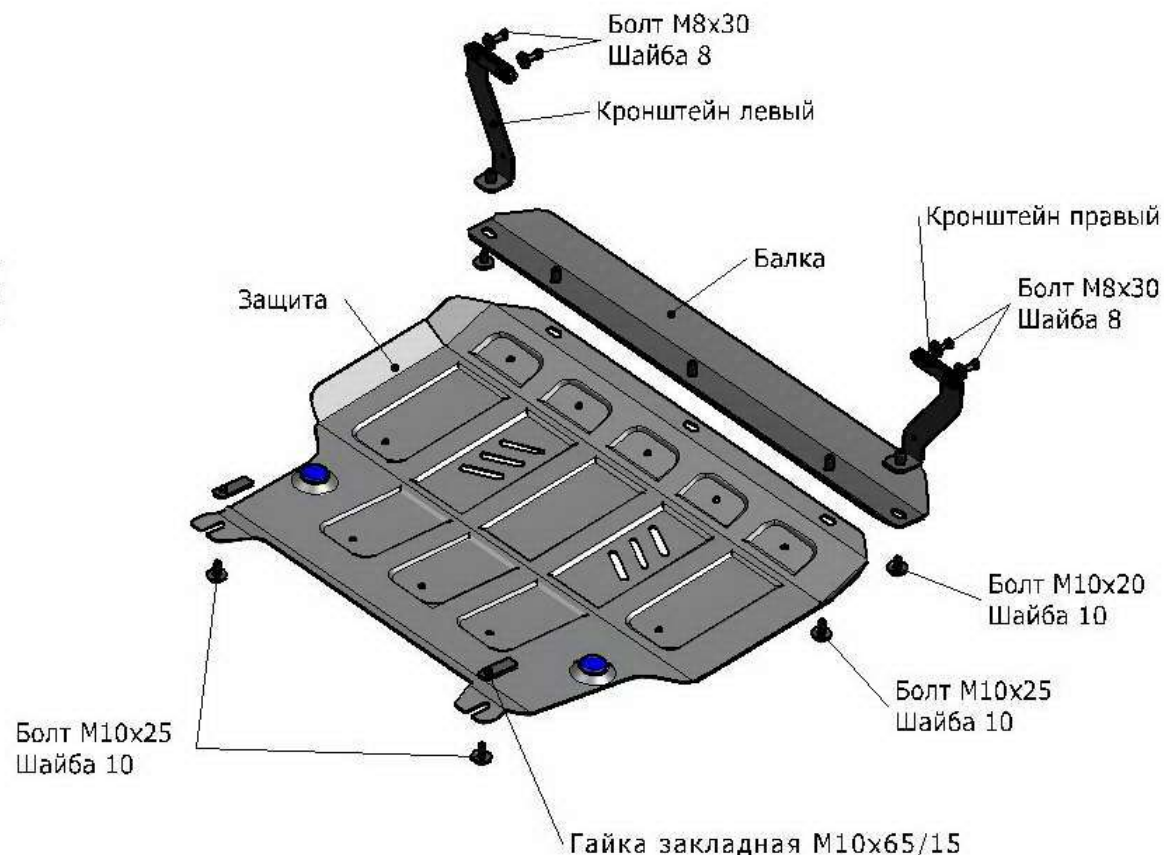

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1.Вкрутить болты М10х25 в гайки закладные М10х65/15 и вставить их в отверстия в задней части подрамника.

2.Выкрутить четыре штатных болта в лонжеронах автомобиля и установить на эти места кронштейн левый и правый соответственно. Закрепить кронштейны болтами М8х30. Не затягивать.

3.Закрепить к установленным кронштейнам балку болтами М10х20. Не затягивать.

4.Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х25, переднюю часть защиты крепить к балке болтами М10х25.

5.Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).

Замена масла и масляного фильтра без снятия защиты невозможна.