
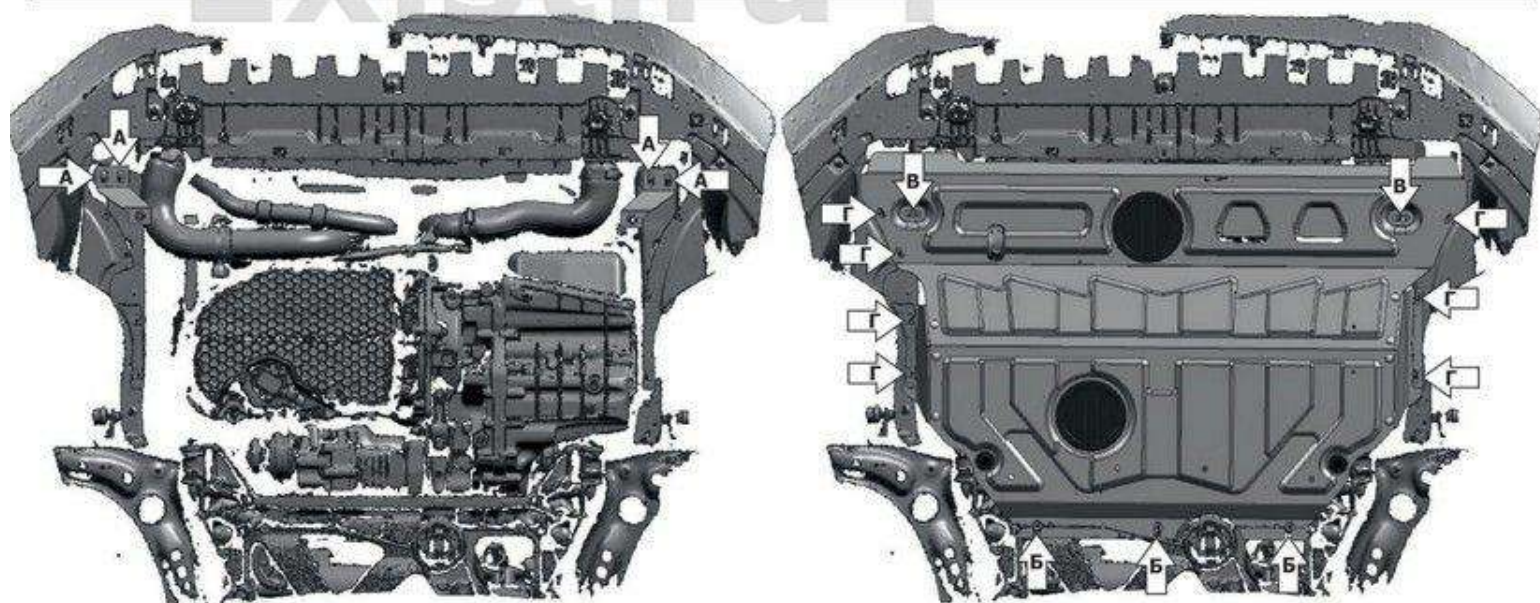


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Audi	A3	2012-2016	1.2; 1.4; 1.8	все	ПОЛНЫЙ; ПЕРЕДНИЙ
Audi	A3	2016-	1.4	все	ПЕРЕДНИЙ
Skoda	Superb	2019-	2.0T	АКПП	ПЕРЕДНИЙ
Skoda	Superb	2015-2019	1.4; 1.8; 2.0	все	ПОЛНЫЙ; ПЕРЕДНИЙ
Volkswagen	Arteon	2017-	2.0	АКПП	ПЕРЕДНИЙ
Volkswagen	Passat	2015-2019	1.4; 1.8	АКПП	ПЕРЕДНИЙ
Volkswagen	Passat	2020-	1.4; 2.0	АКПП	ПЕРЕДНИЙ
Volkswagen	Jetta	2020-	1.4; 1.6	АКПП	ПЕРЕДНИЙ
Volkswagen	Golf	2012-2016	1.2; 1.4 (122 л.с.)	АКПП	ПЕРЕДНИЙ
Volkswagen	Golf	2016-	1.4	АКПП	ПЕРЕДНИЙ
Seat	Leon	2013-2014	1.2	АКПП	ПЕРЕДНИЙ

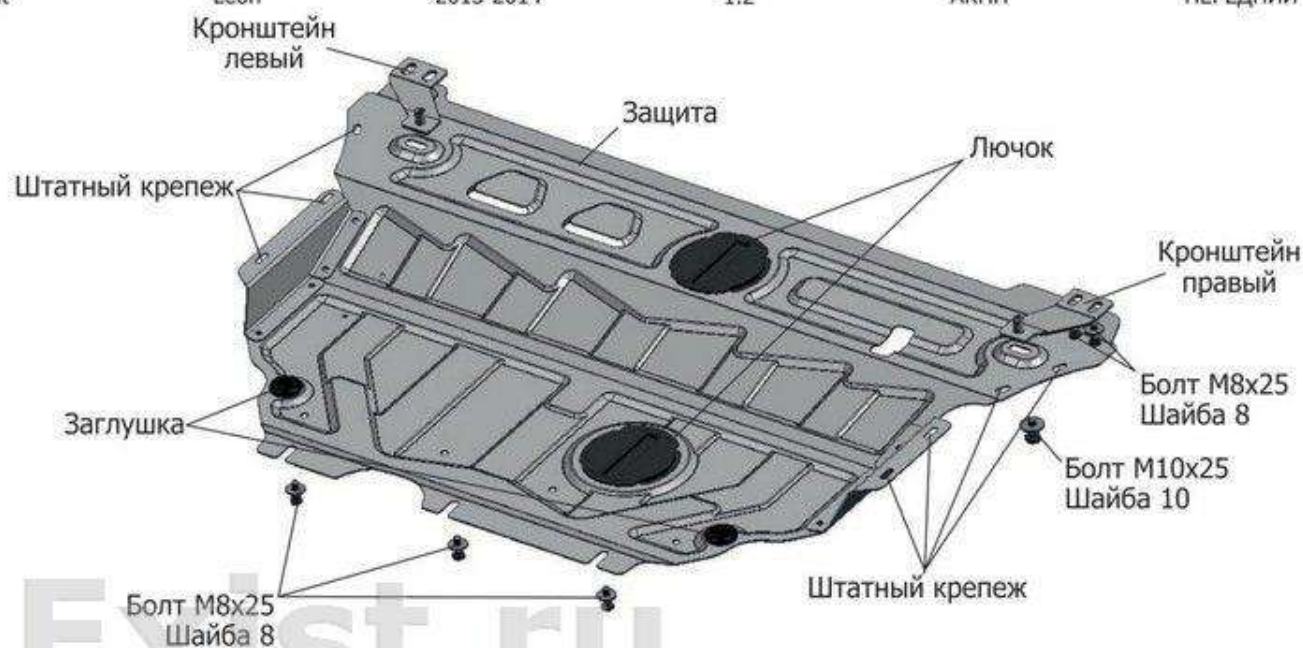

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Закрепить кронштейны болтами M8x25 к штатным кронштейнам (А) в передней части автомобиля.
3. Вкрутить болты M8x25 в штатные отверстия (Б) в задней части автомобиля.
4. Завести защиту на установленные болты M8x25 (Б), спереди крепить болтами M10x25 к установленным кронштейнам (В).
5. Закрепить защиту к пыльнику штатным крепежом (Г).
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	7 шт.	24.0 Нм
Болт M10x25	2 шт.	47.0 Нм
Шайба 8	7 шт.	
Шайба 10	2 шт.	
Кронштейн левый	1 шт.	
Кронштейн правый	1 шт.	
Заклепка	2 шт.	
Лючок	2 шт.	
Защита	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com