

Инструкция по установке

1. Ослабить передние точки крепления хомутов топливного бака и установить под них кронштейны **1**.
2. Поочередно выкрутив болты крепления задних точек топливного бака установить кронштейны **2**.
3. Кронштейн **3** установить к штатной точке кузова болтом M8x20.
4. Установить защиту, прикрепив её болтами M8x20, к установленным кронштейнам **1, 2, 3**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	6 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
Крепежный кронштейн 1	2 шт.
Крепежный кронштейн 2	2 шт.
Крепежный кронштейн 3	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0225st

Chery Tiggo 4

Год выпуска: 2020-

Объём двигателя: 1,5; 2,0

Защита топливного бака (для авто с торсионно-рычажной задней подвеской)

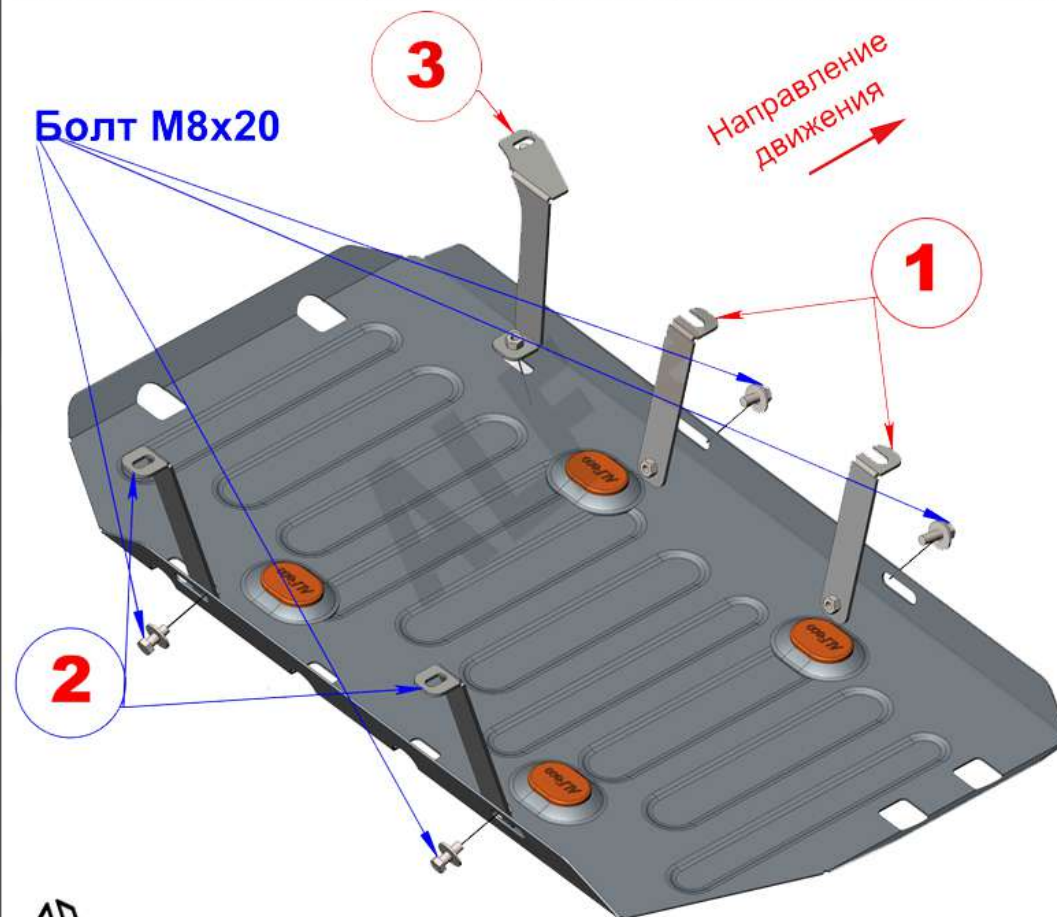

Вес защиты: 7,5 кг

Вес комплектации: 1,2 кг

Размер защиты: 805x420x35

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.