

Инструкция по установке защиты

1. Заложить в отверстия подрамника автомобиля крепёжные планки **1** с ввёрнутыми в них на несколько оборотов болтами M8x30.
2. Основание защиты одеть пазами на ранее вкрученные болты M8x30, а переднюю часть закрепить к балке радиатора при помощи болтов M10x25 и гаек M10.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x30	2 шт.
Болт M10x25	2 шт.
Гайка M10	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом
или другой консервационной жидкостью

Hyundai Solaris
KIA Rio III


год выпуска: 2011-2017

год выпуска: 2011-2017

Объём ДВС: all

Объём ДВС: all

Артикул: 10.24

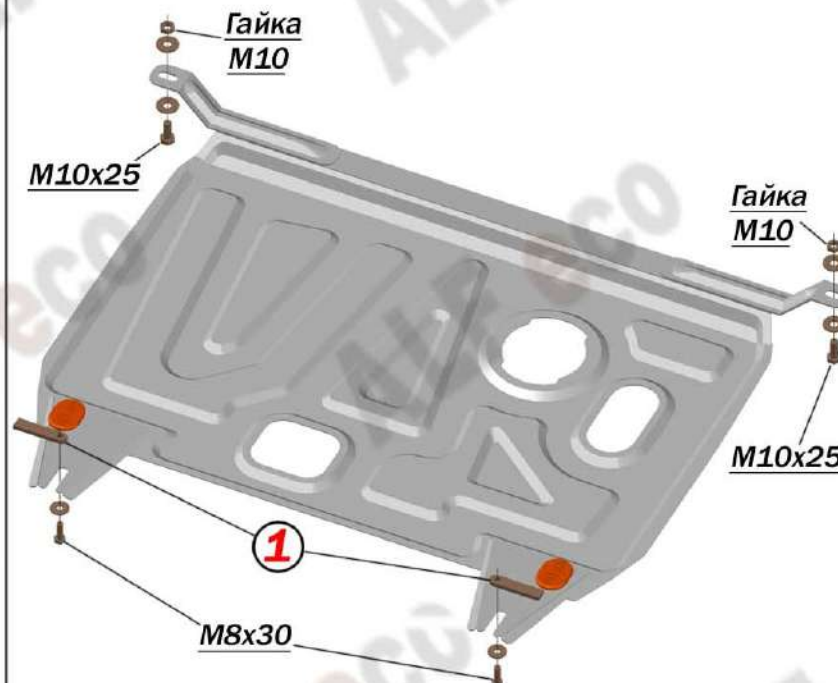

Вес защиты: 6.1 кг

Момент затяжки: M8 - 15 Н*м
M10 - 29 Н*м

ALF eco
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.