

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжную балку **2**, прикрепив её болтами M10x20(25) с крепёжными планками **1** к задней части подрамника и ввернуть два болта M10X30.
2. Установить крепёжные планки **3** поверх сквозных отверстий поперечного силового элемента кузова.
3. Переднюю часть защиты надеть на установленные болты M10X30, а основание прикрепить к крепёжным планкам **3** болтами M8X30.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Болт M8x30
Болт M10x20(25)
Болт M10x30
Шайба 8
Шайба 10
Крепёжная планка **1**



Крепёжная балка **2**



Крепёжная планка **3**



Кол-во

2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
4 шт.
2 шт.

1 шт.

2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3022st

Audi Q7

Год выпуска: 2009-2015 г.

Объём двигателя: 3,0TDI

Защита КПП и РК

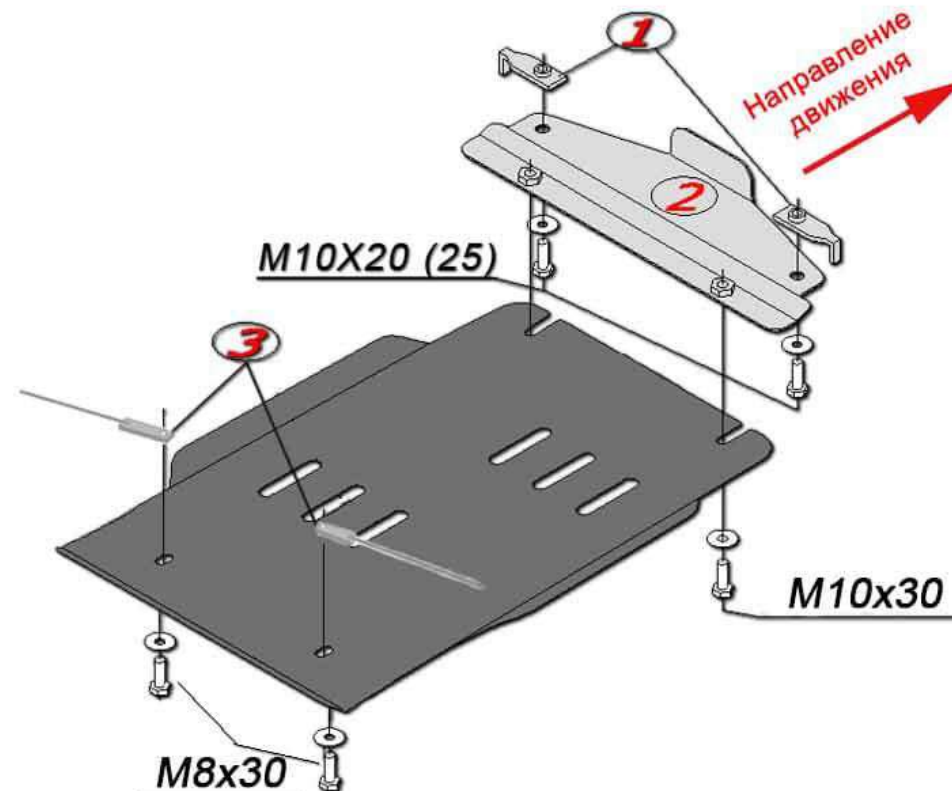

Вес защиты: **4,7 кг**

Вес комплектации: **1,4 кг**

Размер защиты: **440x640x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

M8 - 15,7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ