

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **1**, надев его на штатную шпильку, закрепить его болтами M10x20 и гайкой M10.
2. Поочерёдно установить крепёжные кронштейны **2, 3** под штатные болты крепления бака.
3. Заложить крепёжную планку **4** в отверстие кузова автомобиля и закрепить к ней кронштейн **5** через втулку **6** болтом M8x40.
4. Установить крепёжный кронштейн **7** при помощи планки **8** и болтов M8x25.
5. Закрепить защиту бака к кронштейнам **1** болтами M8x25, к кронштейнам **2, 3** болтами M8x20, к кронштейнам **5, 7** болтами M10x20.
6. Все точки крепления затянуть.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Foton Tunland V9

ALF6813st

Год выпуска: 2024-

V - 2,0D Hybrid 4WD

Защита топливного бака

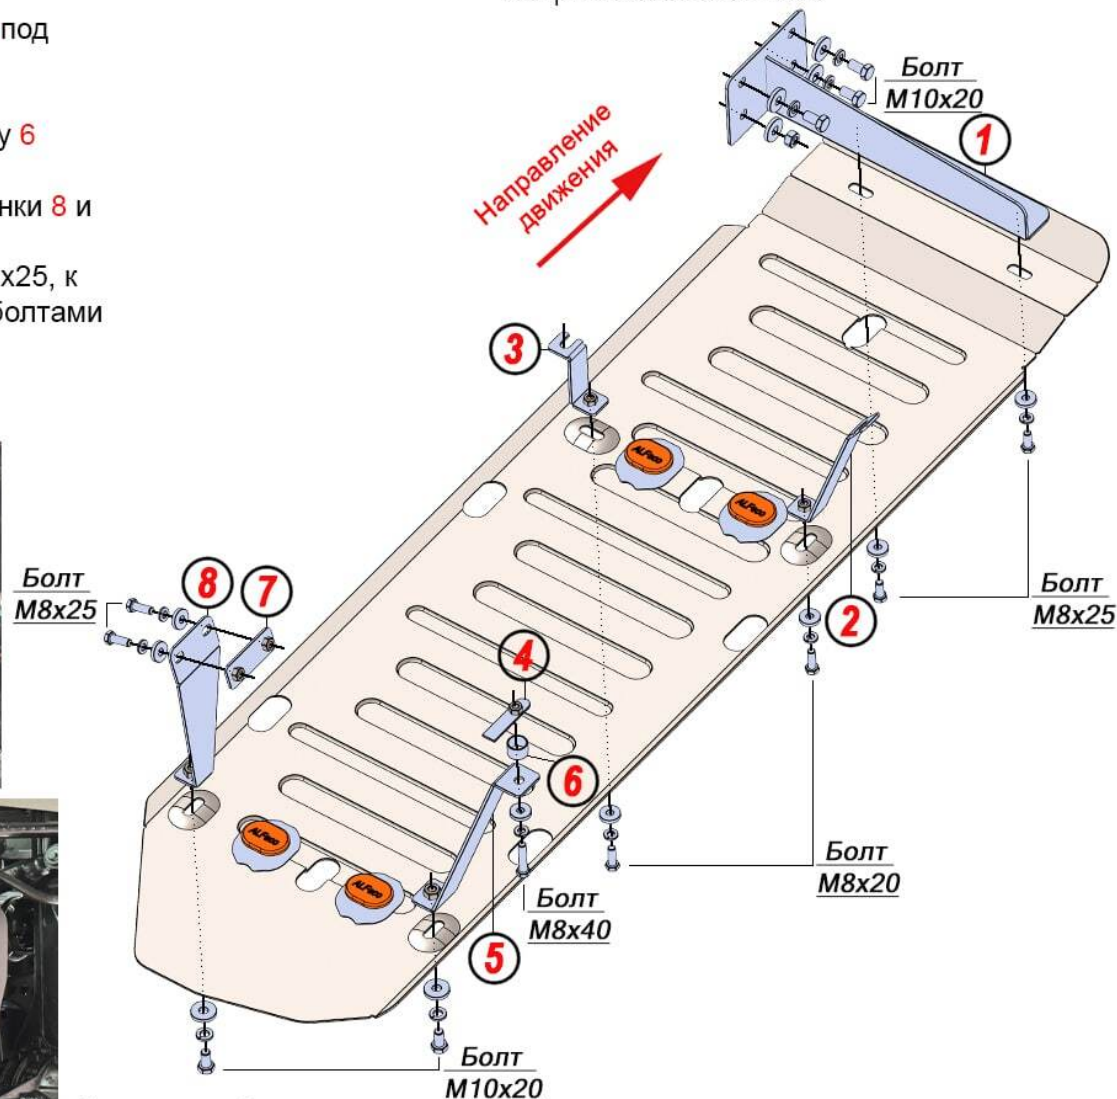

Вес защиты: 9 кг

Вес комплектации: 3 кг

Размер защиты: 1470x410x60

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF6813st

Foton Tunland V9

Год выпуска: 2024-


V - 2,0D Hybrid 4WD

Защита топливного бака



Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x20	2 шт.
2	Болт M8x25	4 шт.
3	Болт M8x40	1 шт.
4	Болт M10x20	5 шт.
5	Гайка M10 самоконтр.	1 шт.
6	Шайба M8 (увеличенная)	7 шт.
7	Шайба M10 (увеличенная)	6 шт.
8	Шайба пружинная M8 (гровер)	7 шт.
9	Шайба пружинная M10 (гровер)	5 шт.
10	Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
11	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
12	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.

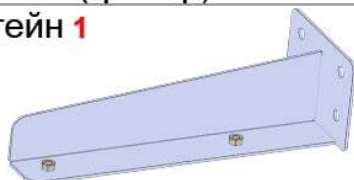

13	Крепёжная планка 4	1 шт.
14	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
15	Втулка 6	1 шт.
16	Крепёжный кронштейн 7	1 шт.
17	Крепёжный кронштейн 8	1 шт.

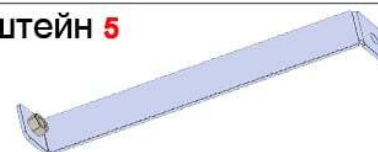

ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.