

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **6** под штатный крепёж.
2. Установить крепёжный кронштейн **5**, закрепив его к крепёжной планке **3** болтом M10x25.
3. Установить крепёжный кронштейн **4**, закрепив его к крепёжной планке **2** через проставочную шайбу **1** болтом M8x25.
4. Закрепить переднюю часть защиты к крепёжному кронштейну **6** болтами M8x20, закрепить заднюю часть защиты к крепёжным кронштейнам **4** и **5** болтами M8x20.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	6 шт.
2	Болт M8x25	1 шт.
3	Болт M10x25	1 шт.
4	Шайба M8 (увеличенная)	7 шт.
5	Шайба M10 (увеличенная)	1 шт.
6	Проставочная шайба 1	1 шт.
7	Крепёжная планка 2	1 шт.
8	Крепёжная планка 3	1 шт.
9	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
10	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
11	Крепёжный кронштейн 6	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0836st

Geely Monjaro


Год выпуска: 2022-

Объём двигателя: all

Для автомобилей Российского рынка.

Защита редуктора

Направление движения

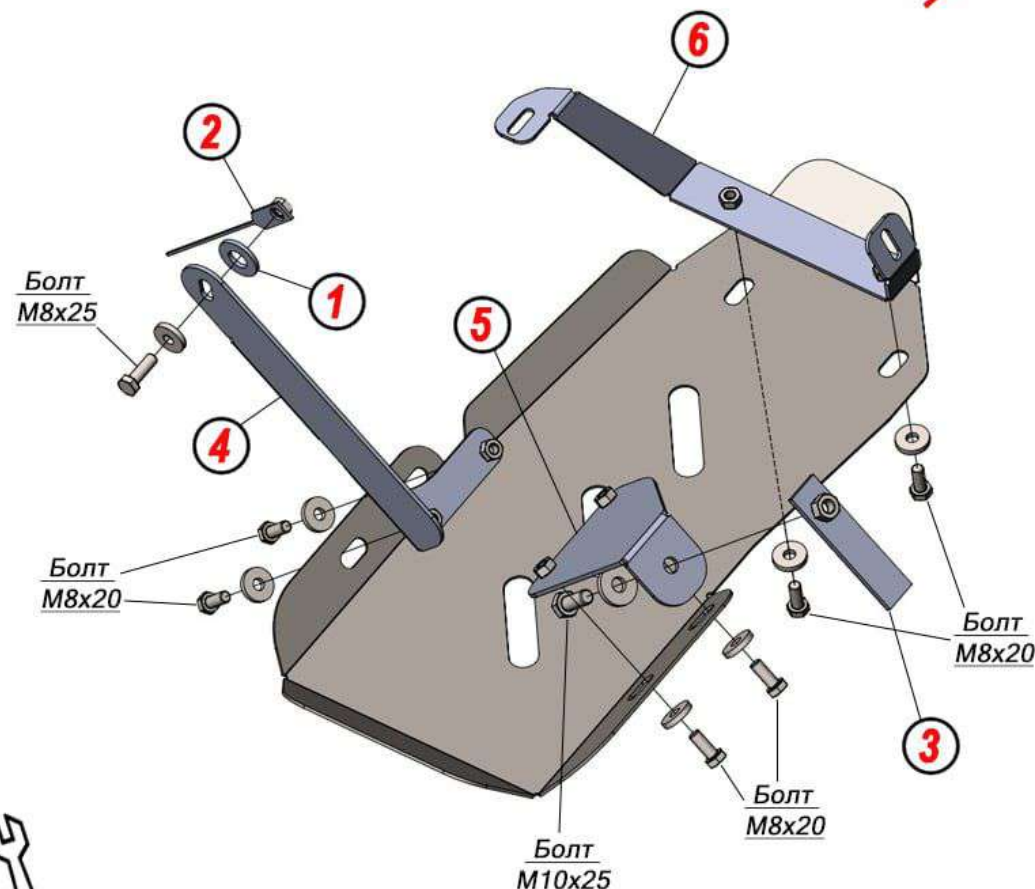

Вес защиты: 2 кг

Вес комплектации: 1,4 кг

Размер защиты: 575x265x40

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.