

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **1**, закрепив его болтами M10x30 с крепёжными планками **2** к подрамнику задней балки, наживив в него болты M8x25.
2. Установить кронштейны **3** при помощи планок **4** к подрамнику задней балки, закрепив болтами M8x25.
3. Вставить защиту пропилами на ранее наживлённые болты M8x25 и закрепить к кронштейнам **3** болтами M8x25.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x25	6 шт.
2	Болт M10x30	2 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
5	Шайба пружинная M8 (гровер)	6 шт.
6	Шайба пружинная M10 (гровер)	2 шт.
7	Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
8	Крепёжная планка 2	2 шт.
9	Крепёжный кронштейн 3	2 шт.
10	Крепёжная планка 4	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2252st


Subaru Outback VI (BT)

Год выпуска: 2021-2025

V - 1,8 CVT

Защита редуктора заднего моста
(Рынок Японии, правый руль)

Направление движения

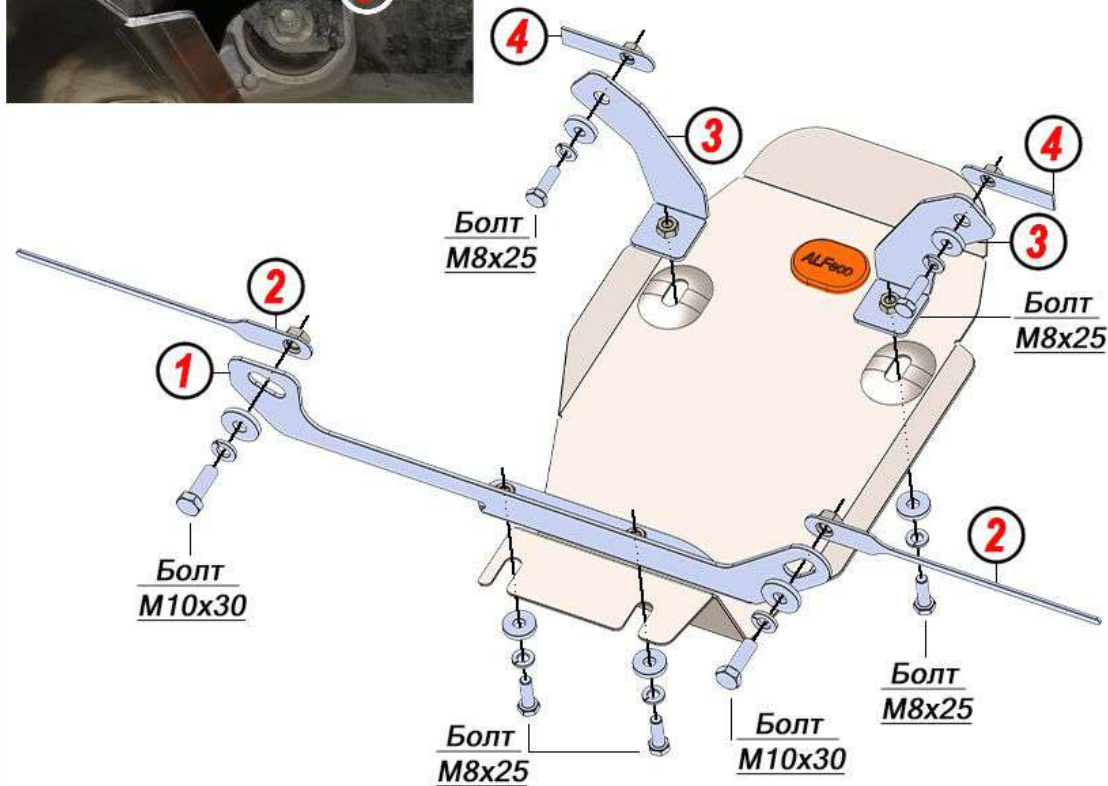

Вес защиты: 2 кг

Вес комплектации: 1,2 кг

Размер защиты: 500x300x70

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.