



Инструкция по установке защиты

1. Ослабить болты крепления поперечной балки к балке переднего моста.
2. Заложить крепёжные планки **1** поверх сквозных отверстий в усилителях подрамника автомобиля.
3. Основание защиты надеть на ослабленные болты, а переднюю часть защиты прикрепить к установленным крепёжным планкам **1** болтами M10x100 через втулки **2** и шайбы M12.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M10x100	2 шт.
2	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
3	Шайба 12 (увеличенная)	2 шт.
4	Крепёжная планка 1	2 шт.
5	Втулка 2	2 шт.

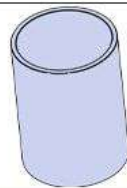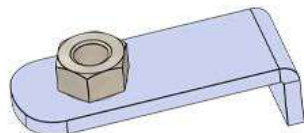


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2465st

Toyota Mark X Zio (NA10)	Год выпуска: 2007-2013	V - 2,4 2WD; 4WD
Toyota Rav4 III (XA30)	Год выпуска: 2005-2010	V - 2,0; 2,4
Toyota Rav4 III (XA30)	Год выпуска: 2010-2012	V - 2,4
Toyota Rav4 IV (XA40)	Год выпуска: 2012-2019	V - 2,5
Toyota Vanguard (XA30)	Год выпуска: 2007-2013	V - 2,4

Защита картера и КПП (установка на пыльник)

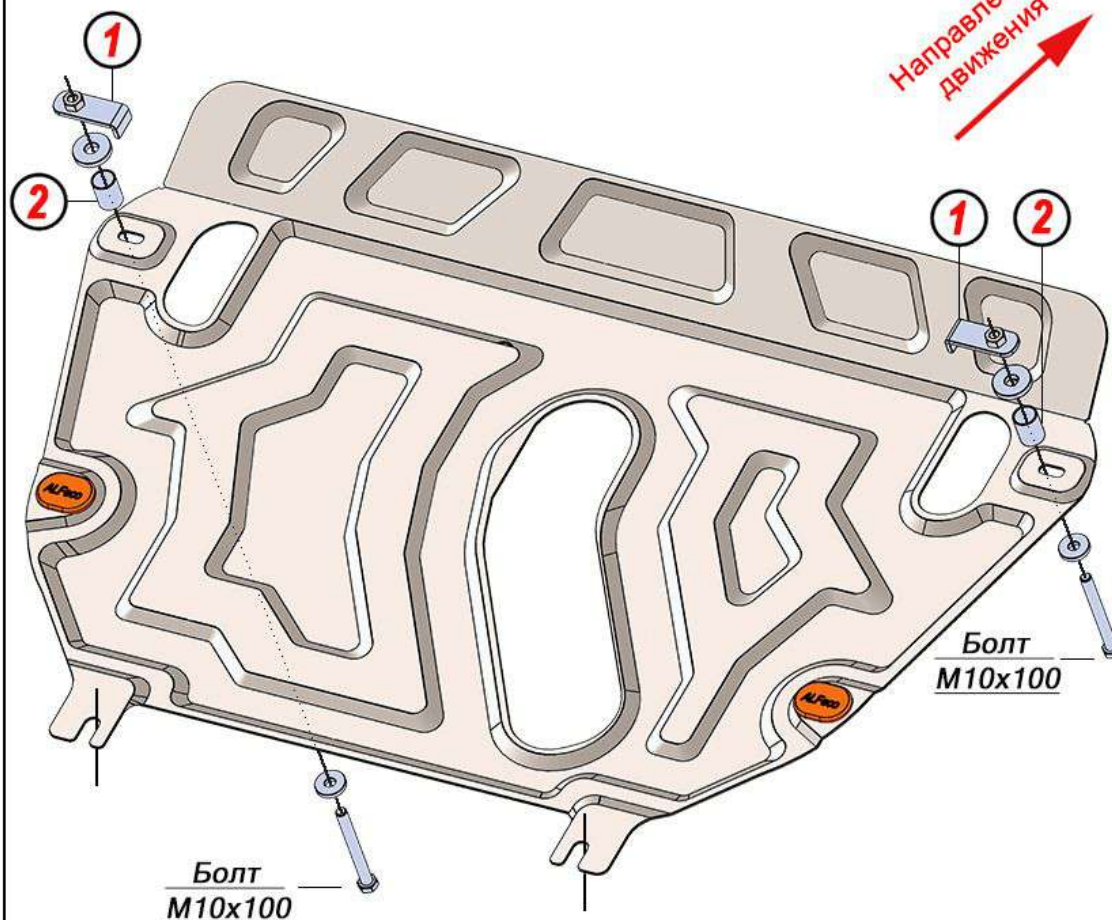

Вес защиты: 6,3 кг
Вес комплектации: 0,2 кг
Размер защиты: 1025x710x50
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.