


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Снять крепёжную планку крепления пыльника.
3. Установить крепёжный кронштейн **1** прикрепив его на штатные места в лонжеронах болтами M10x30.
4. Основание защиты прикрепить к штатным проушинам на подрамнике болтами M10x20 и гайками M10, а переднюю часть защиты прикрепить болтами M10x20 к установленному кронштейну **1**.
5. В пыльнике сделать прорезы для крепления к защите и прикрепить обрезанный пыльник болтами M8x20.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x20	8 шт.
2	Болт M10x20	4 шт.
3	Болт M10x30	2 шт.
4	Гайка M10	2 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	8 шт.
6	Шайба 10 (увеличенная)	6 шт.
7	Крепёжный кронштейн 1	1 шт.

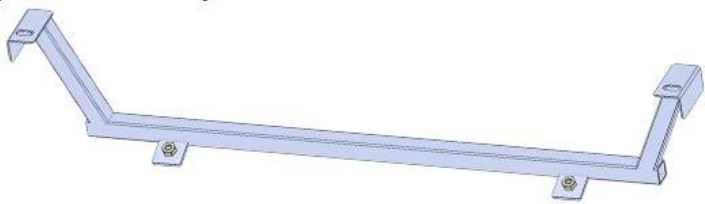

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3017st

Audi 100 (C4)
Audi A6 (C4)

Год выпуска: 1990-1994
Год выпуска: 1994-1997

V - 2,0
V - 2,0

Защита картера

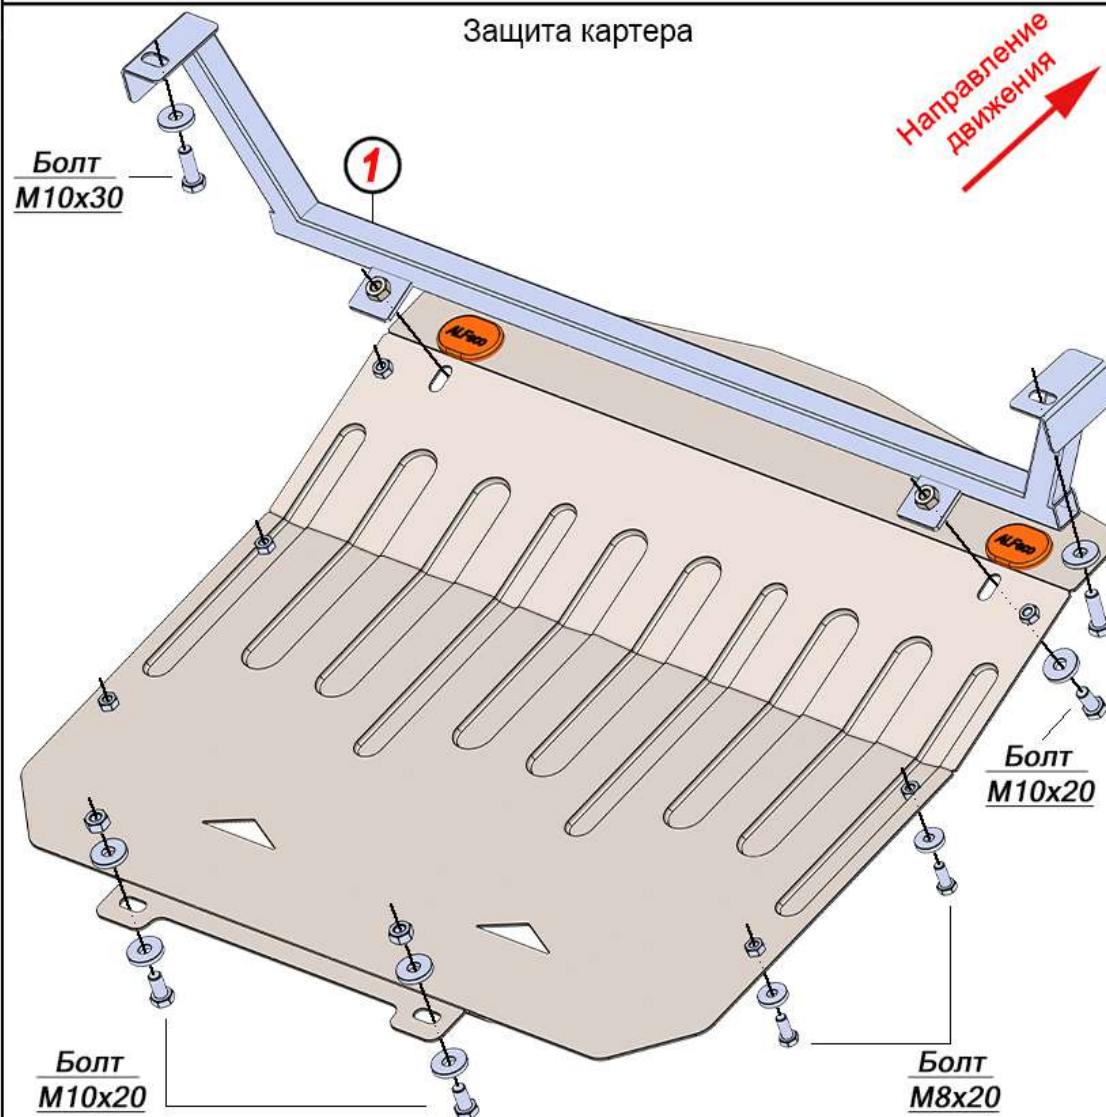

Вес защиты: 7 кг

Вес комплектации: 1,0 кг

Размер защиты: 710x700x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ