


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Ослабить болты крепления балки радиатора к раме.
3. Установить крепёжную планку защиты **A**, вставив её под переднюю пластиковую юбку так, чтобы пазы планки вошли в ослабленные болты.
4. Затянуть болты крепления балки и подтянуть штатными болтами пластик.
5. Установить крепёжные планки **№1** с ввёрнутыми в них болтами M10x25(35) в балку переднего моста.
6. Основание защиты **B** надеть на установленные болты, а переднюю часть прикрепить болтами M10x20 к крепёжной планке **A**.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	3 шт.
Болт M10x25(35)	2 шт.
Шайба 10	5 шт.
Крепёжная планка №1	2 шт.
	
Крепёжная планка защиты A	1 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

AIF0402st

Citroen C4
Peugeot 308

Год выпуска: 2004-2018
Год выпуска: 2007-2014

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

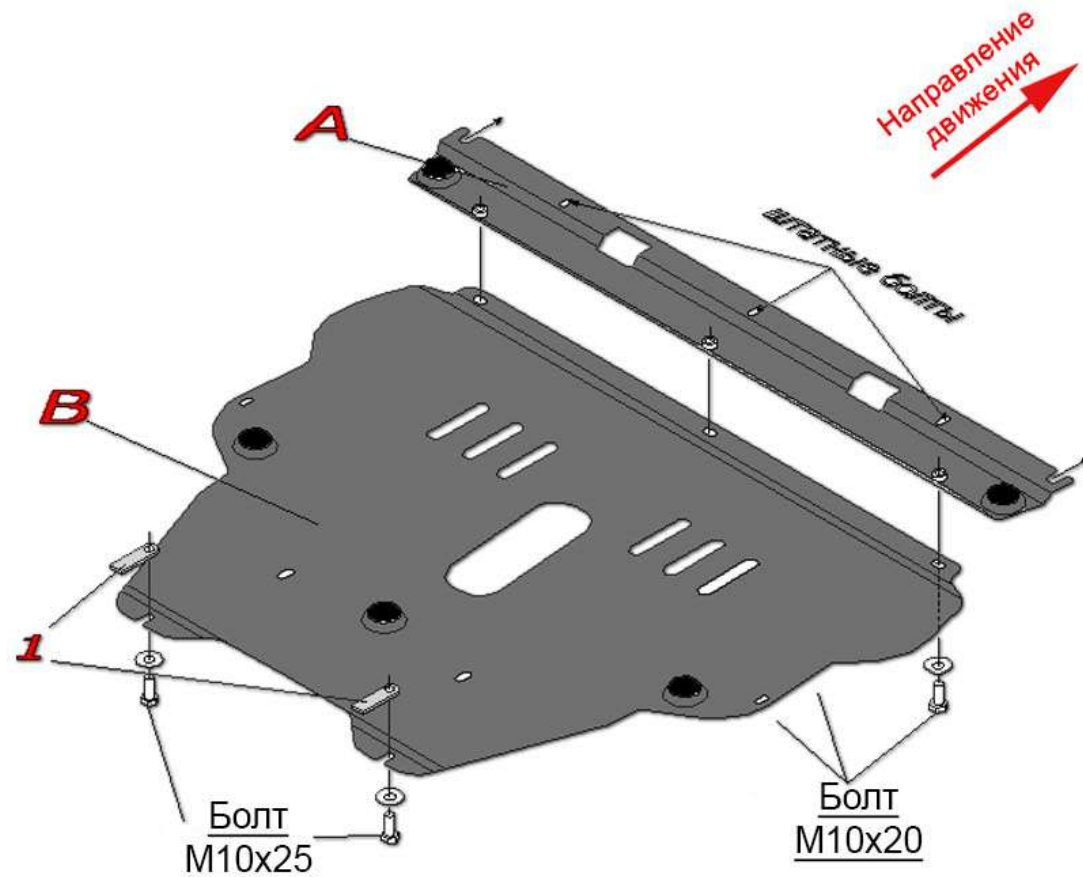

Вес защиты: **9,5 кг**

Вес комплектации: **2.2 кг**

Размер защиты: **1020x804x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ