
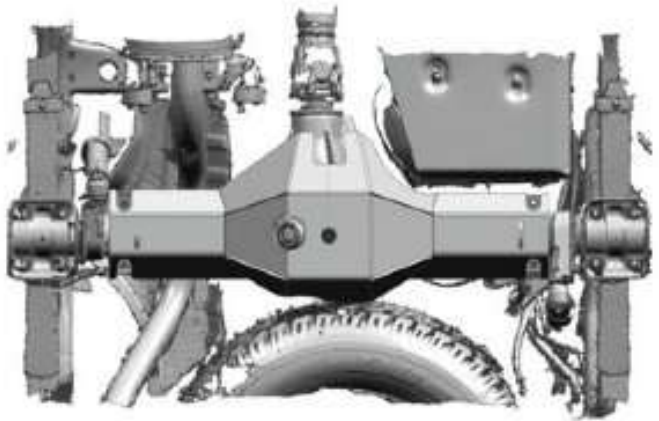
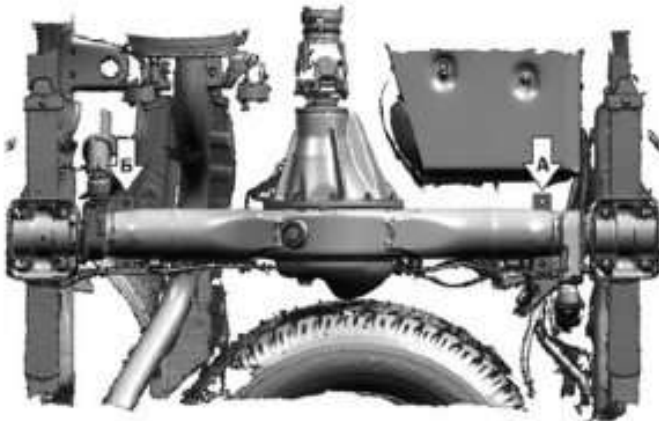


| МАРКА  | МОДЕЛЬ | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП<br>ПРИВОДА |
|--------|--------|----------------|--------------------|---------|----------------|
| Toyota | HiLux  | 2015-          | 2.4d; 2.8d         | АКПП    | ПОЛНЫЙ         |

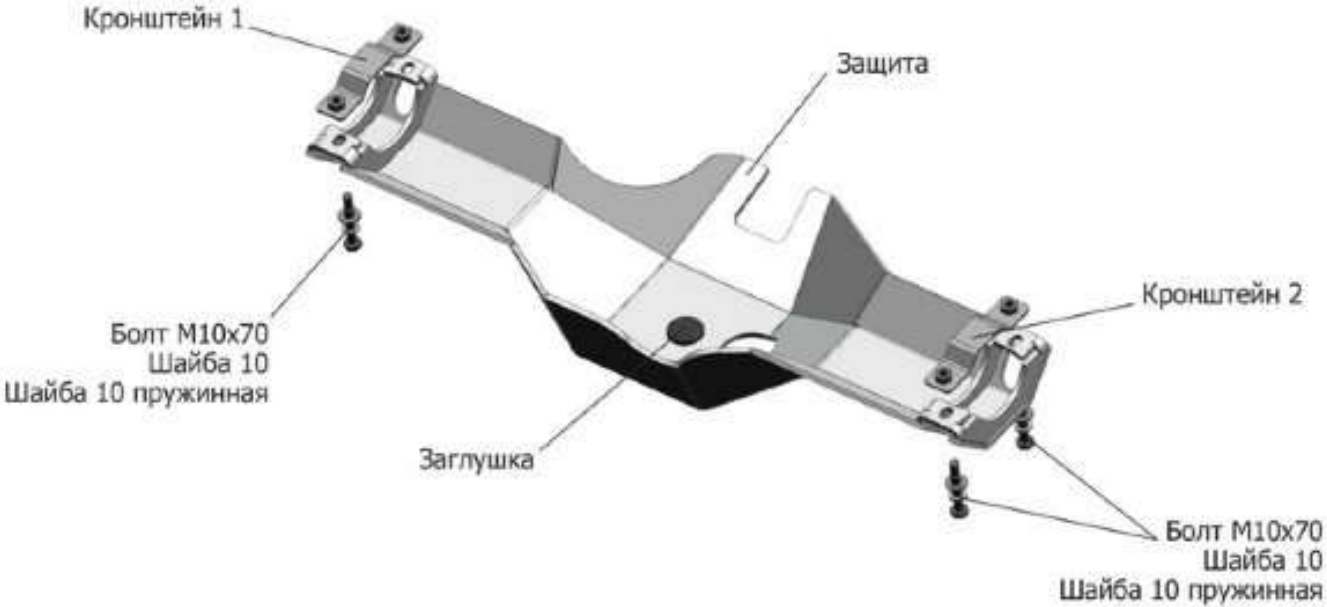

**Инструкция по установке:**

1. Надеть кронштейн 1 в месте(А).
2. Надеть кронштейн 2 в месте(Б).
3. Закрепить защиту к установленным кронштейнам при помощи болтов М10х70.
4. Затянуть болты с необходимым усилием.

**Состав крепежа:**

| Наименование        | Кол-во | Момент затяжки |
|---------------------|--------|----------------|
| Болт М10х70         | 4 шт.  | 49.0 Нм        |
| Шайба М10           | 4 шт.  |                |
| Шайба М10 пружинная | 4 шт.  |                |
| Защита              | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 1         | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 2         | 1 шт.  | 49.0 Нм        |
| Заглушка            | 1 шт.  |                |