

Инструкция по установке защиты

1. Снять вторую часть пыльника которая крепится саморезами к передней части пыльника.
2. Сделать технологические отверстия в передней части пыльника на местах установки крепёжных планок.
3. Выкрутить три штатных болта крепления усилителя рамы и установить крепёжную полку **A** прикрепив её выкрученными болтами.
4. Установить защиту, прикрепив её основание к крепёжной полке **A** болтами M8X25, а переднюю часть болтами M8X30 через втулки **1** к штатным точкам крепления передней части пыльника, предварительно вывернув болты.
5. Дополнительно прикрепить защиту при помощи крепёжных планок **2** установив их в отверстия рамы автомобиля и болтов M8X25 по бокам, а переднюю часть при помощи крепёжных планок **3** через предварительно подготовленные отверстия в пыльнике автомобиля.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	6 шт.
Болт M8X30	2 шт.
Шайба 8	8 шт.
Втулка 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.
Крепёжная полка A	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2205st

Subaru Outback

Год выпуска: 2009-2015

Объём двигателя: all

Защита картера

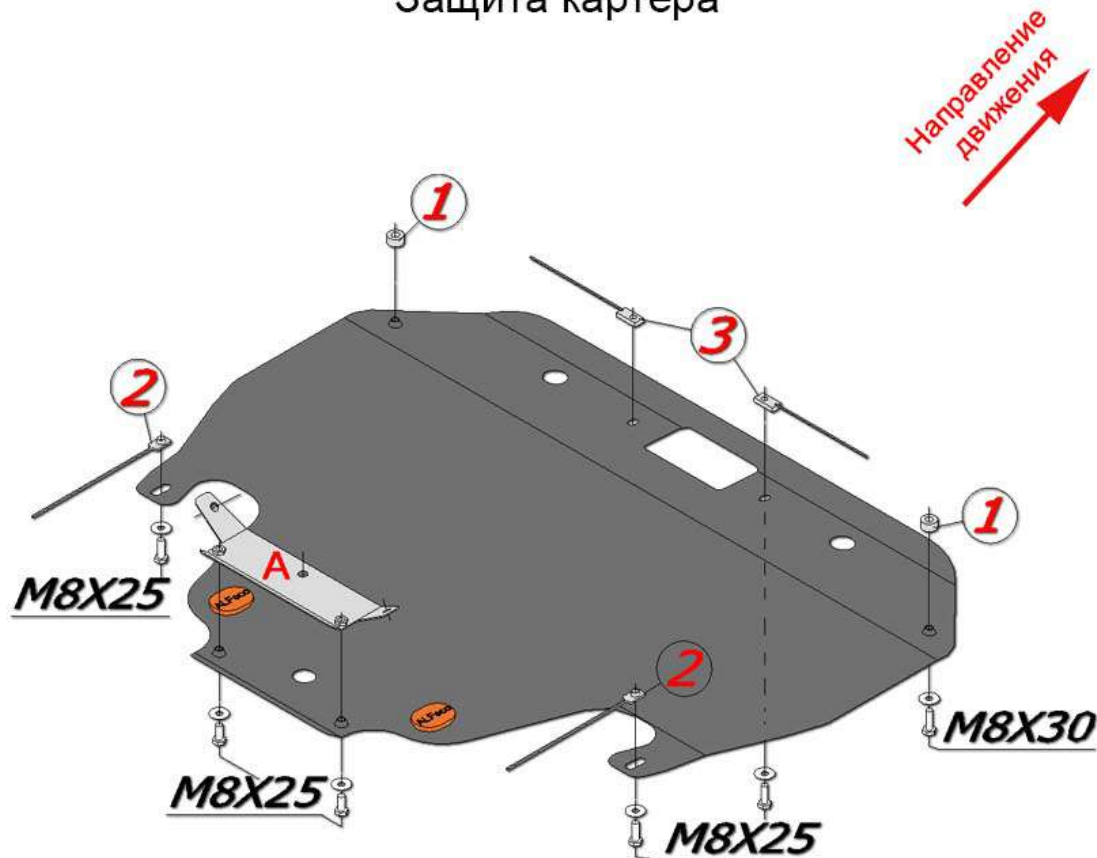

Вес защиты: 9.1 кг

Вес комплектации: 0.7 кг

Размер защиты: 970x745x50

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ