



Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Закрепить крепежную полку **1** за балку радиатора используя крепежную планку **2** и болт M10x20.
3. Установить штатный пластиковый пыльник, предварительно прорезав отверстия под болты M10x50.
4. Заложить крепежные планки **4** в отверстия подрамника автомобиля и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x35 с надетыми втулками **3**.
5. Установить защиту, надев ее заднюю часть на ранее установленные болты M10x35, а переднюю часть закрепить болтами M10x50 с втулками **3** к ранее установленной крепежной полке **1**.
6. Дополнительно закрепить заднюю часть с помощью болтов M10x35 с втулками **3** и крепежных планок **2**.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M10x20	1 шт.
2	Болт M10x35	4 шт.
3	Болт M10x50	2 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	7 шт.
5	Крепёжная полка 1	1 шт.
6	Крепёжная планка 2	3 шт.
7	Втулка 3	6 шт.
8	Крепёжная планка 4	2 шт.

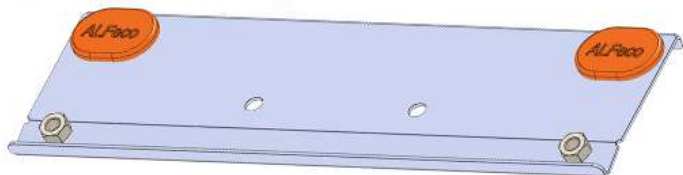

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3034st

Audi A4 (B7)

Год выпуска: 2004-2009

V - 1,8; 2,0TDi MT; 1.9TDI

Защита картера и КПП

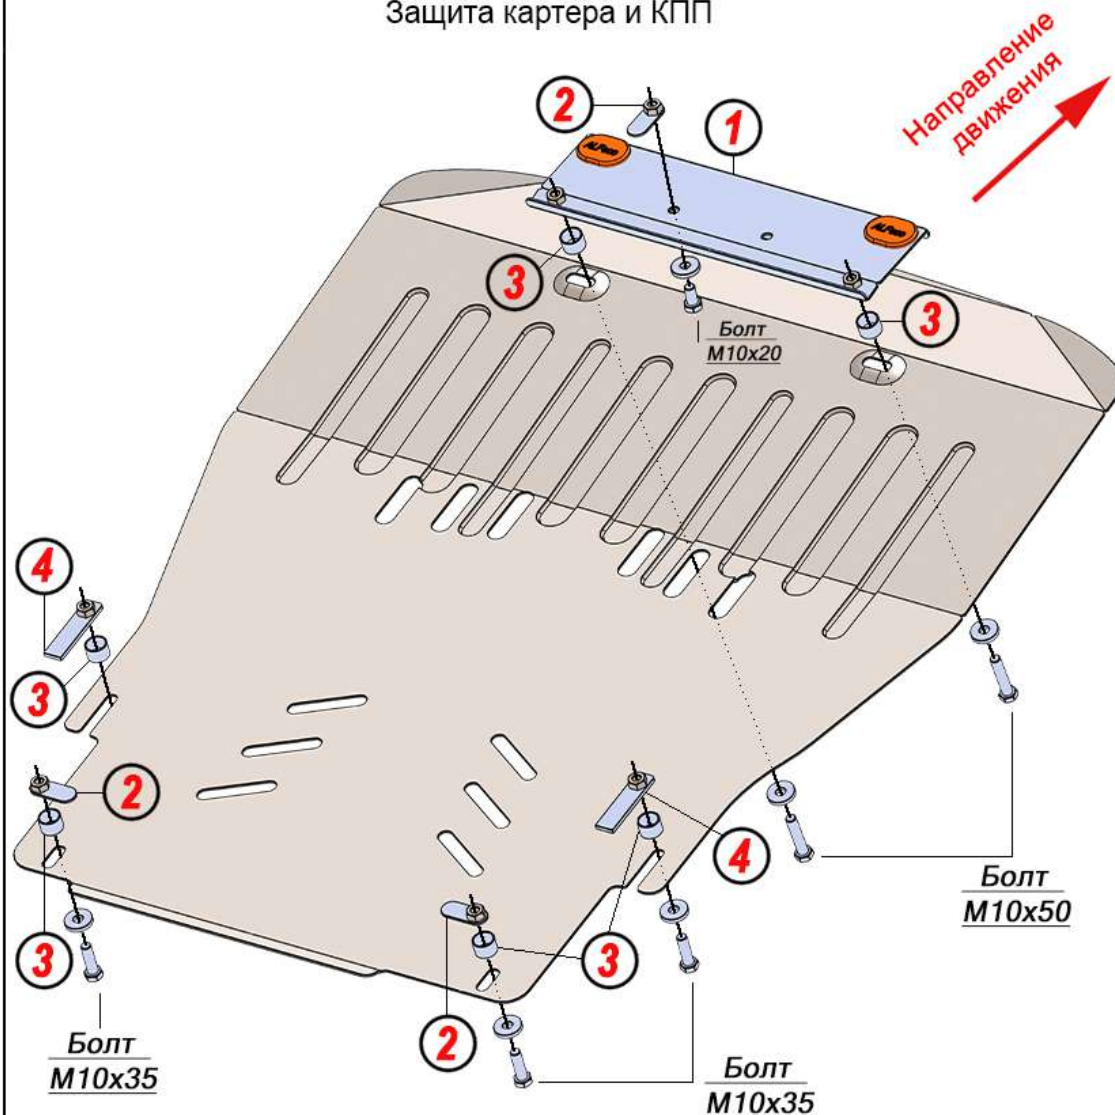

Вес защиты: 13 кг

Вес комплектации: 0,2 кг

Размер защиты: 1050x860x100

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.