


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **2** на штатные места автомобиля возле буксировочных проушин.
2. Установить закладные планки **1** в балку переднего моста и вкрутить в них болты M10X30.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10X30, переднюю часть прикрепить к установленным ранее крепёжным кронштейнам **1** болтами M10X30.
4. Дополнительно прикрепить защиту двумя болтами M6X30.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x30	2 шт.
Болт M10x30	4 шт.
Шайба 6(8)	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.

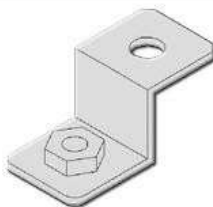

Закладная планка 1	2 шт.
---------------------------	-------



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2325st

Suzuki SX4
Fiat Sedici

Год выпуска: 2006-2014 г.
Год выпуска: 2005-2014

Объём двигателя: All
Объём двигателя: All

Защита картера и КПП

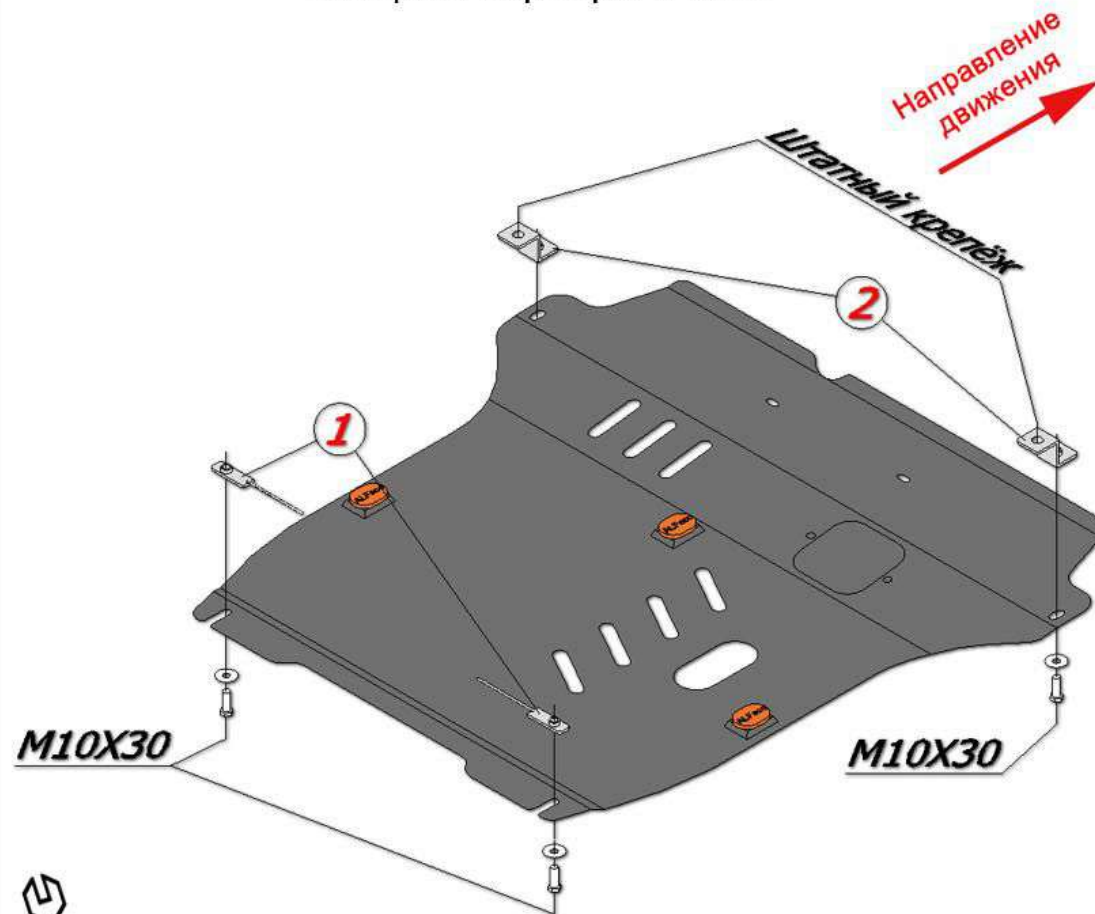

Вес защиты: **11,5 кг**

Вес комплектации: **0.6 кг**

Размер защиты: **990x965x50**

Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ