

Инструкция по установке защиты

1. Установить часть защиты **A** при помощи болтов M10x25, а так же болтов M8x25 вкручивая на несколько оборотов в предварительно заложенные крепёжные планки **1**.
2. Установить часть защиты **B** при помощи болтов M10x25 и M8x25, вкручивая их в предварительно заложенные крепёжные планки **2** и **3**.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	4 шт.
Болт M10x25	4 шт.
Шайба 8	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0322st

Chevrolet Camaro

Год выпуска: 2009-2015

Объём двигателя: 3.6

Защита картера и КПП (2 части)

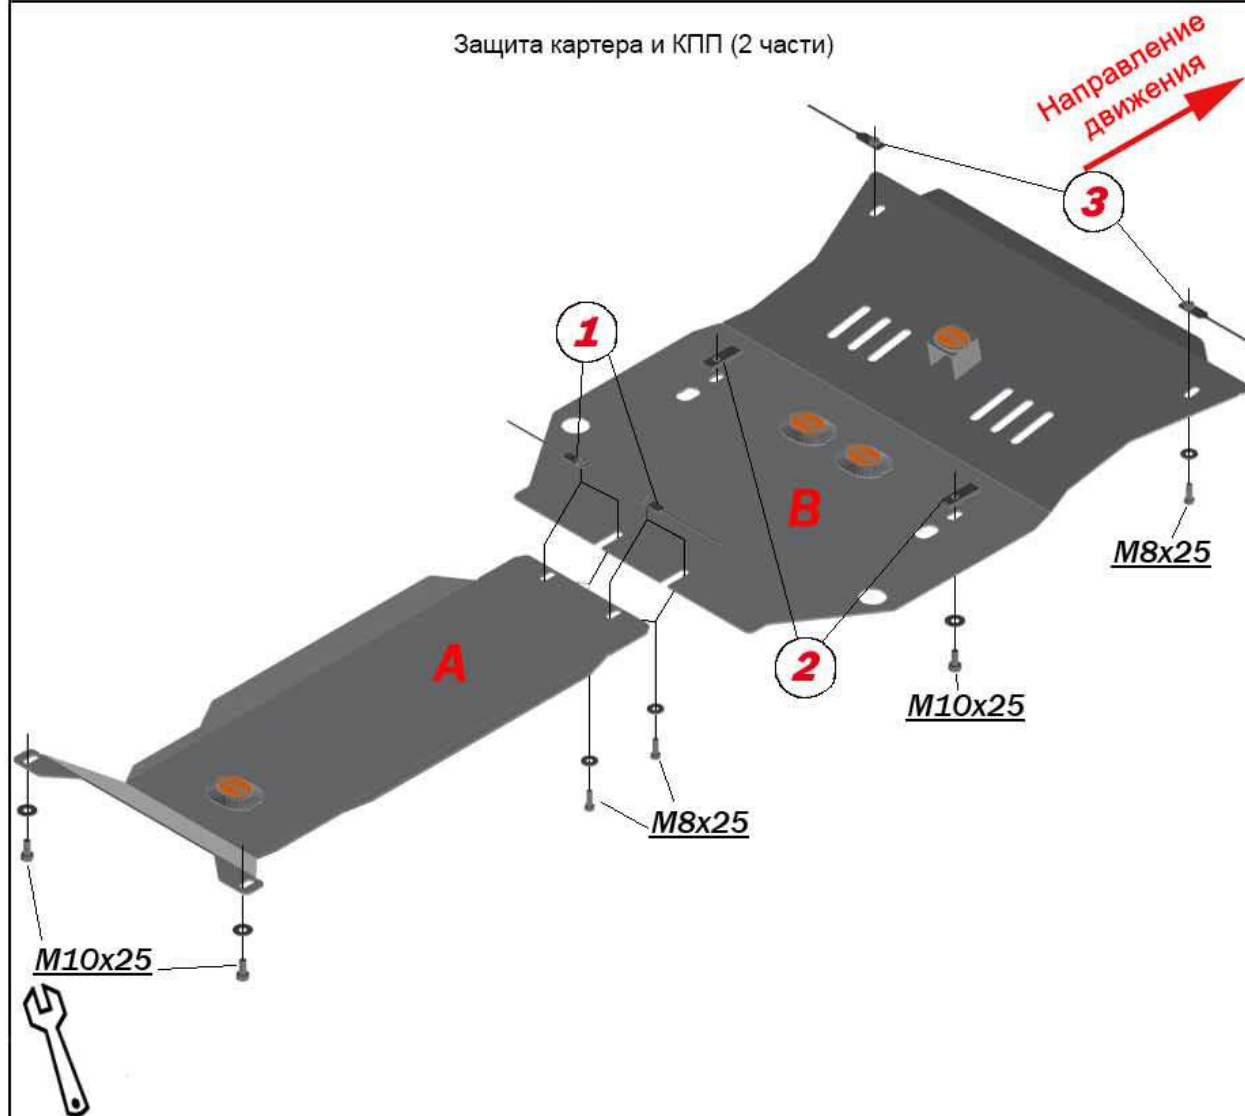

Вес защиты: 13 кг

Вес комплектации: 0.4 кг

Размер защиты: 867x925x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.