

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **5** в отверстия балки радиатора, заложить крепёжные планки **4** на отверстия в балке радиатора в центре.
2. Установить крепёжный кронштейн **6** к ранее заложённым крепёжным планкам **4** и **5** при помощи втулок **1**, **2**, болтов M8x40 и гаек M8.
3. Через сквозные отверстия в подрамнике установить крепёжные планки **3** ввернув в них на несколько оборотов болты M8x60.
4. Надеть пропилами защиту на ранее установленные болты M8x60 и прикрепить защиту к крепёжному кронштейну **6** при помощи болтов M8x16(20).
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x16(20)		3 шт.
Болт M8x40		2 шт.
Болт M8x60		2 шт.
Гайка M8 с фиксацией		2 шт.
Шайба 8 увеличенная		9 шт.
Втулки L10 1		2 шт.
Втулки L25 2		2 шт.
Крепёжная планка 3		2 шт.
Крепёжная планка 4		2 шт.
Крепёжная планка 5		2 шт.
Крепёжный кронштейн 6		1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0942st

Honda StepWGN 4th Generation 2WD

Год выпуска; 2009-2015

Объём двигателя; all

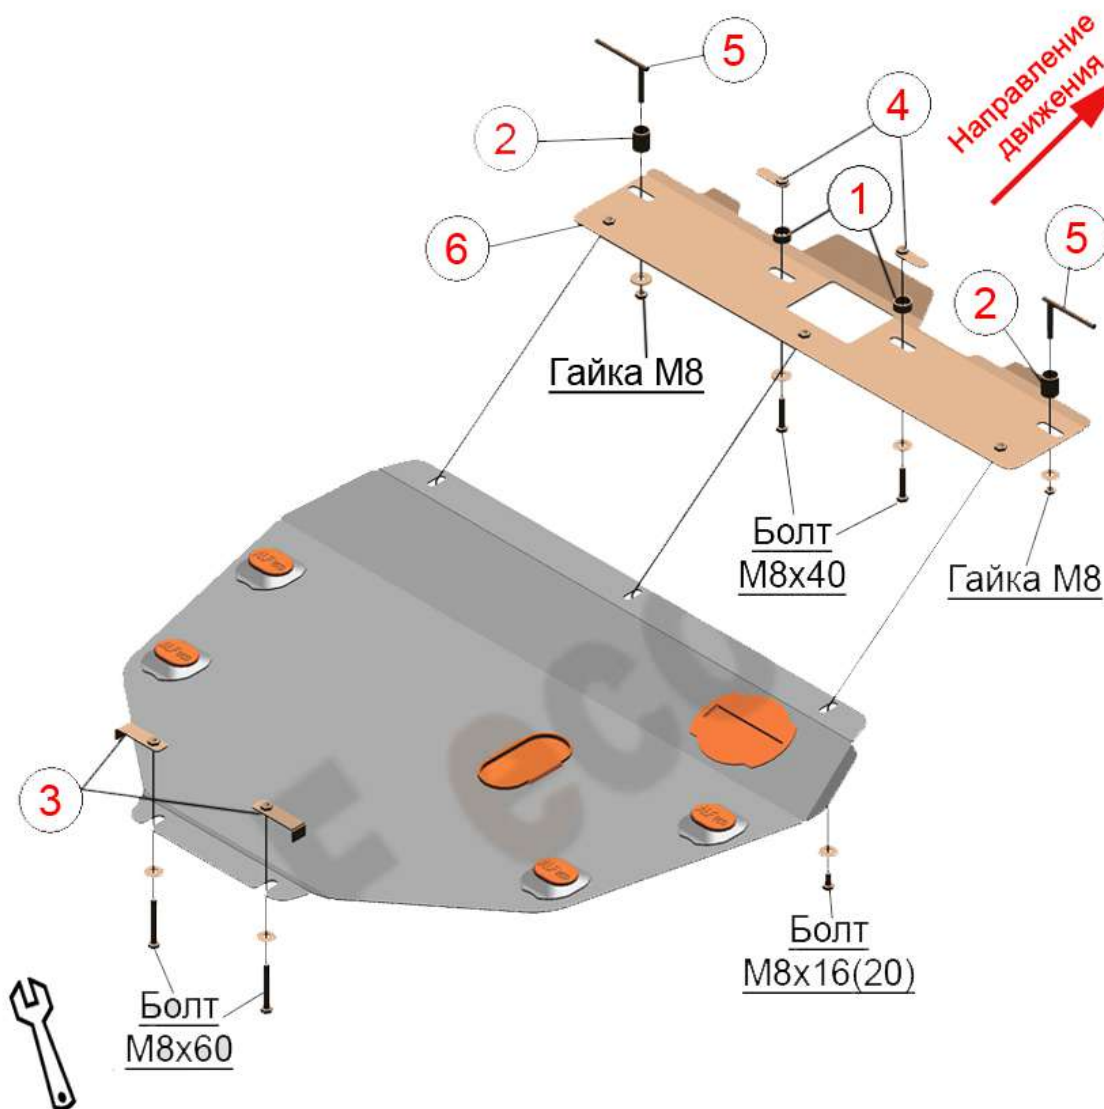

Вес защиты: 7,2 кг

Вес комплектации: 1,8 кг

Размер защиты: 856x709x100

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ