

AUDI Q7

Артикул: 3.0304.3-радиатор; 3.0305.2-картер;
3.0320.1-КПП и РК

Кузов: Все


Год выпуска: 2009-2015

Объем двигателя: Все

Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М6х25.....	4 Шт.
2.Болт М10х30.....	20 Шт.
3.Болт М10х70.....	2 Шт.
4.Болт М10х90.....	2 Шт.
5.Шайба 6.....	4 Шт.
6.Шайба 10.....	24 Шт.
7.Шайба 12.....	2 Шт.
8.Гайка закладная М10х60.....	2 Шт.
9.Гайка закладная М10х80.....	2 Шт.
10.Гайка закладная М10х65/20.....	2 Шт.
11.Кронштейн 1.....	2 Шт.
12.Кронштейн 2.....	2 Шт.
13.Кронштейн 3.....	2 Шт.
14.Кронштейн 4.....	2 Шт.
15.Балка.....	1 Шт.

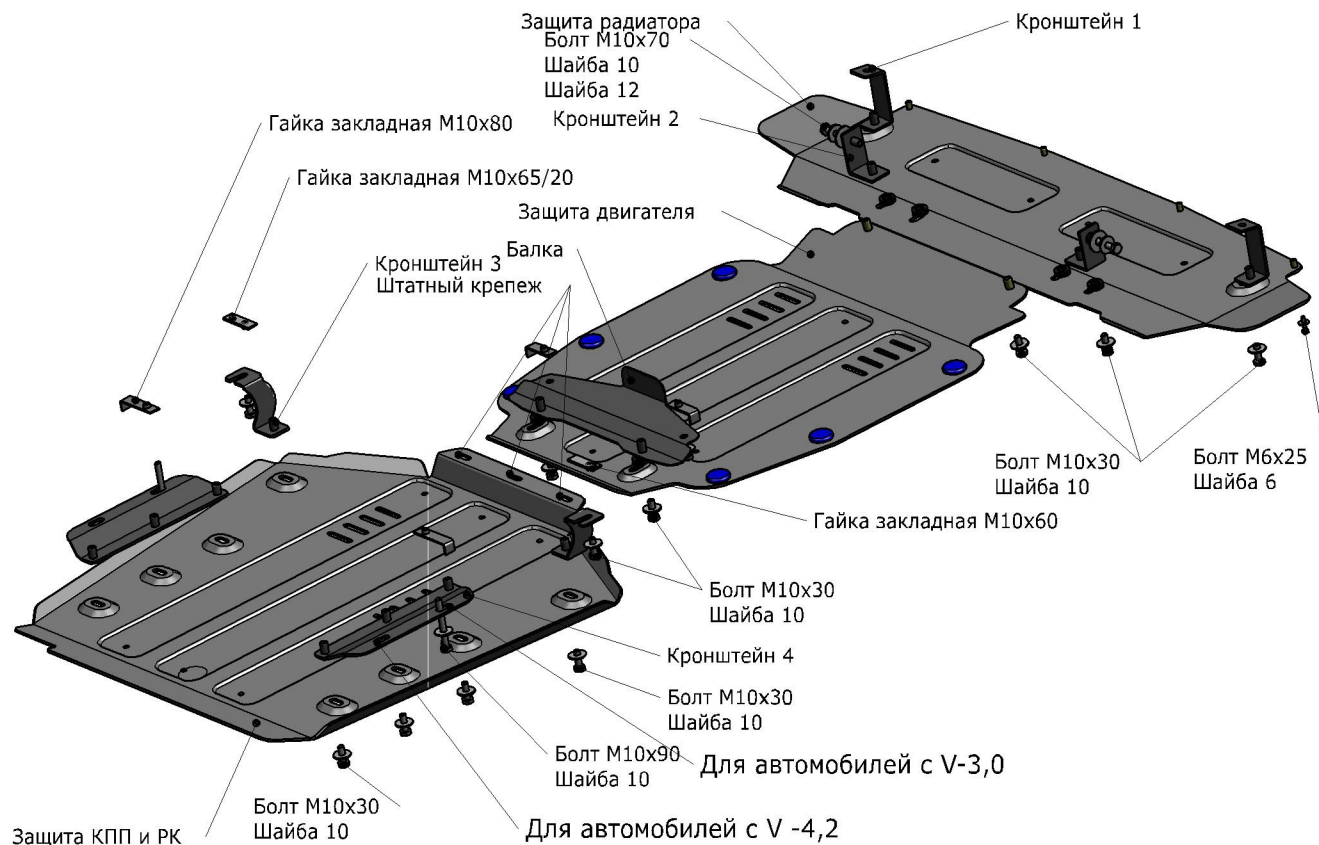

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Снять штатный пластиковый пыльник.
- 2.Установить кронштейны 1. Крепить на балку радиатора штатными болтами.
- 3.Крепить кронштейны 2 к силовым элементам стабилизатора болтами М10х70.
- 4.Установить балку на заднюю часть подрамника. Крепить болтами М10х30 и гайками закладными М10х60.
- 5.Установить защиту радиатора. Крепить к кронштейнам 1 и к кронштейнам 2 болтами М10х30. Закрепить нижнюю часть бампера к защите болтами М6х25.
- 6.Закрепить кронштейны 4 к поперечной балке автомобиля гайками закладными М10х80 и болтами М10х90.

7.Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия кузова автомобиля и закрепить к ним кронштейны 3 болтами М10х30.

8.Закрепить переднюю часть защиты КПП и РК штатными саморезами к кронштейну задней части подрамника, заднюю часть крепить к установленным кронштейнам 4. Дополнительно закрепить защиту к кронштейнам 3.

9.Установить защиту двигателя. Крепить к задней части защиты радиатора и к балке болтами М10х30.

10.Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.



www.rivalauto.com